

\* Neki dijelovi sadržaja u ovom priručniku mogu biti različiti kod vašeg telefona, ovisno o instaliranom softveru ili o vašem davatelju usluga.



Printed in Korea

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Code No.: GH68-06227A

Croatian. 11/2004. Rev. 1.0

**SAMSUNG**

# GPRS TELEFON SGH-E330





# Sadržaj

<b>Važne sigurnosne mjere opreza .....</b>	<b>7</b>
<b>Otvaranje paketa .....</b>	<b>9</b>
<b>Vaš telefon .....</b>	<b>10</b>
Dijelovi telefona .....	10
Zasloni .....	14
Vanjski zaslon .....	17
Svjetlo mreže .....	18
Kamera .....	18
Ugrađena antena .....	19
<b>Priprema telefona za uporabu .....</b>	<b>20</b>
Umetanje/vađenje SIM-kartice .....	20
Umetanje/vađenje/punjenje baterije .....	21
Uključivanje ili isključivanje telefona .....	25
Odabir funkcija i opcija .....	26
<b>Funkcije poziva .....</b>	<b>28</b>
Upućivanje poziva .....	28
Završavanje poziva .....	31
Odgovaranje na poziv .....	31
Odbijanje poziva .....	31
Ugađanje glasnoće .....	32
Pristup opcijama tijekom poziva .....	33
Uporaba naglavne slušalice .....	41
<b>Unos teksta .....</b>	<b>42</b>
Mijenjanje načina unosa teksta .....	43
Upotreba ABC načina unosa .....	44
Upotreba T9 načina unosa .....	46
Korištenje simboličkog načina .....	49
Korištenje brojanog načina .....	49
<b>Uporaba izbornika .....</b>	<b>50</b>
Pristup funkciji izbornika .....	50
Popis funkcija izbornika .....	51

<b>Izbornik Imenika .....</b>	<b>57</b>
Traži ( <i>Imenik 1.1</i> ) .....	57
Dodaj ( <i>Imenik 1.2</i> ) .....	60
Brzo biranje ( <i>Imenik 1.3</i> ) .....	61
Kopiraj sve na telefon ( <i>Imenik 1.4</i> ) .....	63
Obriši sve ( <i>Imenik 1.5</i> ) .....	64
Vlastiti broj ( <i>Imenik 2.1</i> ) .....	64
Postavke grupa ( <i>Imenik 2.2</i> ) .....	65
Status memorije ( <i>Imenik 2.3</i> ) .....	66
Mrežni imenik ( <i>Imenik 3.1</i> ) .....	66
<b>SIM AT izbornik (paket za primjenu) .....</b>	<b>67</b>
<b>Popis poziva .....</b>	<b>68</b>
Propušteni pozivi ( <i>Meni 2.1</i> ) .....	68
Dolazni pozivi ( <i>Meni 2.2</i> ) .....	68
Odlazni pozivi ( <i>Meni 2.3</i> ) .....	69
Obriši sve ( <i>Meni 2.4</i> ) .....	69
Vrijeme poziva ( <i>Meni 2.5</i> ) .....	70
Troškovi poziva ( <i>Meni 2.6</i> ) .....	70
<b>Mrežne usluge .....</b>	<b>72</b>
Preusmjeravanje poziva ( <i>Meni 3.1</i> ) .....	72
Zabrana poziva ( <i>Meni 3.2</i> ) .....	74
Poziv na čekanju ( <i>Meni 3.3</i> ) .....	77
Odabir mreže ( <i>Meni 3.4</i> ) .....	78
Identifikacija pozivatelja ( <i>Meni 3.5</i> ) .....	79
Aktivna linija ( <i>Meni 3.6</i> ) .....	79
<b>Postavke tona .....</b>	<b>80</b>
Pozivi ( <i>Meni 4.1</i> ) .....	80
Poruke ( <i>Meni 4.2</i> ) .....	81
Ton uklj./isklj. ( <i>Meni 4.3</i> ) .....	82
Ton priključenja ( <i>Meni 4.4</i> ) .....	82
Ton tipkovnice ( <i>Meni 4.5</i> ) .....	82
Podsjetnik svake minute ( <i>Meni 4.6</i> ) .....	83
Bešumno ( <i>Meni 4.7</i> ) .....	83
Obavijesti u pozivu ( <i>Meni 4.8</i> ) .....	84

<b>Poruke .....</b>	<b>85</b>
SMS poruke ( <i>Meni 5.1</i> ) .....	85
MMS poruke ( <i>Meni 5.2</i> ) .....	92
Push poruke ( <i>Meni 5.3</i> ) .....	103
Obrasci ( <i>Meni 5.4</i> ) .....	104
Glasovna pošta ( <i>Meni 5.5</i> ) .....	105
Info usluge ( <i>Meni 5.6</i> ) .....	106
Postavke ( <i>Meni 5.7</i> ) .....	107
Status memorije ( <i>Meni 5.8</i> ) .....	111
<b>Zabava .....</b>	<b>112</b>
WWW usluge ( <i>Meni 6.1</i> ) .....	112
Media box ( <i>Meni 6.2</i> ) .....	118
JAVA svijet ( <i>Meni 6.3</i> ) .....	121
<b>Organizator .....</b>	<b>126</b>
Nova bilješka ( <i>Meni 7.1</i> ) .....	126
Kalendar ( <i>Meni 7.2</i> ) .....	128
Popis obaveza ( <i>Meni 7.3</i> ) .....	130
Sat ( <i>Meni 7.4</i> ) .....	132
Alarm ( <i>Meni 7.5</i> ) .....	133
Diktafon ( <i>Meni 7.6</i> ) .....	136
Kalkulator ( <i>Meni 7.7</i> ) .....	138
Preračunavanje ( <i>Meni 7.8</i> ) .....	139
Odbrojanje ( <i>Meni 7.9</i> ) .....	141
Štoperica ( <i>Meni 7.10</i> ) .....	142
<b>Kamera .....</b>	<b>143</b>
Fotografiranje ( <i>Meni 8.1</i> ) .....	143
Moje fotografije ( <i>Meni 8.2</i> ) .....	149
Moji albumi ( <i>Meni 8.3</i> ) .....	150
Obriši sve ( <i>Meni 8.4</i> ) .....	150
Postavke ( <i>Meni 8.5</i> ) .....	151
Status memorije ( <i>Meni 8.6</i> ) .....	152

<b>Postavke telefona.....</b>	<b>153</b>
Zaslon ( <i>Meni 9.1</i> ) .....	153
Pozdravna poruka ( <i>Meni 9.2</i> ).....	155
Jezik ( <i>Meni 9.3</i> ).....	156
Sigurnost ( <i>Meni 9.4</i> ).....	156
Auto. ponovno pozivanje ( <i>Meni 9.5</i> ) .....	159
Jasnoća glasa ( <i>Meni 9.6</i> ) .....	160
Aktivan poklopac ( <i>Meni 9.7</i> ).....	160
Tipka sa strane ( <i>Meni 9.8</i> ) .....	160
Odgovor bilo kojom tipkom ( <i>Meni 9.9</i> ) .....	161
Tvorničke postavke ( <i>Meni 9.10</i> ) .....	161
<b>Korištenje ALS-a (Alternate Line Service) .....</b>	<b>162</b>
<b>Rješavanje problema .....</b>	<b>164</b>
<b>Pristupni kodovi .....</b>	<b>167</b>
Šifra telefona .....	167
PIN .....	167
PIN2 .....	168
PUK.....	168
PUK2.....	169
Šifra zabrane poziva .....	169
<b>Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti.....</b>	<b>170</b>
Obavijesti o SAR certifikaciji .....	170
Mjere opreza pri korištenju baterija .....	171
Sigurnost u prometu .....	173
Radna okolina .....	173
Elektronički uređaji .....	174
Potencijalno eksplozivna okruženja .....	175
Pozivi u nuždi .....	176
Ostale važne sigurnosne obavijesti.....	177
Briga i održavanje .....	178
<b>Popis pojmova.....</b>	<b>180</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>184</b>
<b>Kartica za brzo snalaženje .....</b>	<b>189</b>

# Važne sigurnosne mjere opreza

Prije početka uporabe vašeg telefona pročitajte ove upute. Postupanje protivno uputama može biti opasno ili nezakonito.

## **Sigurnost u prometu u svako doba**

Dok vozite, nemojte upotrebljavati ručni telefon; najprije parkirajte vozilo.

## **Isključivanje telefona na benzinskoj crpki**

Nemojte koristiti telefon na benzinskoj crpki ili blizu goriva ili kemikalija.

## **Isključivanje telefona u zrakoplovu**

Mobilni telefon može prouzročiti radio-smetnje. Korištenje telefona u zrakoplovu je protuzakonito i opasno.

## **Isključivanje telefona u blizini svake medicinske opreme**

U blizini medicinske opreme isključite telefon. Bolnice ili zdravstvene ustanove mogu koristiti opremu koja je osjetljiva na vanjsku RF energiju. Poštujte propise ili pravila koja su na snazi.

## **Smetnje**

Svi mobilni telefoni podložni su smetnjama, koje mogu utjecati na njihove značajke.

## **Posebni propisi**

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi na mjestu gdje koristite telefon, te ga uvijek isključite kad je njegova uporaba zabranjena ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost (na primjer, u bolnici).

## **Otpornost na vodu**


Vaš telefon nije otporan na vodu. Nastojte da telefon uvijek bude suh.



### Razumna uporaba

Telefon koristite samo u uobičajenom položaju (tako da bude prislonjen uz uho). Izbjegavajte nepotrebno dodirivanje antene dok je telefon uključen, posebno za vrijeme dok telefon radi.

### Poziv u nuždi

Unesite broj za hitne pozive za mjesto gdje se nalazite, zatim pritisnite tipku . Pružite sve potrebne obavijesti što je točnije moguće. Ne prekidajte poziv dok za to niste dobili dopuštenje.

### Držanje male djece dalje od vašeg telefona

Telefon i sve njegove dijelove, uključujući i dodatnu opremu, držite izvan dosega djece.

### Pribor i baterije

Upotrebljavajte samo pribor koji je odobrio Samsung. Upotreba bilo kojeg neodobrenog pribora može oštetiti telefon i može biti opasna.

Upotrijebite samo baterije koje je odobrio Samsung te ih puniti samo punjačima koje je također odobrio Samsung.

### Ovlašteni servis

Instaliranje ili popravak vašeg mobilnog telefona smiju obavljati samo za to osposobljene osobe.

Za detaljne sigurnosne obavijesti pogledajte "Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti" na stranici 170.

#### **OPREZ**

OPASNOST OD EKSPLOZIJE AKO SE BATERIJA  
ZAMIJENI POGREŠNIM TIPOM.  
ISTROŠENE BATERIJE ODBACITE U SKLADU S  
UPUTAMA.

# Otvaranje paketa

U vašem paketu su sljedeći dijelovi:



Telefon



Putni adapter



Baterija



Korisnički priručnik

Uz to, možete kod lokalnog Samsung prodavača nabaviti sljedeći pribor za vaš mobilni telefon:

- Napredni handsfree komplet za automobil
- Jednostavni handsfree komplet za automobil
- PC podatkovni komplet


**Napomena:** Dijelovi isporučeni uz vaš telefon i dostupni pribor mogu se razlikovati, ovisno o državi ili davatelju usluge.

# Vaš telefon


## Dijelovi telefona

Slijedeće slike prikazuju glavne dijelove vašeg telefona.

### Pogled na otvoreni telefon

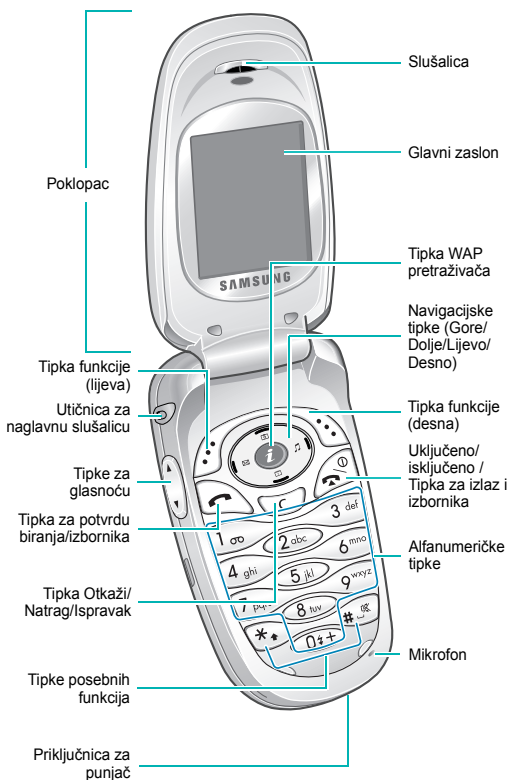

## Pogled na zatvoreni telefon

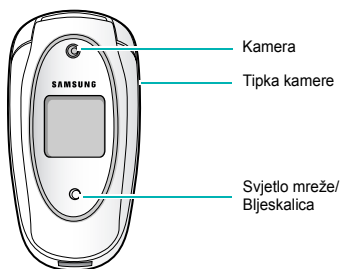

### Tipka/tipke Opis



Obavljaju funkcije naznačene tekстом iznad njih, u zadnjem redu zaslona.



U sustavu izbornika, listajte kroz opcije izbornika i memoriju imenika.

Sa zaslonom u mirovanju, tipkom za lijevo ulazi se u zaslon za Pisanje nove SMS poruke (**Meni 5.1.1**), tipkom za desno u izbornik Postavljanje melodije dolaznog poziva (**Meni 4.1.1**), tipkom za gore pristupa se izborniku kamere menu (**Meni 8**), a tipkom za dolje ulazi se u izbornik kalendara (**Meni 7.2**).



Sa zaslonom u mirovanju, izravno pokreće WAP (Wireless Application Protocol) pretraživač.

**Tipka/tipke**    **Opis** *(nastavlja se)*



Upućuje ili prima poziv.

Sa zaslonom u mirovanju pristupa popisu poziva. U sustavu izbornika, odabire funkciju iz izbornika ili sprema podatak koji ste unijeli, poput imena, u memoriju telefona ili SIM-a.



Briše znakove sa zaslona.

Kad tipku pritisnete i držite sa zaslonom u mirovanju, omogućava brzi pristup izborniku **Nova bilješka (Meni 7.1)**.

U sustavu izbornika, vraća vas na prethodni zaslon.



Završava poziv.

Kad tipku pritisnete i držite, uključuje i isključuje telefon.

U sustavu izbornika, otkazuje vaš unos i vraća na prazni zaslon.



Kad tipku pritisnete i držite sa zaslonom u mirovanju, omogućava brzi pristup vašem poslužitelju glasovne pošte.



Unosi brojeve, slova i neke posebne znakove.



**Tipka/tipke Opis (nastavlja se)**

Koristi se u različite svrhe kod različitih funkcija.

Kad je pritisnete i držite tijekom unosa broja telefona, tipka \* unosi razmak.



Kad je pritisnete i držite sa zaslonom u mirovanju, tipkom # se ulazi ili izlazi iz tihog načina rada.



(na lijevoj strani telefona)

Tijekom poziva, ugađa glasnoću u slušalici.

Sa zaslonom u mirovanju, s otvorenim poklopcem, ugađa glasnoću tona tipki.

Ako se pritisne i drži tijekom dolaznog poziva, odbija poziv ili utišava ton zvona. Pogledajte stranicu 160.

U načinu za fotografiranje, zakreće sliku okomito pritiskom na tipku za pojačavanje glasnoće i vodoravno pritiskom na tipku za smanjivanje glasnoće.



(na desnoj strani telefona)


Kad tipku pritisnete i držite, uključuje i isključuje način za fotografiranje. U načinu za fotografiranje, otpušta okidač kamere.

## Zasloni

---

### Glavni zaslon

Zaslon se sastoji od tri područja:

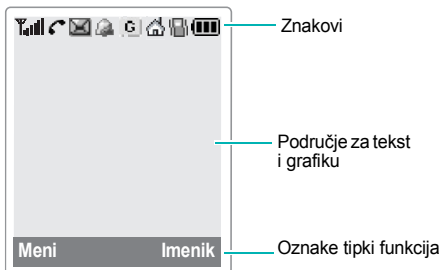

#### Površina

#### Opis

Prvi red

Prikazuje različite znakove.  
Pogledajte stranicu 15.

Sredina

Prikazuje poruke, upute i sve obavijesti koje unosite, primjerice broj koji treba birati.

Zadnji red

Pokazuje trenutno značenje dviju tipki funkcije.

## Znakovi




### Znak Opis



Pokazuje trenutačnu jakost signala mreže. Što je veći broj štapića, to je jači signal.






Pojavljuje se tijekom poziva. Ako vaša SIM-kartica podržava uslugu druge linije, ALS (Alternate Line Service), ovaj znak može se pojaviti s brojevima 1, 2, ili oboje.

Na primjer , , ili .



Pojavljuje se kad se nalazite izvan područja na kojem je usluga dostupna. Kad se pojavi, ne možete upućivati i primati pozive.



Pojavljuje se kad imate nove ili nepreslušane glasovne poruke. Ako vaša SIM-kartica podržava uslugu druge linije, ALS (Alternate Line Service), ovaj znak može se pojaviti kao , , ili .

(Može se pojaviti samo ako vaš davatelj usluge podržava ovu funkciju).



Pojavljuje se kad imate nove ili nepročitane poruke.



Pojavljuje se kad imate nove ili nepregledane multimedijске poruke.



Pojavljuje se kad primete multimedijску poruku.



Pojavljuje se kad šaljete multimedijску poruku.






**Znak**    **Opis** *(nastavlja se)*



Pojavljuje se ako ste ugodili alarm da zvoniti u točno određeno vrijeme.



Pojavljuje se ako je uključena funkcija preusmjerenja poziva. Ako vaša SIM-kartica podržava uslugu druge linije, ALS (Alternate Line Service), ovaj znak može se pojaviti s brojevima 1, 2, ili oboje. Na primjer: , , ili .

(Može se pojaviti samo ako vaš davatelj usluge podržava ovu funkciju).



Pojavljuje se kad ste spojeni na GPRS mrežu.



Pojavljuje se kad se nalazite u svom domaćem području. (Može se pojaviti samo ako vaš davatelj usluge podržava ovu funkciju).



Pojavljuje se kad se nalazite u području svog ureda. (Može se pojaviti samo ako vaš davatelj usluge podržava ovu funkciju).



Pojavljuje se ako ste vrstu dojave za dolazne pozive ugodili na **Vibracija** ili **Vibracija zatim melodija**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranicu 81.



Pojavljuje se kad je aktiviran tihi način rada.



Pokazuje razinu napunjenosti baterije. Što više štapića vidite, napunjenost baterije je veća.

## Način uključenog pozadinskog svjetla

Zasloni i tipkovnica su osvijetljeni pozadinskim svjetlom. Kad pritisnete bilo koju tipku ili otvorite poklopac, uključuje se pozadinsko svjetlo. Ono se isključuje ako u određenom vremenskom razdoblju ne pritisnete niti jednu tipku, ovisno o tome kako je postavljena opcija **Pozadinsko svjetlo**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranicu 154.

## Način prigušivanja

Ako tijekom određenog vremena, koje možete postaviti unutar opcije izbornika **Pozadinsko svjetlo (Meni 9.1.4)**, ne pritisnete niti jednu tipku, osvijetljenje se prigušuje kako bi telefon uštedio energiju. Pritisnite bilo koju tipku za prekidanje načina prigušenog osvijetljenja.

## Način Glavni zaslon isključen

Ako se tijekom jedne minute ne pritisne niti jedna tipka nakon prigušenja pozadinskog svjetla, glavni zaslon se isključuje. Pritisnite bilo koju tipku za ponovno aktiviranje glavnog zaslona.

## Vanjski zaslon

---

Vaš telefon ima na poklopcu vanjski zaslon.

On ukazuje da imate dolazni poziv ili poruku, i obavještava vas u određeno vrijeme ako ste postavili alarm.

Ako pritisnete i držite bilo koju od tipki za glasnoću kada je poklopac zatvoren, vanjski zaslon će se osvijetliti.


Ako je priključena slušalica, tu tipku možete također upotrijebiti za uključivanje vanjskog zaslona.

## Svjetlo mreže

---

Signalna lampica nalazi se na poklopcu. Bljeska kada su na telefonu dostupne obavijesti mreže.

Za aktiviranje ili de-aktiviranje svjetla mreže podesite izbornik **Svjetlo mreže (Meni 9.1.6)**. Pogledajte stranicu 155.

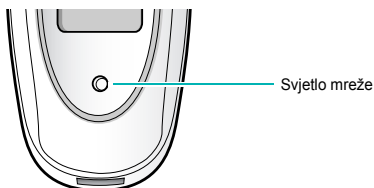


## Kamera

---

Kamera ugrađena u vaš telefon omogućava vam fotografiranje ljudi ili događaja dok ste u pokretu.


Za detaljnije obavijesti o funkcijama kamere pogledajte stranicu 143.

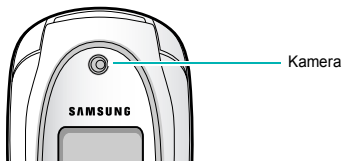

## Ugrađena antena

---

Vaš telefon ima ugrađenu antenu. Kao i kod druge mobilne opreme za radio prijenos, ne dodirujte antenu bez potrebe, kad je telefon uključen. Dodirivanje antene utječe na kvalitetu telefoniranja i može prouzročiti da telefon radi na višoj razini potrošnje snage nego je potrebno.

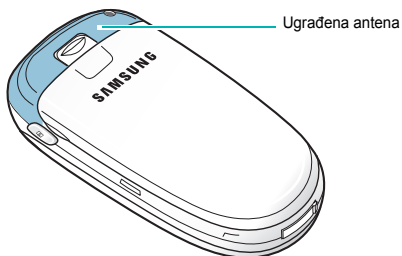

# Priprema telefona za uporabu

## Umetanje/vađenje SIM-kartice


---

Kad se pretplatite na mrežu mobilne telefonije, davatelj usluga će vam uz vašu SIM-karticu dati i pretplatničke podatke, poput vašeg PIN-a, dodatnih usluga koje su dostupne i ostalog.

- Sve SIM-kartice držite izvan dosega male djece.
- SIM-kartica i podaci spremljeni na njoj lako se mogu oštetiti grebanjem ili savijanjem; zato budite pažljivi pri rukovanju, umetanju ili vađenju kartice.
- Pri umetanju SIM-kartice provjerite je li mobilni telefon isključen jer ćete morati izvaditi bateriju,.


## Umetanje SIM-kartice

1. Ako je potrebno, izvadite bateriju; detaljnije upute pogledajte stranicu 21.
2. Umetnite i gurnite SIM-karticu ispod držača, tako da zakošeni kut bude s gornje lijeve strane, te da pozlaćeni kontakti kartice budu okrenuti prema telefonu.

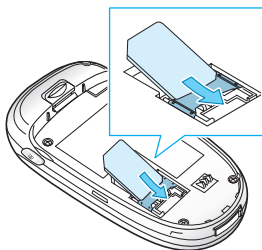

## Vađenje SIM-kartice

Kako biste izvadili SIM-karticu, gurnite karticu izvan držača, kao što je prikazano.

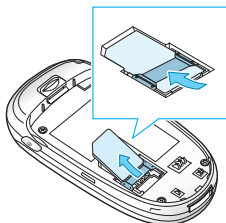

## Umetanje/vađenje/punjenje baterije

Vaš telefon napaja se litij-ionskom baterijom koju treba puniti. Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio proizvođač. Obratite se vašoj prodavaonici Samsung uređaja za detaljnije upute.


**Napomena:** Prije prvog korištenja telefona bateriju morate napuniti u cijelosti. Potpuno ispražnjena baterija do kraja će se napuniti za otprilike 130 minuta.

## Umetanje baterije


1. Zupce na dnu baterije umetnite u odgovarajuće utore na telefonu.




2. Utiskujte bateriju u stražnji dio telefona, dok ne sjedne na mjesto.

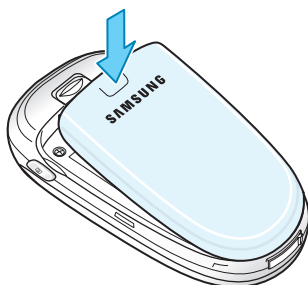

### Vađenje baterije

1. Isključite telefon tako što ćete pritisnuti i držati tipku .
2. Za vađenje baterije, povucite zatvarač baterije prema vrhu telefona i držite ga u tom položaju. Odignite bateriju s telefona.

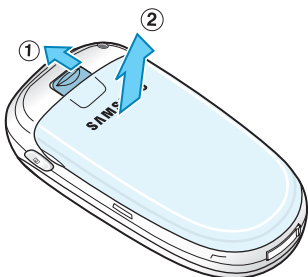


## Punjenje baterije pomoću putnog punjača

**Napomena:** Telefon možete koristiti i tijekom punjenja baterije, no ono će tada biti sporije.

1. Priključite putni adapter u utičnicu za adapter na dnu telefona.

Pazite da strelica na punjaču bude okrenuta prema prednjem dijelu telefona.

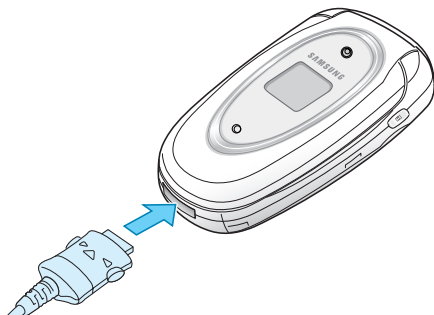


2. Priključite putni adapter na standardnu zidnu utičnicu.


Dok se baterija puni, polako se puni i znak baterije u gornjem desnom kutu zaslona.



3. Kad je punjenje završeno prikaže se poruka "Baterija puna", isključite punjač iz zidne utičnice i iz telefona tako što ćete pritisnuti sive zatvarače s obje strane utikača i izvući ga iz telefona.

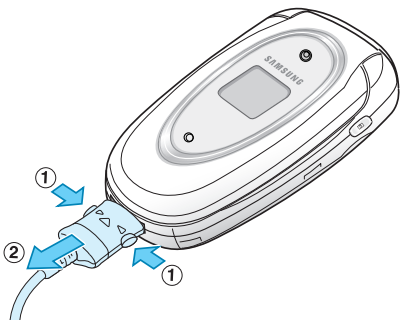


### Pokazatelj ispražnjenosti baterije

Kad je baterija slaba i preostalo vam je samo nekoliko minuta razgovora, senzor baterije upozorit će vas na sljedeći način: treperit će znak prazne baterije (  ), čut ćete ton upozorenja te će se na zaslonu u jednakim razmacima pojavljivati poruka.

Kad se baterija toliko isprazni da više ne možete koristiti telefon, on će se sam isključiti.

## Uključivanje ili isključivanje telefona

Uključivanje telefona:


1. Pritisnite i držite tipku  dok se telefon ne uključi.
2. Ako telefon od vas zatraži PIN kod, unesite ga i pritisnite tipku funkcije **OK**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranicu 167.

Telefon traži vašu mrežu, a na zaslonu se pokazuje trenutačni datum i vrijeme. Nakon što vaš telefon nađe mrežu, možete upućivati i primati pozive.





**Napomena:** Ako želite promijeniti jezik, koristite opciju izbornika **Jezik (Meni 9.3)**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranicu 156.

Isključivanje telefona:


Pritisnite i držite tipku  dok se ne pojavi animacija za isključenje energije.

## Odabir funkcija i opcija

Vaš telefon sadrži niz funkcija koje omogućavaju prilagođavanje telefona. Ove su funkcije složene u izbornicima i podizbornicima, a možete im pristupiti pomoću dvije tipke funkcija s oznakom  i . Svaki izbornik i podizbornik omogućuje vam pregled i mijenjanje vrijednosti pojedine funkcije.

Uloga tipki funkcija mijenja se prema trenutačnom okruženju; naziv funkcije ili znakovi u posljednjem redu zaslona, odmah iznad svake tipke, pokazuju njihovu trenutačnu ulogu.

Primjer:

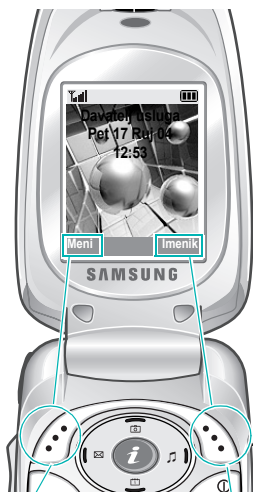



Pritisnite desnu tipku funkcije za pristup funkcijama izbornika.

Pritisnite desnu tipku funkcije za pristup Imeniku.

Za pregled različitih ponuđenih funkcija/opcija ili izbor željene:


1. Pritisnite odgovarajuću tipku funkcije.

2. Da biste...	Pritisnite...
odabrali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prikazanu funkciju</li> <li>• osvijetljenu opciju</li> </ul>	tipku funkcije <b>Odaberi</b> .
pregledali sljedeću funkciju ili osvijetlili sljedeću opciju na popisu	tipku za dolje.
se vratili prethodnoj funkciji ili opciji na popisu	tipku za gore.
se vratili jednu razinu unatrag u strukturi	tipku funkcije  (ili <b>Natrag</b> ) ili tipku <b>C</b> .
se vratili na prazan zaslon	tipku  <sup>Ⓢ</sup> .

Za pristup nekim funkcijama, telefon može od vas zatražiti šifru ili PIN kod. Unesite zatraženi kod i pritisnite tipku funkcije **OK**.

## Upućivanje poziva

### Korištenje brojčane tipkovnice


Sa zaslonom u mirovanju, unesite broj mrežne skupine i broj telefona, te pritisnite tipku .

**Napomena:** Ako ste opciju **Auto. ponovno pozivanje** (**Meni 9.5**) ugodili na **Uključeno**, telefon automatski ponovno bira broj do deset puta ako osoba koju zovete ne odgovara na poziv ili je linija zauzeta. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranicu 159.

### Ispravljanje broja

Za brisanje...	Pritisnite...
posljednje ispisane znamenke	tipku <b>C</b> .
bilo koju tipku	navigacijske tipke sve dok se pokazivač ( ) ne pojavi neposredno desno od znaka koji želite obrisati i pritisnite tipku <b>C</b> Također možete umetnuti znamenku koja nedostaje pritiskom na odgovarajuću tipku
svih ispisanih znamenaka	pritisnite i držite tipku <b>C</b> više od jedne sekunde.

## Upućivanje međunarodnog poziva

1. Pritisnite i držite tipku **0** za međunarodni predbroj. Pojavljuje se znak +.
2. Unesite pozivni broj zemlje, broj mrežne skupine i telefonski broj i pritisnite tipku .

## Upućivanje poziva korištenjem imenika


Imena i brojeve telefona koje često koristite možete spremi u memoriju SIM kartice i telefona, koje se zajedno nazivaju imenik. Zahvaljujući tome ne morate pamti sve telefonske broje; jednostavno odaberite željeno ime da biste pozvali broj koji mu je pridružen.

Detaljnije upute o imeniku naći ćete na stranici 57.




## Uporaba zapisa poziva


Telefon kronološki sprema do 20 brojeva poziva koje ste birali, primili ili propustili. Posljednji poziv spremljen je na prvom mjestu. Ako se isti broj pojavljuje više od jednom, spremljen je samo posljednji poziv.

Za ponovno biranje bilo kojeg od tih brojeva:

1. Sa zaslonom u mirovanju pritisnite tipku  za pristup popisu spremljenih poziva.
2. Koristite tipke za pretraživanje kroz popis dok se ne osvijetli traženi broj.

Memorija brojeva koristi sljedeće znakove:

- : Odlazni pozivi (Meni 2.3)
- : Dolazni pozivi (Meni 2.2)
- : Propušteni pozivi (Meni 2.1)

3. Za biranje broja pritisnite tipku .

O pregledu svakog od poziva zasebno, pogledajte "Popis poziva" na stranici 68.

### Pregled propuštenih poziva


Ako imate pretplatu koja podržava funkciju identifikacije pozivatelja (CLI), a niste, iz bilo kojeg razloga, mogli primiti poziv, možete doznati tko vas je zvao tako da se možete javiti toj osobi.

Sa zaslonom u mirovanju se odmah nakon što ste propustili poziv pojavljuje broj propuštenih poziva.


Ako odmah želite pregledati neodgovorene pozive, učinite sljedeće.

1. Ako je poklopac zatvoren, otvorite ga.
2. Pritisnite tipku funkcije **Propuš.**

Na zaslonu se prikazuje popis propuštenih poziva.

3. Ako je potrebno, pretražite popis dok ne dođete do željenog broja.
4. Za biranje broja pritisnite tipku .

Za korištenje opcija propuštenih poziva, pogledajte "Propušteni pozivi" na stranici 68.


**Napomena:** Za brisanje obavijesti o propuštenim pozivima na zaslonu pritisnite tipku . Kad ujedno imate i neodgovorene pozive, glasovne poruke ili multimedijske poruke te multi info usluge (CB), oznaka desne tipke funkcija mijenja se sljedećim redom: **Propuš.**, **Spoji**, **Pogled**, **CB**, i **Imenik**.

## Brzo biranje iz imenika

Kad jednom spremite brojeve u vaš imenik, možete ih jednostavno birati pritiskom na jednu ili dvije tipke. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranicu 61.

## Završavanje poziva

---


Kad želite završiti poziv, kratko pritisnite tipku  ili zaklopite poklopac.

## Odgovaranje na poziv

---

Kad vas netko nazove, telefon zvoni i na zaslonu se pojavljuje animacija dolaznog poziva.


Ako telefon može identificirati pozivatelja, na zaslonu se ispisuje njegov broj telefona ili njegovo ime, ako je spremljeno u telefonski imenik.

Za odgovor na poziv, otvorite poklopac. Ako je već otvoren, pritisnite tipku  ili tipku funkcije **Prihvati**.

**Napomena:** Poziv možete primiti i dok koristite imenik ili opcije izbornika. Operacija koju obavljate u tom trenutku otkazuje se.

## Odbijanje poziva

---

Ako želite odbiti dolazni poziv, pritisnite tipku .

Ako je opcija **Tipka sa strane** postavljeno na **Odbaci poziv**, za odbacivanje poziva možete pritisnuti i držati bilo koju tipku za glasnoću na lijevoj strani telefona, pogledajte pogledajte stranicu 160.




## Ugađanje glasnoće

Ako tijekom poziva želite ugoditi glasnoću u slušalici, koristite se tipkama za ugađanje glasnoće na lijevoj strani telefona.

Kad začujete zvuk, kao što je zvuk zvonjenja, možete ugoditi glasnoću u slušalici. Međutim, podešavanje razine glasnoće biti će privremeno.

Pritisnite tipku ▲ za pojačanje glasnoće i tipku ▼ za smanjenje.

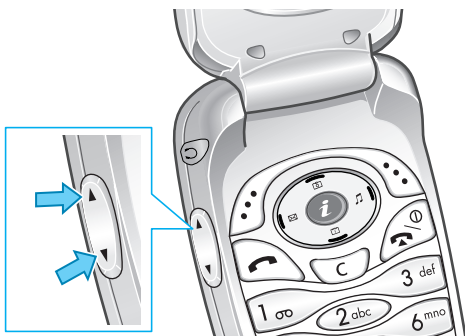

Sa zaslonom u mirovanju s otvorenim poklopcem, možete podesiti glasnoću tona tipkovnice tipkama ▲ i ▼.

**Napomena:** Kada dolazi poziv, možete ga odbaciti ili utišati zvonjenje tako da pritisnete i držite jednu od tipaka za glasnoću ovisno o postavki opcije **Tipka sa strane (Meni 9.8)**. Za detaljnije obavijesti pogledajte pogledajte stranicu 160.

## Pristup opcijama tijekom poziva

---

Vaš telefon sadrži niz upravljačkih funkcija koje možete upotrebljavati tijekom poziva.

### Uporaba zvučnika

U telefon možete govoriti i slušati ga s male udaljenosti bez da ga držite uz uho.

#### Uključivanje / isključivanje zvučnika

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Pritisnite tipku za gore ili dolje kako biste označili opciju **Zvučnik uklj. / Zvučnik isklj..** Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

**OPREZ:** Kada koristite zvučnik, nemojte držati telefon blizu uha, jer glasnoća može biti velika.

### Uporaba jasnoće glasa

Osobina jasnoća glasa čini zvuk primljen u toku poziva glasnim i jasnim. To je korisno ako ste na bučnom mjestu.

Telefon automatski uključuje osobinu jasnoće glasa, ubrzo nakon što se nađete na bučnom mjestu i ako je jasnoća glasa podešena na uključeno.

#### Uključivanje / isključivanje jasnoće glasa

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Pritisnite tipku za gore ili dolje kako biste označili opciju. **Jasnoća glasa uklj. / Jasnoća glasa isklj..** Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

**Napomena:** Jasnoću glasa ne možete aktivirati ako koristite zvučnik i handsfree komplet za automobil.

### Zadržavanje poziva

U svakom trenutku možete zadržati poziv koji je u tijeku. Novi poziv, dok je jedan već u tijeku, možete uputiti ako vaša mreža podržava tu uslugu. Od ta dva poziva jedan je u tijeku, a drugi zadržan, te se možete prebacivati s jednog poziva na drugi.


Za zadržavanje poziva pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Čekanje**. Kad god želite, možete ponovno aktivirati poziv pritiskom na tipku funkcije **Preuzmi**.

### Isključivanje mikrofona

Privremeno možete isključiti mikrofona telefona, tako da vas osoba s kojom razgovarate ne može čuti.

Primjer: Možda želite nešto reći drugoj osobi u prostoriji, ali ne želite da vas čuje pozivatelj.

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Kad se osvijetli **Bez zvuka**, pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

U donjem redu zaslona pojavljuje se znak za isključeni mikrofona () , a vaš sugovornik ne može čuti.

Kako biste ponovno uključili mikrofona:

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Kad se osvijetli **Sa zvukom** pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Znak za isključeni mikrofona nestaje i vaš sugovornik ponovo može čuti.

## Isključivanje tona/slanje tonova tipkovnice

Tijekom poziva možete isključivati ili uključivati tonove tipkovnice. Kad je odabrana opcija **DTMF isključeni**, telefon ne šalje tonove tipkovnice. To vam omogućuje pritiskanje tipki, a da tijekom poziva ne čujete tonove tipkovnice.

Za komunikaciju s telefonskim sekretaricama ili kompjutoriziranim telefonskim sustavima, morate odabrati opciju **DTMF uključeni**.

## Traženje broja u imeniku

Tijekom poziva možete pregledavati brojeve u imeniku.

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Ako je potrebno, pritisnite tipku za gore ili dolje za označavanje opcije **Imenik**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Odaberite opciju **Traži** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Pojavljuje se popis unosa u imeniku.

4. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite naći. Ispisan je popis unosa u imenik, počevši s prvim unosom koji odgovara onome što ste upisali.

**Napomena:** Imenik možete pretraživati i od početka pritiskom na tipke za gore ili dolje.

5. Za pregled osvijetljenog imena, pritisnite tipku funkcije **OK**.

Detaljnije upute o imeniku naći ćete na stranici 57.

### Slanje DTMF tonova

U toku poziva možete slati DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) tonove broja na zaslonu.

Ta je opcija pogodna za unos šifre ili broja računa kada pozivate automatizirani sustav, kao što su bankarske usluge.

Za slanje DTMF tonova:

1. Kada ste spojeni na sustav telefonske usluge, pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Pritisnite tipku za gore ili dolje kako biste označili opciju. **DTMF slanje**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Zatim unesite broj koji želite poslati i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Tonovi prikazanog broja su poslani.

### Korištenje SMS usluge

Tijekom poziva možete pročitati primljenu poruku ili pisati novu.

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Pritisnite tipku za gore ili dolje kako biste označili opciju. **SMS poruke**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Ako želite pročitati primljenu poruku, odaberite opciju **Dolazne poruke**, a zatim potražite poruku koju želite pročitati.

Ako želite napisati novu poruku, odaberite opciju **Nova poruka**.

4. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Za pojedinosti o SMS opciji pogledajte stranicu 85.

## Snimanje telefonskog razgovora

Tijekom poziva možete snimiti svoj razgovor.

Ova opcija je korisna za pohranjivanje nekih važnih razgovora, ako vam u budućnosti zatrebaju. Razgovor koji ste snimili možete naći u izborniku **Glasovni zapisi (Meni 7.6.2)**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranicu 137.


## Upotreba SIM-AT (SIM paket za primjenu)

Ako upotrebljavate SAT karticu, koja omogućava dodatne usluge, prikazuje se izbornik SAT. Za detaljnije obavijesti pogledajte upute za vašu SIM karticu.

## Upućivanje drugog poziva

Novi poziv, dok je jedan već u tijeku, možete uputiti ako vaša mreža podržava tu uslugu.

Za upućivanje poziva dok je jedan poziv već u tijeku.

1. Unesite broj koji želite nazvati ili ga potražite u imeniku.
2. Pritisnite tipku  kako biste uputili drugi poziv. Prvi poziv automatski je zadržan.


Ili:

1. Zadržite aktivni poziv pritiskom na tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Čekanje**.
2. Uputite drugi poziv na uobičajeni način.

Za prebacivanje između dva poziva pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Zamjeni**.

Poziv koji je bio u tijeku je zadržan, a poziv koji je bio zadržan ponovno je aktiviran, te možete nastaviti razgovor sa sugovornikom.


Za prekid razgovora na čekanju pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Prekini poziv na čekanju**.


Kad završite razgovor, prekinite svaki od poziva uobičajenim načinom, pritiskom na tipku  <sup>①</sup>. Kad želite odmah završiti pozive, zatvorite poklopac.

### Odgovaranje na drugi poziv

Dok je jedan poziv u tijeku, možete odgovoriti na drugi poziv ako takvu mogućnost podržava vaša mreža i ako ste ugodili opciju izbornika **Poziv na čekanju** (vidi stranicu 77). Telefon će vas tonom poziva na čekanju obavijestiti o dolaznom pozivu.

Da biste primili poziv dok je jedan poziv već u tijeku, učinite sljedeće:

1. Pritisnite tipku  za odgovor na dolazni poziv. Prvi poziv automatski je zadržan.
2. Za prebacivanje između dva poziva pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Zamjeni**.
3. Za prekid zadržanog poziva pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Prekini poziv na čekanju**.

Ako želite prekinuti poziv koji je u tijeku, pritisnite tipku  <sup>①</sup>. Automatski ste ponovno povezani s pozivom na čekanju.

## Prijenos poziva

Poziv koji je u tijeku možete prenijeti na poziv na čekanju ako tu uslugu podržava vaša mreža, tako da pozivatelji mogu međusobno razgovarati. Vaša veza s oba pozivatelja je prekinuta.

1. Tijekom poziva, primite ili uputite poziv na uobičajeni način i pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
2. Pritisnite tipke za gore ili dolje kako biste odabrali opciju **Prijenos** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Dvije osobe povezane su jedna s drugom.

## Upućivanje konferencijskog poziva

Konferencijski poziv je usluga mreže koja omogućava da do šest osoba u isto vrijeme sudjeluje u zajedničkom razgovoru ili konferencijskom razgovoru. Za detaljnije obavijesti obratite se svojem davatelju usluga.

## Uspostavljanje konferencijskog poziva

1. Uobičajenim načinom nazovite prvog sudionika.
2. Uobičajenim načinom nazovite drugog sudionika. Prvi poziv automatski je zadržan.
3. Da biste prvog sudionika uključili u konferencijski poziv, pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Pridruži**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
4. Da biste uključili još jednu osobu u zajednički razgovor, nazovite osobu na uobičajeni način. Zatim pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Pridruži**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.


Nove sudionike možete uključiti u razgovor tako da primite poziv i pritisnete tipku funkcije **Pridruži**. Ponovite koliko puta je potrebno.




### Drugi poziv tijekom konferencijskog poziva

Za upućivanje drugog poziva tijekom konferencijskog poziva, pogledajte "Upućivanje drugog poziva" na stranici 37.

Za odgovaranje na drugi poziv tijekom konferencijskog poziva:

1. Pritisnite tipku  za odgovor na dolazni poziv. Konferencijski poziv automatski je zadržan. Ostali sudionici poziva mogu nastaviti razgovor.
2. Za prebacivanje između dva poziva pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Zamjeni**.
3. Za prekid zadržanog poziva pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Prekini konf. na čekanju** ili **Prekini zadržani poziv**.

Ako želite prekinuti poziv koji je u tijeku, pritisnite tipku .

Zadržan poziv se automatski ponovno prespaja vama.

### Vođenje zasebnog razgovora s jednim sudionikom


1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Izdvoji**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Pritisnite tipke za gore ili dolje kako biste osvjetlili sudionika i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.  
  
Sada možete s tom osobom zasebno razgovarati. Drugi sudionici mogu nastaviti međusobni razgovor.
3. Za povratak na konferencijski poziv pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Pridruži**.
4. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Svi sudionici zajedničkog razgovora sada se mogu međusobno čuti.

## Isključivanje jednog sudionika

1. Pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Ukloni**.
2. Pritisnite tipke za gore ili dolje kako biste osvjetlili sudionika i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Prekidate poziv s tim sudionikom, ali možete nastaviti razgovarati s ostalim sudionicima.

3. Završite konferencijski poziv pritiskom na tipku  <sup>①</sup>.

## Uporaba naglavne slušalice

Pomoću naglavne slušalice, možete uputiti ili primiti poziv, a da pritom ne držite telefon u ruci.

Nakon što naglavnu slušalicu uključite u utičnicu na desnoj strani telefona, gumb na slušalici radi kako je dolje objašnjeno:

Da biste...	Pritisnite...
ponovno birali posljednji poziv	gumb dva puta sa zaslonom u mirovanju.
odgovorili na poziv	i držite tipku.
prekinuli poziv	i držite tipku.

# Unos teksta

U mnogim prilikama kad koristite telefon trebate unijeti tekst, primjerice kad spremate ime u imenik, pišete novu poruku, oblikujete vlastiti pozdrav ili unosite događaje u kalendar.

Na raspolaganju su vam sljedeći načini unosa teksta.

- **ABC način unosa**

Ovaj način omogućava vam unos slova pritiskom na tipku označenu željenim slovom jednom, dva, tri ili četiri puta dok se ne prikaže željeno slovo.

- **T9 način unosa\***

Ovaj način omogućava vam unos riječi samo jednim pritiskom na tipku po slovu. Svaka tipka na tipkovnici sadrži više od jednog slova – kad jednom pritisnete tipku **5**, mogu se prikazati J, K ili L. T9 način rada automatski uspoređuje vaš unos s ugrađenim rječnikom kako bi odredio točnu riječ, te stoga zahtijeva mnogo manje tipkanja od tradicionalnog načina koji uključuje velika i mala slova.


- **Način unosa simbola**

Ovaj način omogućava vam unos posebnih znakova.

- **Brojčani način unosa**

Ovaj način omogućava vam unos brojeva.

---

\*  je registrirana trgovačka marka Tegic Communications, Inc. i licencirana je pod U.S. Patent 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

## Mijenjanje načina unosa teksta

Kad ste u polju koje omogućava da se unose znakovi, na dnu zaslona vidjet ćete pokazivač načina unosa teksta.

Primjer: Unos imena u imenik





Pokazivač načina unosa teksta:  
ABC način unosa

Za mijenjanje u drugi način unosa teksta:

1. Pritisnite desnu tipku funkcije, koja označava trenutni način unosa teksta.
2. Pretražite željeni način pomoću tipki za gore i dolje.

Opcija **T9 jezik** omogućava vam promjenu jezika unosa.

Za unos novih riječi u T9 rječnik, možete koristiti opciju **Dodaj riječ**. Pogledajte stranicu 47.

**Napomena:** Ako želite izaći iz izbornika bez promjene načina, pritisnite tipku funkcije  ili tipku .

3. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kako biste potvrdili označeni način unosa teksta.

## Brzo mijenjanje načina unosa teksta

Za promjenu između...	Pritisnite i držite...
Brojčanog i prethodnog načina	tipku #.
simboličkog i prethodnog načina	tipku ✱.
ABC i T9 način unosa	desnu tipku funkcije.

## Upotreba ABC načina unosa

Kad pišete riječi u ABC načinu, pritisnite tipku koja nosi oznaku željenog slova:

- Jednom za prvo slovo
- Dva puta za drugo slovo
- itd.

Primjer: Za unos slova "C" brzo pritisnite tipku **2** tri puta. Za unos slova "K" dva puta pritisnite tipku **5**. Ovaj način naziva se Multi-tap typing.

**Napomena:** Kad pritisnete tipku, pokazivač se pomiče nadesno. Ako dva puta želite unijeti isto slovo ili drugo slovo na istoj tipki, pritisnite tipku desno ili pričekajte koju sekundu dok se pokazivač automatski ne pomakne udesno, a zatim unesite sljedeće slovo.

Za detaljnije obavijesti o tome koji su vam znakovi na raspolaganju pogledajte donju tablicu. Znakovi se razlikuju, ovisno o jeziku unosa teksta.

Jezik možete odabrati ugađanjem jedne od sljedećih opcija:

- **T9 jezik:** pogledajte stranicu 43.
- **Jezik T9 (Meni 9.3.2):** pogledajte stranicu 156.

## Popis dostupnih znakova

Tipka	Znakovi redom kojim se pojavljuju
1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C Č Ć Ç Á Ä Å Â 2
3	D E F Đ Ę É 3
4	G H I Í Î 4
5	J K L 5
6	M N O Ó Ö Ő Ô 6
7	P Q R S Š Ş 7
8	T U V Ú Ü Ů 8
9	W X Y Z Ž 9
0	0

(Način pisanja velikim slovima)

## Mijenjanje velika/mala slova

Za promjenu velikih slova u mala i obrnuto, pritisnite tipku **\*.** Na raspolaganju su vam tri načina pisanja velikih i malih slova:

- Mala slova (nema pokazatelja)
- Veliko početno slovo (⇧)
- Sva velika slova (⇧)

## Umetanje razmaka

Za umetanje razmaka između riječi pritisnite tipku **#.**

## Pomicanje pokazivača

Ako unutar teksta želite pokazivač pomaknuti ulijevo, udesno, gore ili dolje pritisnite navigacijske tipke.

## Brisanje slova i riječi

Ako želite obrisati slovo lijevo od pokazivača, pritisnite tipku **C**. Sva slova na zaslonu možete obrisati ako pritisnite i držite tipku **C**.

## Vraćanje na prethodni ekran

Kad je polje za unos teksta prazno, možete se vratiti na prethodni ekran ako pritisnite i držite tipku **C**.

## Upotreba T9 načina unosa

---

Kad želite unijeti riječ u T9 načinu:

1. Počnite s unosom riječi pritiskom na tipke **2** do **9**. Svaku tipku pritisnite samo jednom za svako slovo.

Primjer: Za unos riječi "hello" u T9 načinu pritisnite tipke **4**, **3**, **5**, **5**, i **6**.

Riječ koju unosite pojavljuje se na zaslonu.

Nju se svakim pritiskom na tipku može promijeniti.

2. Prije uređivanja ili brisanja znaka unesite cijelu riječ.
3. Ako je riječ točna, počnite s unosom slijedeće riječi. U protivnom, dok je riječ naglašena, više puta pritisnite tipku **0** kako bi se prikazale ostale mogućnosti za tipke koje ste pritiskali.

Primjer: Obje riječi "of" i "me" imaju oblik **6** i **3**. Telefon prvo prikazuje najčešću riječ.

4. Ako između svake riječi želite umetnuti razmak, pritisnite tipku **#**.
5. Unesite sljedeću riječ.

Ako se dok unosite tekst iznad lijeve tipke funkcije pojavi **Slovkaj**, znači da ta riječ ne postoji u T9 rječniku. Za upis riječi koje nisu pronađene u T9 rječniku, promijenite način unosa teksta u ABC način ili učinite sljedeće.

1. Pritisnite tipku funkcije **Slovkaj** ili pritisnite desnu tipku funkcije i odaberite opciju **Dodaj riječ**.
2. Unesite željenu riječ putem ABC načina (vidi stranicu 44) i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Riječ je spremljena u T9 rječnik i umetnuta u polje za unos.

3. Nastavite s unosom ostalih riječi u T9 načinu.



## Pametni rečenični znakovi

Za unos točaka, crtica ili apostrofa pritisnite tipku **1**. T9 način primjenjuje gramatička pravila za umetanje točnih rečeničnih znakova.



## Mijenjanje velika/mala slova

Za promjenu velikih slova u mala i obrnuto, pritisnite tipku **✱**. Na raspolaganju su vam tri načina pisanja velikih i malih slova:

- Mala slova (nema pokazatelja)
- Veliko početno slovo (  )
- Sva velika slova (  )

## Umetanje razmaka

Za umetanje razmaka između riječi pritisnite tipku **#**.

## Izravni unos broja

Za unos broja pritisnite i držite bročanu tipku.

## Pomicanje pokazivača

Ako unutar teksta želite pokazivač pomaknuti ulijevo, udesno, gore ili dolje pritisnite navigacijske tipke.

## Brisanje slova i riječi


Ako želite obrisati slovo lijevo od pokazivača, pritisnite tipku **C**. Sva slova na zaslonu možete obrisati ako pritisnite i držite tipku **C**.

## Vraćanje na prethodni ekran

Kad je polje za unos teksta prazno, možete se vratiti na prethodni ekran ako pritisnite i držite tipku **C**.

## Korištenje simboličkog načina

Simbolički način omogućava vam umetanje simbola u tekst.

Da biste...	Pritisnite...
prikazali više simbola	tipku za gore ili dolje.
unijeli simbol	odgovarajuću brojčanu tipku.
se vratili na prethodni način unosa teksta s unesenim simbolima	tipku funkcije <b>OK</b> .
se vratili na prethodni način unosa teksta bez unesenih simbola	tipku funkcije  .

## Korištenje brojčanog načina

Brojčani način omogućava vam unos brojeva u vaš tekst. Pritisnite tipke koje odgovaraju znamenkama koje želite unijeti.

# Uporaba izbornika

Vaš telefon nudi vam niz funkcija koje vam omogućavaju da ga prilagodite svojim potrebama. Ove su funkcije složene u izbornicima i podizbornicima.

## Pristup funkciji izbornika


---

Izbornicima i podizbornicima možete pristupiti pomoću tipke funkcije **Meni** ili **Imenik** sa zaslonom u mirovanju, te zatim možete pretraživati pomoću tipki za navigaciju.

1. Sa zaslonom u mirovanju pritisnite tipku funkcije **Meni** za pristup glavnom izborniku ili pritisnite tipku funkcije **Imenik** za pristup izborniku Imenik.
2. Pretražujte kroz izbornike uporabom tipki za navigaciju. Ako koristite glavni izbornik, pritisnite tipku funkcije **Odaberi** za odabir željenog.
3. Pronađite podizbornik koji želite koristiti pretražujući tipkama za gore ili dolje.
4. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** za pristup podizborniku.

Ako podizbornik koji ste odabrali sadrži daljnje podizbornike, ponovite korake 3 i 4.

5. Pomoću tipki za gore ili dolje pretražite popis dok ne dođete do željene opcije.
6. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** za odabir postava.

**Napomena:** Na prethodnu razinu izbornika možete se vratiti pritiskom na tipku funkcije .

Izbornicima i podizbornicima možete pristupiti i tako da unesete odgovarajući broj izbornika.

Primjer: Za pristup opciji izbornika **Glasovna pošta**, sa zaslonom u mirovanju pritisnite tipku funkcije **Meni**, i **5, 5**.

## Popis funkcija izbornika

---

Različiti izbornici omogućavaju vam da provjerite ili promijenite postavke svog telefona. Sljedeća skica prikazuje strukturu izbornika.

Brojevi koji su pridruženi pojedinoj opciji izbornika možda neće odgovarati brojevima izbornika u telefonu. To ovisi o uslugama koje podržava vaša SIM-kartica.

### Izbornik Imenika

#### 1. Imenik (vidi stranicu 57)

- 1.1 Traži
- 1.2 Dodaj
- 1.3 Brzo biranje
- 1.4 Kopiraj sve na telefon
- 1.5 Obriši sve

#### 2. Upravljanje (vidi stranicu 64)

- 2.1 Vlastiti broj
- 2.2 Postavke grupa
- 2.3 Status memorije

#### 3. Usluge (vidi stranicu 66)

- 3.1 Mrežni imenik

## **Glavni izbornik**

### **1. SIM AT izbornik (paket za primjenu)\***

(vidi stranicu 67)

### **2. Popis poziva (vidi stranicu 68)**

- 2.1 Propušteni pozivi
- 2.2 Dolazni pozivi
- 2.3 Odlazni pozivi
- 2.4 Obriši sve
- 2.5 Vrijeme poziva
  - 2.5.1 Zadnjeg poziva
  - 2.5.2 Ukupno odlaznih
  - 2.5.3 Ukupno dolaznih
  - 2.5.4 Poništi brojač
- 2.6 Troškovi poziva\*
  - 2.6.1 Trošak zadnjeg razgovora
  - 2.6.2 Ukupan trošak
  - 2.6.3 Maksimalni trošak
  - 2.6.4 Poništi brojače
  - 2.6.5 Postavi maksimalni trošak
  - 2.6.6 Cijena/Jedinica

### **3. Mrežne usluge (vidi stranicu 72)**

- 3.1 Preusmjeravanje poziva
  - 3.1.1 Uvijek
  - 3.1.2 Zauzeto
  - 3.1.3 Nema odgovora
  - 3.1.4 Nedostupno
  - 3.1.5 Otkazi sve
- 3.2 Zabrana poziva
  - 3.2.1 Svi odlazni
  - 3.2.2 Međunarodni
  - 3.2.3 Međunarodni osim prema doma
  - 3.2.4 Svi dolazni
  - 3.2.5 Dolazni u inozemstvu
  - 3.2.6 Otkazi sve
  - 3.2.7 Promjeni šifru za zaključavanje

---

\* Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

### 3. Mrežne usluge *(nastavlja se)*

- 3.3 Poziv na čekanju
- 3.4 Odabir mreže
- 3.5 Identifikacija pozivatelja
- 3.6 Aktivna linija\*

### 4. Postavke tona (vidi stranicu 80)

- 4.1 Pozivi
  - 4.1.1 Melodije
  - 4.1.2 Moji zvukovi
  - 4.1.3 Glasnoća zvona
  - 4.1.4 Vrsta zvona
- 4.2 Poruke
  - 4.2.1 SMS poruke
  - 4.2.2 MMS poruke
- 4.3 Ton uklj./isklj.
- 4.4 Ton priključenja
- 4.5 Ton tipkovnice
- 4.6 Podsjetnik svake minute
- 4.7 Bešumno
- 4.8 Obavijesti u pozivu

### 5. Poruke (vidi stranicu 85)

- 5.1 SMS poruke
  - 5.1.1 Nova poruka
  - 5.1.2 Dolazne poruke
  - 5.1.3 Odlazne poruke
  - 5.1.4 Obriši sve
- 5.2. MMS poruke
  - 5.2.1 Nova poruka
  - 5.2.2 Dolazne poruke
  - 5.2.3 Odlazne poruke
  - 5.2.4 Priprema
  - 5.2.5 Moja mapa
  - 5.2.6 Obriši sve
- 5.3. Push poruke
  - 5.3.1 Dolazne poruke
  - 5.3.2 Postavke
  - 5.3.3 Obriši sve

\* Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

## 5. Poruke *(nastavlja se)*

- 5.4 Obrasci
- 5.5 Glasovna pošta
  - 5.5.1 Povezivanje s glasovnom poštom
  - 5.5.2 Broj glasovnog poslužitelja
- 5.6 Info usluge
  - 5.6.1 Poruke
  - 5.6.2 Primanje
  - 5.6.3 Kanal
  - 5.6.4 Jezik
- 5.7 Postavke
  - 5.7.1 SMS poruke
  - 5.7.2 MMS poruke
- 5.8 Status memorije
  - 5.8.1 SMS poruke
  - 5.8.2 MMS poruke

## 6. Zabava *(vidi stranicu 112)*

- 6.1 WWW usluge<sup>\*</sup>
  - 6.1.1 Početna stranica
  - 6.1.2 Favoriti
  - 6.1.3 Idi na URL
  - 6.1.4 Obriši cache
  - 6.1.5 Proxy postavke
  - 6.1.6 Odabrani proxy
- 6.2 Media box
  - 6.2.1 Fotografije
  - 6.2.2 Slike
  - 6.2.3 Zvukovi
  - 6.2.4 Obriši sve
  - 6.2.5 Status memorije
- 6.3 JAVA svijet
  - 6.3.1 Downloads
  - 6.3.2 Internet-postavke
  - 6.3.3 Status memorije

---

<sup>\*</sup> Možda se neće pojaviti ili je ne podržava vaš davatelj usluga.

## **7. Organizator (vidi stranicu 126)**

- 7.1 Nova bilješka
- 7.2 Kalendar
- 7.3 Popis obaveza
- 7.4 Sat
  - 7.4.1 Postavi vrijeme
  - 7.4.2 Postavi datum
  - 7.4.3 Postavi svjetsko vrijeme
  - 7.4.4 Postavi format
- 7.5 Alarm
- 7.6 Diktafon
- 7.7 Kalkulator
- 7.8 Preračunavanje
  - 7.8.1 Valuta
  - 7.8.2 Duljina
  - 7.8.3 Težina
  - 7.8.4 Volumen.
  - 7.8.5 Površina
  - 7.8.6 Temperatura
- 7.9 Odbrojanje
- 7.10 Štoperica

## **8. Kamera (vidi stranicu 143)**

- 8.1 Fotografiranje
- 8.2 Moje fotografije
- 8.3 Moji albumi
- 8.4 Obriši sve
- 8.5 Postavke
- 8.6 Status memorije



## 9. Postavke telefona (vidi stranicu 153)

### 9.1 Zaslون

- 9.1.1 Pozadina
- 9.1.2 Vanjski zaslon
- 9.1.3 Boje izbornika
- 9.1.4 Pozadinsko svjetlo
- 9.1.5 Kontrast
- 9.1.6 Svjetlo mreže

### 9.2 Pozdravna poruka

### 9.3 Jezik

- 9.3.1 Jezik teksta
- 9.3.2 Jezik T9

### 9.4 Sigurnost

- 9.4.1 PIN provjera
- 9.4.2 PIN promjena
- 9.4.3 Telefon zaključan
- 9.4.4 Promjena šifre
- 9.4.5 Privatnost
- 9.4.6 SIM zaključan
- 9.4.7 FDN\*
- 9.4.8 PIN2 promjena\*

### 9.5 Auto. ponovno pozivanje

### 9.6 Jasnoća glasa

### 9.7 Aktivan poklopac

### 9.8 Tipka sa strane

### 9.9 Odgovor bilo kojom tipkom

### 9.10 Tvorničke postavke

- 9.10.1 Postavke tona
- 9.10.2 Postavke telefona
- 9.10.3 Sve postavke

---

\* Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

# Izbornik Imenika


U imeniku su ponuđene sljedeće mogućnosti:

- **Imenik:** omogućava vam pronalaženje, oblikovanje ili ugađanje funkcije brzog biranja i rad s imenikom.
- **Upravljanje:** omogućava vam oblikovanje ili brisanje vlastitog broja, ugađanje skupina pozivatelja i provjeru stanja memorije.
- **Usluge:** omogućava vam korištenje direktorija usluga, ovisno o vašoj SIM-kartici.

## Traži *(Imenik 1.1)*

Ako želite naći broj u imeniku, učinite sljedeće.

1. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite naći.  
Ispisan je popis unosa u imenik, a osvijetljen je unos koji odgovara onome što ste upisali.
2. Prema potrebi pritisnite tipke za gore ili dolje ili kako biste došli do željenog unosa.
3. Kad pronađete željeni unos, pritisnite tipku funkcije **OK**.

4. Da biste...	Pritisnite...
pozvali broj ispisan na zaslonu	tipku  .
mijenjali unose u imeniku	tipku funkcije <b>Opcije</b> . Za detaljnije obavijesti pogledajte stranicu 58.

## Uređivanje unosa u memoriji telefona

Dok pregledavate unose u imeniku, pomoću tipki za lijevo ili desno dođite do kategorije koju želite urediti. Na raspolaganju su vam sljedeće kategorije, a obavijesti u svakoj kategoriji možete urediti pomoću tipke funkcije **Opcije**.

Kategorija	Učinite sljedeće
Mobitel Doma Ured Fax Ostalo	Odaberite jednu od sljedećih opcija. Za detaljnije obavijesti o ovim opcijama pogledajte stranicu 59.  <b>Uredi broj</b> <b>Promjeni ime</b> <b>Pošalji poruku</b> (pokazuje se ako kategorija sadrži broj) <b>Kopiraj</b> (pokazuje se ako kategorija sadrži broj) <b>Obriši unos</b>
E-mail	Unesite ili uredite e-mail adresu.
Napomena	Unesite ili uredite bilješku.
Grupa	Postavite jednu od sljedećih skupina ili niti jednu skupinu.
Slika	Postavite jednu od slika ili niti jednu sliku.
Melodija	Postavite jednu od melodija ili nemojte dodijeliti melodiju.

## Uređivanje unosa u memoriji SIM-a

Za promjenu podataka unosa u memoriji SIM-a pritisnite tipku funkcije **Opcije**.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

### Uredi broj

Ova opcija omogućava vam promjenu broja. Također, možete dodati novi broj ako niti jedan nije već bio pohranjen za odabrani unos.

### Promjeni ime

Ova opcija omogućava vam da promijenite ime unosa.

Za brisanje starog imena, pritisnite tipku **C**. Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranicu 42.

### Pošalji poruku

Pomoću ove opcije možete poslati poruku na odabrani broj. Za detaljnije obavijesti o slanju poruka pogledajte stranicu 87.

### Kopiraj

Pomoću ove opcije možete kopirati odabrani unos iz memorije SIM-kartice u memoriju telefona.

### Obriši unos

Ova opcija omogućava vam da obrišete odabrani unos iz imenika. Za potvrdu brisanja pritisnite tipku funkcije **Da**. U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

## Dodaj *(Imenik 1.2)*

---

U memoriju vaše SIM-kartice možete spremiti telefonske brojeve i njima pripadajuća imena. Uz to, možete spremiti do 1000 imena u memoriju telefona, a svakom broju možete pridružiti do pet brojeva.

1. Unesite broj koji želite spremiti.

### **Napomene:**

- Ako pogriješite pri unosu broja, ispravite ga pomoću tipke **C**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranicu 28.
- Želite li unijeti pauzu u biranju za posebne telefonske usluge, kao što je telebanking, pritisnite i držite tipku **\***. Prikazuje se "P", što znači da će na tom mjestu, tijekom biranja, biti umetnuta stanka.

2. Kad ste sigurni da je broj točan, pritisnite tipku funkcije **Spremi**.
3. Odaberite memoriju u koju treba pohraniti broj - **Telefon** ili **SIM** - i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.



**Napomena:** Ako promijenite telefonski aparat, svi brojevi spremljeni u memoriju vaše SIM-kartice bit će vam automatski na raspolaganju i u novom telefonu, ali sve brojeve spremljene u memoriju telefona morat ćete ponovno unijeti.

4. Ako u koraku 3 odaberete **SIM**, krenite na korak 5.

Ako u koraku 3 odaberete **Telefon**, odredite vrstu broja pomoću tipaka za gore ili dolje te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

5. Unesite ime koje treba pridružiti broju.

Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranicu 42.

6. Kad budete zadovoljni, pritisnite tipku funkcije **OK**.
7. Ako u koraku 3 odaberete **Telefon**, krenite na korak 8.  
Ako u koraku 3 odaberete **SIM**, unesite broj mjesta i pritisnite tipku funkcije **OK**.
8. Ako želite promijeniti unos, koristite opcije; za obavijesti kako to učiniti pogledajte stranicu 58.  
Ako se želite vratiti na prazni zaslon, pritisnite tipku funkcije  ili tipku .

## Spremanje broja sa zaslonom u mirovanju

Čim počnete unositi broj sa zaslonom u mirovanju, iznad lijeve tipke funkcije pojavljuje se **Spremi**, koji vam omogućava spremanje broja u imenik.

Za pohranjivanje broja nastavite s postupkom iz koraka 1 na stranici 60.

## Brzo biranje *(Imenik 1.3)*

---



Možete urediti do osam unosa za brzo biranje te ih onda lako birati kad god to poželite, jednostavno, pritiskom na s unosom pridruženu tipku s brojem.

### Uređenje unosa za brzo biranje



1. Pritisnite tipke za gore ili dolje kako biste došli do praznog mjesta i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Kad se osvijetli opcija **Uredi broj**, pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

3. Unesite telefonski broj i pritisnite tipku funkcije **OK**. Ili:


Ako želite pozvati broj iz imenika, pritisnite tipku funkcije **Imenik**. S popisa odaberite željeni unos i pritisnite tipku funkcije **OK**. Za pohranjivanje pritisnite tipku funkcije **OK**.

4. Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

### Uređivanje unosa brzog biranja

1. Odaberite unos za brzo biranje koji želite urediti te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Odaberite jednu od sljedećih opcija izbornika pritiskom na tipke za gore ili dolje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
  - **Uredi broj**: omogućava vam da promijenite broj.
  - **Promjeni ime**: omogućava vam da promijenite ime unosa.
  - **Obriši**: omogućava vam brisanje funkcije tako da tipki ne bude pridružen niti jedan broj.
3. Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

### Uporaba funkcije brzog biranja

Sa zaslonom u mirovanju pritisnite brojčanu tipku, **2 do 9**, koja je pridružena unosu za brzo biranje i pritisnite tipku . Također možete pritisnuti i držati brojčanu tipku.

**Napomena:** Tipka **1** rezervirana je za broj vašeg spremnika govorne pošte.

## Da biste nazvali broj pohranjen u SIM-kartici

Kad na SIM-karticu pohranite brojeve, moći ćete ih lako nazvati kad god to poželite.

Da biste nazvali broj pohranjen u SIM-kartici:

1. Unesite broj mjesta na SIM-kartici na kojem je pohranjen broj koji želite nazvati.
2. Pritisnite tipku **#**.

Na zaslonu se ispisuje ime i broj koji su pohranjeni na tom mjestu.

3. Pritisnite tipku funkcije **Nazovi** ili tipku .

## Kopiraj sve na telefon *(Imenik 1.4)*



---

Možete kopirati sve brojeve spremljene na SIM-kartici u memoriju telefona.

1. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za kopiranje.

Brojevi sa SIM kartice su kopirani u memoriju telefona i svi nose oznaku **Mobitel**.

U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

2. Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.



## Obriši sve *(Imenik 1.5)*

---

Unose u imeniku možete obrisati selektivno, ovisno o mjestu memorije, ili sve unose odjednom.

1. Dođite do memorije i postavite ispred nje znak u obliku kvačice pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.

Ako odaberete **Sve**, oznake u obliku kvačice postaviti će se na sve memorije.

2. Prema potrebi, ponovite korak 1 kako biste označili druge opcije.
3. Kad završite, pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Kad se pojavi potvrдна poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za brisanje svih poruka u memoriji ili memorijama. Zatim unesite trenutаčnu šifru telefona i pritisnite tipku funkcije **OK**. šifra je tvornički postavljena na "00000000". Ako je želite promijeniti, pogledajte stranicu 158.



U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

## Vlastiti broj *(Imenik 2.1)*



---

Za pohranjivanje vašeg osobnog telefonskog broja (brojeva) s imenom:

1. Spustite se do praznog mjesta pomoću tipke za gore ili dolje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Kad se osvijetli **Uredi broj** pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Unesite svoj broj i pritisnite tipku funkcije **OK**.

4. Za dodjelu imena pritisnite tipku za dolje kako biste došli do opcije **Promjeni ime** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
5. Unesite ime te pritisnite tipku funkcije **OK**.
6. Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

Za uklanjanje jednog od vlastitih brojeva:

1. S popisa vlastitih brojeva odaberite željeni unos i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Pritisnite tipke za gore ili dolje kako biste odabrali opciju **Obriši** i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da**.  
U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.
4. Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

## Postavke grupa *(Imenik 2.2)*



Možete promijeniti postavke deset početno (tvornički) definiranih skupina pozivatelja.

1. Pritiskom na tipke za gore ili dolje dođite do opcije funkcije te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Odaberite željenu skupinu pozivatelja pritiskom na tipke za gore ili dolje, te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

- **Melodija:** omogućava vam odabir melodije kao zvuk dolaznog poziva ako vas nazove član te grupe.



- **Promjeni ime:** omogućava vam promjenu imena skupine; za detaljnije obavijesti o unosu znakova pogledajte stranicu 42.
  - **Slika:** omogućava vam pregled slike koja će se prikazati na zaslonu ako vas nazove član te skupine.
3. Promijenite postavku prema želji, te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
  4. Ponovite korake 2 i 3 za promjenu ostalih opcija.

Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

## Status memorije *(Imenik 2.3)*

---

Možete provjeriti koliko je imena i brojeva spremljeno u imeniku, memoriji telefona, SIM kartici, te koliko je preostalo slobodnih mjesta.


Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

## Mrežni imenik *(Imenik 3.1)*

---

**Napomena:** Ova funkcija možda vam neće biti dostupna, ovisno o vašoj SIM-kartici.

Zaslon pokazuje popis brojeva u direktoriju usluga.

Prema potrebi, odaberite traženi broj pritiskom na tipke za gore ili dolje te pritisnite tipku  kako biste uputili poziv na broj.



## SIM AT izbornik (paket za primjenu)


Ako upotrebljavate SAT karticu, koja omogućava dodatne usluge, prikazuje se izbornik SAT. Za detaljnije obavijesti pogledajte upute za vašu SIM karticu.

Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.

# Popis poziva

Pomoću ovog izbornika možete pregledati:

- propuštene, primljene ili upućene pozive.
- troškove svojih poziva.
- trajanje svojih poziva.

**Napomena:** Brojevima u trima vrstama popisa poziva možete pristupiti pritiskom na tipku  sa zaslonom u mirovanju.

## Propušteni pozivi (Meni 2.1)

---

Pomoću ove opcije možete pregledati posljednjih 20 neodgovorenih poziva, ako vam je na raspolaganju opcija identitet pozivatelja.

Na zaslonu se prikazuju broj i ime, ako je na raspolaganju, kao i datum i vrijeme poziva na koji niste odgovorili.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** također možete:

- izbrisati poziv s popisa.
- izbrisati sve pozive.
- spremiti broj u imenik.

## Dolazni pozivi (Meni 2.2)

---

Ova opcija omogućava vam pregled posljednjih 20 primljenih poziva ako vam je na raspolaganju opcija identitet pozivatelja.

Na zaslonu se prikazuju broj i ime, ako je na raspolaganju, kao i datum i vrijeme poziva.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** također možete:

- izbrisati poziv s popisa.
- izbrisati sve pozive.
- spremiti broj u imenik.

## Odlazni pozivi *(Meni 2.3)*

---

Pomoću ove opcije možete pregledati posljednjih 20 brojeva koje ste birali.

Na zaslonu se prikazuju broj i ime, ako je na raspolaganju, kao i datum i vrijeme poziva.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** također možete:

- izbrisati poziv s popisa.
- izbrisati sve pozive.
- spremiti broj u imenik.

## Obriši sve *(Meni 2.4)*

---

Možete brisati sve brojeve spremljene u svakom popisu poziva.

Kad se pojavi potvrдна poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za potvrdu.

U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

## Vrijeme poziva *(Meni 2.5)*

---

Ova opcija omogućava vam da pregledate timere za pozive koje ste uputili i primili.

### **Napomene:**

- Ako vaša SIM-kartica podržava uslugu dodatne linije (ALS), najprije morate odabrati odgovarajuću liniju.
- Stvarno vrijeme trajanja poziva za koje vam vaš davatelj usluga ispostavi račun može se razlikovati, ovisno o opcijama mreže, zaokruživanju iznosa za svrhu ispostavljanja računa i druge namjene.

Na raspolaganju su vam sljedeći timeri.

**Zadnjeg poziva:** trajanje zadnjeg poziva.

**Ukupno odlaznih:** ukupno trajanje upućenih poziva od posljednjeg ugađanja timera na nulu.

**Ukupno dolaznih:** ukupno trajanje primljenih poziva od posljednjeg ugađanja timera na nulu.

**Poništi brojač:** opciju se koristi za poništavanje brojača trajanja poziva. Trebate unijeti šifru telefona i pritisnuti tipku funkcije **OK**.

## Troškovi poziva *(Meni 2.6)*

---

Ova funkcija omogućava vam pregled troškova poziva.

### **Napomene:**

- Pokazuje se samo ako ovu funkciju podržava vaša SIM-kartica.
- Ova funkcija nije namijenjena praćenju troška u svrhu nadzora računa.
- AOC (Advice Of Charge) obavijesti o troškovima mogu biti ispisane sa zaslonom u mirovanju, ovisno o vašoj SIM-kartici ili davatelju usluga.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

**Trošak zadnjeg razgovora:** trošak zadnjeg upućenog poziva.

**Ukupan trošak:** ukupni trošak svih poziva upućenih od posljednjeg ugađanja brojača na nulu. Ako ukupni troškovi prelaze maksimalni iznos određen putem opcije **Postavi maksimalni trošak**, pozive ne možete upućivati dok brojač ne postavite na nulu.

**Maksimalni trošak:** maksimalni trošak određen putem opcije **Postavi maksimalni trošak**.

**Poništi brojače:** opcija koju se koristi za postavljanje brojača na nulu; najprije morate unijeti vaš PIN2 kod (vidi stranicu 168), a zatim pritisnuti tipku funkcije **OK**.

**Postavi maksimalni trošak:** opcija koju se koristi za određivanje maksimalnog troška koji dopuštate za vaše pozive; najprije morate unijeti vaš PIN2 kod (vidi stranicu 168), a zatim pritisnite tipku funkcije **OK**.

**Cijena/Jedinica:** ova opcija se koristi za postavljanje troškova po jedinici (tu cijenu po jedinici upotrebljava se pri proračunu troškova vaših poziva. Može biti 5 ili 10 ili 20 sekundi, a to određuje Mreža); tu cijenu po jedinici upotrebljava se pri proračunu troškova vaših poziva; prvo morate unijeti vaš PIN2 kod (vidi stranicu 168) a zatim pritisnite tipku funkcije **OK**.



# Mrežne usluge

Funkcije ovog izbornika su Mrežne usluge.

Obratite se vašem davatelju usluga kako biste provjerili jesu li vam na raspolaganju i, ako želite, pretplatite se na njih.

## Preusmjeravanje poziva *(Meni 3.1)*

---

**Napomena:** Opcije preusmjeravanja poziva mogu se razlikovati, ovisno o vašoj SIM-kartici. One koje ne podržava vaš operator mreže možda se neće pojaviti na vašem telefonu.

Ova usluga mreže omogućava da dolazni pozivi budu preusmjereni na broj koji ste vi odredili.

Primjer: Dok ste na godišnjem odmoru, želite preusmjeriti vaše poslovne pozive svom kolegi.

Preusmjeravanje poziva može se ugoditi na sljedeće načine.

**Uvijek:** svi pozivi su preusmjereni.

**Zauzeto:** pozivi su preusmjereni ako je u tijeku drugi poziv.

**Nema odgovora:** pozivi su preusmjereni ako se ne javljate na telefon.

**Nedostupno:** pozivi su preusmjereni ako se nalazite na području koje vaš davatelj usluga ne pokriva.

**Otkazi sve:** sve opcije skretanja poziva su poništene.

Za svaku od sljedećih vrsta poziva možete ugoditi pojedinačne opcije preusmjeravanja:

- Samo glasovni pozivi
- Samo podatkovni pozivi (nije na raspolaganju kad je linija 2 u uporabi)

Primjer: Možete preusmjeriti govorne pozive svom kolegi ako već koristite telefon.

## Postavljanje opcije preusmjeravanja poziva

1. Odaberite željenu vrstu preusmjeravanja poziva pritiskom na tipke za gore ili dolje te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Odaberite vrstu poziva koje želite preusmjeriti pomoću tipki za gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Pritisnite tipku funkcije **Aktiv.**, kako biste potvrdili postavke.
4. Unesite broj na koji želite preusmjeriti pozive.

Za unos međunarodnog predbroja, pritisnite i držite tipku **0** dok se na zaslonu pojavi znak +.

Također možete odabrati broj iz imenika ili broj glasovnog pretinca, i to pritiskom na tipku funkcije **Opcije**, a zatim **Imenik** ili **Glasovni poslužitelj**.

5. Kad budete zadovoljni, pritisnite tipku funkcije **OK**.

Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

## Isključivanje pojedinih postav preusmjeravanja poziva

1. Odaberite postav preusmjeravanja poziva koji želite isključiti.
2. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija odnosi.
3. Pritisnite tipku funkcije **Ukloni**.

Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Također možete isključiti sve opcije preusmjeravanja poziva odabirom opcije **Otkazi sve**.

## Zabrana poziva *(Meni 3.2)*

---

Usluga mreže zabrane poziva omogućava vam ograničenje vaših poziva.

Zabranu poziva može se ugoditi na sljedeći način.

**Svi odlazni:** ne možete upućivati pozive.

**Međunarodni:** ne možete upućivati međunarodne pozive.

**Međunarodni osim prema doma:** kad ste u inozemstvu, možete upućivati samo pozive unutar zemlje u kojoj se nalazite, te u svoju zemlju, odnosno zemlju gdje se nalazi vaš davatelj usluga.

**Svi dolazni:** ne možete primati pozive.

**Dolazni u inozemstvu:** ne možete primati pozive kad koristite telefon izvan države koju uslugom pokriva vaša mreža.

**Otkazi sve:** isključeni su svi postavi zabrane poziva; sve pozive se može normalno upućivati i primati.

Za svaku od sljedećih vrsta poziva možete pojedinačno ugoditi postavke zabrane poziva:

- Samo glasovni pozivi
- Samo podatkovni pozivi (nije na raspolaganju kad je linija 2 u uporabi)

## Postavljanje opcije zabrane poziva

1. Odaberite vrstu zabrane poziva pritiskom na tipke za gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Odaberite vrstu poziva na koju se odnosi zabrana poziva pritiskom na tipke za gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Pritisnite tipku funkcije **Aktiv.**, kako biste potvrdili postavke.
4. Unesite šifru zabrane poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

## Isključivanje pojedinih postava zabrane poziva

1. Odaberite opciju zabrane poziva koju želite isključiti.
2. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija odnosi.
3. Pritisnite tipku funkcije **Deakt..**
4. Unesite šifru zabrane poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga.

Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Također možete isključiti sve postavke zabrane poziva odabirom opcije **Otkazi sve**.

## Promjena šifre za zabranu

Možete postaviti i promijeniti šifru zabrane poziva koju ste dobili od vašeg davatelja usluga.

1. Odaberite **Promjeni šifru za zaključavanje** s ekrana za zabranu poziva i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Unesite trenutnu šifru i pritisnite tipku funkcije **OK**.
3. Unesite novu šifru i pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Ponovno unesite novu šifru kako biste je potvrdili i pritisnite tipku funkcije **OK**.

## Poziv na čekanju (Meni 3.3)

---

Ova usluga mreže omogućava vam da budete obaviješteni kad vas netko zove dok već imate drugi poziv.

Za svaku od sljedećih vrsta poziva možete ugoditi pojedinačne opcije poziva na čekanju:

- Samo glasovni pozivi
- Samo podatkovni pozivi (nije na raspolaganju kad je linija 2 u uporabi)

### Uključivanje funkcije poziva na čekanju

1. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija poziva na čekanju odnosi pritiskom na tipke za gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Pritisnite tipku funkcije **Aktiv.**, kako biste potvrdili postavke.

Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

### Isključivanje pojedinih opcija poziva na čekanju

1. Odaberite vrstu poziva na koju želite da se opcija odnosi.
2. Pritisnite tipku funkcije **Deakt.**

Telefon šalje željene postavke mreži, a na zaslonu se pojavljuje poruka o tome da ih je mreža prihvatila.

Također možete isključiti sve postavke poziva na čekanju odabirom opcije **Otkazi sve**.

## Odabir mreže *(Meni 3.4)*

---

Funkcija odabira mreže omogućava vam da automatski ili ručno odaberete mrežu izvan područja vlastite mreže ili pustiti da telefon automatski nađe mrežu u roamingu.

**Napomena:** Mrežu različitu od vaše vlastite mreže možete odabrati samo ako ta mreža ima valjani "roaming" ugovor s vašom mrežom.

Za odabir automatskog ili ručnog biranja mreže pri "roamingu":

1. Pritisnite tipke za gore ili dolje dok se ne osvijetli odgovarajuća opcija, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Ako odaberete **Automatski**, telefon će vas spojiti na prvu dostupnu mrežu kad je u "roamingu".

Ako odaberete **Ručno**, telefon će pretražiti dostupne mreže. Prijeđite na korak 2.

2. Pritisnite tipke za gore ili dolje dok se ne osvijetli željena mreža i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Dok ste u "roamingu", izvan svoje mreže, bit ćete spojeni na tu mrežu.

## Identifikacija pozivatelja *(Meni 3.5)*

---

Možete spriječiti da se vaš broj telefona ispisuje na telefonu osobe koju zovete.

**Napomena:** Neke mreže ne dopuštaju promjenu ovog postava.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

**Postavljeno:** koristi se početne postavke koje daje mreža.

**Sakriven broj:** vaš broj ne prikazuje se na telefonu druge osobe.

**Prikazan broj:** telefon šalje vaš broj svaki puta kad uputite poziv.

## Aktivna linija *(Meni 3.6)*

---

Neke SIM-kartice može se koristiti s dva pretplatnička broja. Ova je funkcija dostupna samo ako je podupire vaša SIM-kartica.

Ova opcija izbornika omogućava vam da odaberete liniju koju ćete koristiti za upućivanje poziva. Na pozive možete odgovarati na obje linije, bez obzira na to koju ste odabrali.



# Postavke tona

Funkcije zvučnih postavki možete koristiti za uređenje različitih postavki, kao što su:

- ton zvona, glasnoća i vrsta zvona za dolazne pozive ili poruke.
- zvukovi koje telefon proizvodi pri povezivanju ili kad pritisnete neku tipku.
- način tihog rada na koji se vaš telefon prebaci kad sa zaslonom u mirovanju pritisnete i držite tipku **#**.

## Pozivi *(Meni 4.1)*

---

Pomoću ove opcije možete ugoditi zvono za dolazne pozive.

**Napomena:** Ako vaša SIM-kartica podržava uslugu druge linije (ALS), najprije morate odabrati liniju koju želite promijeniti.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Svaki puta kad odaberete melodiju s popisa, telefon je reproducira.

**Melodije:** omogućava vam da odaberete neku od prethodno postavljenih melodija.

**Moji zvukovi:** omogućava vam odabir zvukova primljenih iz drugih izvora, poput WAP stranica, EasyStudio PC softwarea ili multimedijских poruka.

**Glasnoća zvona:** omogućava vam ugađanje glasnoće zvona. Koristite tipke za gore i dolje ili tipke za glasnoću na lijevoj strani telefona. Što više štapića vidite, to je glasnoća jača.

**Vrsta zvona:** možete odrediti kako želite biti obaviješteni o dolaznim pozivima.

Melodija: telefon zvoni koristeći melodiju koju ste odabrali putem opcije **Melodija**. Pogledajte gore.

Vibracija: telefon vibrira, ali ne zvoni.

Vibracija zatim melodija: telefon najprije vibrira zvoni koristeći melodiju koju ste odabrali putem opcije Melodija. Pogledajte gore.

Samo svjetlo: samo se pojavljuje tekst obavijesti; telefon ne zvoni i ne vibrira.

## Poruke *(Meni 4.2)*

---

Pomoću ove opcije možete ugoditi ton zvona za dolazne kratke poruke i multimedijske poruke.

**SMS poruke** *(Meni 4.2.1) /*

**MMS poruke** *(Meni 4.2.2)*

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

**Melodija:** možete odabrati između mnogo različitih tonova. Svaki puta kad odaberete melodiju s popisa, telefon je reproducira.

**Vrsta zvona:** omogućava vam da odredite kako želite biti obaviješteni o bilo kakvoj dolaznoj poruci.

Samo svjetlo: samo se pojavljuje tekst obavijesti; telefon ne zvoni i ne vibrira.

Melodija: telefon zvoni koristeći ton koji ste odabrali putem opcije **Melodija**. Pogledajte gore.

Vibracija: telefon vibrira, ali ne zvoni.

Vibracija pa melodija: telefon najprije vibrira zvoni koristeći melodiju koju ste odabrali putem opcije **Melodija**.

**Ponavljjanje:** omogućava vam da odredite koliko često će vas telefon obavještavati o novoj poruci. Možete odabrati **Jednokratno** ili **Povremeno**.

### Ton uklj./isklj. (Meni 4.3)

---

Ova opcija omogućava vam odabir melodije koja će biti odsvirana kad uključite ili isključite telefon.

Možete odabrati **Osnovni** ili **Veseli**. Ako ne želite da telefon svira neki zvuk pri uključivanju i isključivanju, odaberite **Isključeno**.

### Ton priključenja (Meni 4.4)

---

Ova opcija izbornika omogućava vam da odredite želite li da se telefon oglasi zvučnim signalom kad se spoji na mrežu.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

**Isključeno:** telefon se ne oglašava.

**Uključeno:** telefon se oglašava zvučnim signalom kad je spojen na mrežu.

### Ton tipkovnice (Meni 4.5)

---

Ova opcija izbornika omogućava vam odabir tona kojim se oglašava tipkovnica kad pritisnete tipku za biranje.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

**Isključeno:** tipke ne proizvode nikakav zvuk.

**Melodija:** svaka tipka, kad je pritisnete, proizvodi različiti zvuk.

**Bip:** svaka tipka, kad je pritisnete, proizvodi isti zvuk.

**Glasovir/Bubanj:** svaka tipka, kad je pritisnete, proizvodi zvuk poput sviranja klavira ili bubnja, ovisno o tome što odaberete.

Ako želite ugoditi glasnoću tonova tipkovnice, koristite tipke za glasnoću na lijevoj strani telefona kad je zaslon prazan.

## Podsjetnik svake minute *(Meni 4.6)*

---

Pomoću ove opcije možete odrediti želite li da se telefon oglasi svake minute tijekom poziva, kako bi vas obavještavao o trajanju razgovora.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

**Isključeno:** telefon se ne oglašava.

**Uključeno:** telefon se oglašava svake minute.

## Bešumno *(Meni 4.7)*

---

Kad sa zaslonom u mirovanju pritisnete i držite tipku **#**, telefon prelazi u tihi način rada. Možete odrediti želite li da telefon vibrira ili da isključi sve zvukove u tihom načinu rada.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

**Vibracija:** telefon vibrira umjesto da zvoni u tihom načinu rada.

**Bez zvuka:** telefon utišava zvuk tijekom tihog načina rada.

## Obavijesti u pozivu *(Meni 4.8)*

---

Ovaj izbornik vam omogućava odabir želite li ili ne da vas telefon obavještava kada primite novu poruku ili kada se u tijeku poziva aktivira alarm.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

**Isključeno:** telefon vas ne upozorava o dolaznim porukama ili alarmima.

**Uključeno:** telefon vas upozorava signalom. Upozorenje se javlja samo u vašoj slušalici, tako da ga osoba s kojom razgovarate ne čuje.

# Poruke

Ovaj izbornik omogućava vam oblikovanje, slanje, čitanje i pohranjivanje poruka pomoću usluga Short Message Service (SMS: tekstualnih poruka), Enhanced Message Service (EMS: poruke koje uključuju jednostavnu sliku, animaciju ili melodiju) i Multimedia Message Service (MMS: poruke koje podržavaju predstavljanje različitih vrsta medija, kao što su slike s punom bojom i polifonijski tonovi zvona). Na raspolaganju vam je i govorna pošta.

**Napomena:** Ova osobina dostupna je samo ako je podržava mreža vašeg davatelja usluga. Za više informacija vas molimo da se obratite svom davatelju usluga.


## SMS poruke *(Meni 5.1)*

---


Usluga kratkih poruka (SMS) omogućava vam slanje kratkih pisanih poruka na druge GSM mobilne telefona i primanje takvih poruka s njih. Osim toga, vaš telefon podržava uslugu Enhanced Messaging Service (EMS), koja vam omogućava stvaranje kratkih poruka koje se sastoje od jednostavnih slika, melodija, animacija i teksta u određenom stilu, sve to vašoj jednostavnoj tekstualnoj poruci daje novu dimenziju.

Za slanje tekstualnih poruka putem telefona od vašeg davatelja usluga morate dobiti broj središta za poruke.



### Primanje nove poruke

Kad primite novu poruku, na zaslonu se pojavljuje znak Nova poruka (  ) i tekstualno upozorenje s brojem poruke. Također ćete čuti i zvučno upozorenje, ovisno o tome kako su ugođene opcije zvuka poruke; za detaljnije obavijesti pogledajte stranicu 81.

Ako želite odmah pročitati novu poruku(poruke), pritisnite tipku funkcije **Pogled**. Na zaslonu se pojavljuje popis poruka.

**Napomena:** Za brisanje obavijesti o novim porukama na zaslonu koristite tipku . Kad ujedno imate i propuštene pozive, glasovnu poštu ili multimedijске poruke te multi CB-ove, oznaka desne tipke funkcija mijenja se sljedećim redom: **Propuš.**, **Spoji**, **Pogled**, **CB** i **Imenik**.

### Upravljanje memorijom

Pretinci dolaznih i odlaznih poruka dijele određenu količinu memorije vašeg telefona ili SIM kartice. Kad je memorija za poruke puna, na zaslonu treperi znak za novu poruku () te se prikazuje poruka pogreške. (Ona nestane kad pritisnete tipku , ali se ponovno pojavljuje ako ne izbrišete stare poruke da biste oslobodili memoriju.) U tom slučaju ne možete primati nove poruke. Morate obrisati jednu ili više poruka kako biste stvorili mjesta za dolazeće poruke. To možete učiniti pomoću opcije **Obriši** u pretincu dolaznih poruka, odlaznih poruka opcijom **Obriši sve**; za više pojedinosti pogledajte stranicu 91.

### Nova poruka (Meni 5.1.1)

Pomoću ovog izbornika možete sastavljati poruke koje sadrže tekst, slike i melodije.

#### 1. Sastavi poruku.

U prvom redu zaslona prikazuje se broj preostalih znakova koje možete unijeti, broj trenutačne poruke i najveći broj poruka koje možete oblikovati, kao i izgled slova koji ste odredili opcijom **Tekst**.

**Napomena:** Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranicu 42.

2. Kod pristupa poruci, pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste koristili opcije poruke.

- **Pošalji**: omogućava vam slanje poruke. Pogledajte sljedeći korak.
- **Tekst**: omogućava vam formatiranje teksta. Slijedeće tekstualne mogućnosti po potrebi možete kombinirati.

Veličina teksta: Mala/Srednja/Velika

Način teksta: Normalni/Podvučeni/Prekriženi

Podebljano: Uključeno/Isključeno

Kurziv: Uključeno/Isključeno

Položaj teksta: Lijevo/Centar/Desno

- **Dodaj medij**: omogućava vam da poruci dodate slike, animaciju i/ili melodije. Odaberi kategoriju: **Dodaj sliku**, **Dodaj animaciju** ili **Dodaj melodiju**. Zatim možete odabrati tvornički postavljen objekt ili objekt koji ste primili iz drugog izvora i spremili u media pretinac. Pogledajte stranicu 118.
  - **Obrasci**: omogućava vam da vašem tekstu dodate početno postavljenu poruku. Odaberite jednu od deset poruka spremljenih unutar opcije izbornika **Obrasci (Meni 5.4)**. Pogledajte stranicu 104.
  - **Spremi poruku**: omogućava vam da pohranite poruku, kako biste je kasnije mogli poslati. Poruku možete pročitati u vašem spremniku odlaznih poruka.
3. Nakon što ste oblikovali poruku, odaberite opciju **Pošalji**.



4. Na ekranu za adresu unesite broj odredišta.

Pomoću tipke funkcije **Imenik** možete tražiti broj u imeniku.

**Napomena:** Za brisanje ili za brisanje cijelog unosa, pritisnite ili pritisnite i držite tipku **C**. Ako ili kada nema unosa, pritisnite i držite tipku **C** za prelazak na prethodni ekran.

Ako poruku želite poslati na 5 različitih odredišta, pritisnite tipku funkcije **Dodaj** i ponovite korak 4.

5. Kad ste završili s unosom brojeva, pritisnite tipku funkcije **OK**.

6. Ako se na zaslonu ispiše Unesite centar, unesite broj usluge i pritisnite tipku funkcije **OK**.




Možete pohraniti broj uslužnog centra za SMS poruke. Za detalje pogledajte stranicu 107.

**Napomena:** Ako telefon ne uspije poslati poruku, pritisnite tipku funkcije **Ponovi** kako biste ponovno pokušali poslati poruku. Ili, pritisnite tipku funkcije **Ne** i tipku funkcije **Spremi**, kako biste spremili poruku ili izađite iz izbornika pritiskom na tipku funkcije **Ne**.



### Dolazne poruke *(Meni 5.1.2)*

Vaš telefon prima dolazne poruke i pohranjuje ih u pretinac dolaznih poruka. SMS poruke obično su spremljene u memoriji SIM-kartice, ali ako je ta memorija puna, dolazne poruke bit će spremljene u memoriji telefona.

Izborom opcije izbornika **Dolazne poruke**, na zaslonu se prikaže popis primljenih poruka, kao i:

- broj telefona pošiljatelja ili njegovo ime, ako je spremljeno u imeniku.
- status poruke;  za pročitane poruke,  za poruku koju treba pročitati ili  za nepotpunu poruku.

Za pregled poruke, spustite se do nje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Zaslom pokazuje:

- datum i vrijeme kad je poruka primljena.
- mjesto memorije u koju je poruka spremljena:  za SIM-karticu ili  za memoriju telefona.
- sadržaj poruke.

Za pretraživanje kroz prethodnu ili sljedeću poruku, pritisnite tipke za lijevo ili desno.

Za pretraživanje kroz poruke, pritisnite tipke za gore ili dolje. Kad odaberete poruku koja sadrži melodiju, telefon odsvira tu melodiju.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati sljedeće mogućnosti.

**Obriši:** možete obrisati poruku.

**Odgovori:** omogućava vam da pošaljete odgovor u obliku poruke.

**Nazovi:** omogućava vam da nazovete pošiljatelja poruke.

**Izdvoji adresu:** izdvaja telefonske brojeve, e-mail adrese ili URL adrese iz teksta, tako da možete pozvati broj ili poslati poruku na taj broj ili ga spremiti u imenik.

**Pošalji:** omogućava vam slanje poruke drugoj osobi.

**Uredi:** omogućava vam da uredite poruku.



**Izdvoji medij:** možete spremiti sadržaje medija (osim predprogramiranih EMS animacija i zvukova) iz poruke u Media box vašeg telefona. Njih možete koristiti dok pišete daljnje poruke.

**Premjesti:** omogućava vam prijenos poruke iz memorije vaše SIM-kartice u memoriju telefona ili obrnuto.





### Odlazne poruke *(Meni 5.1.3)*

U spremniku odlaznih poruka spremljene su sve poruke koje ste već poslali ili samo spremili.

Ako odaberete opciju izbornika **Odlazne poruke**, na zaslonu se prikazuje popis poruka koje ste poslali ili spremili kao i:

- telefonski broj primatelja ili njegovo ime, ako je spremljeno u imenik.
- status poruke:  za poslanu poruku ili  za poruku koju treba poslati.

Za pregled poruke, spustite se do nje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Zaslون pokazuje:

- status poruke:  za poslanu poruku ili  za poruku koju treba poslati.
- mjesto memorije u koju je poruka spremljena:  za SIM-karticu ili  za memoriju telefona.
- sadržaj poruke.

Za pretraživanje kroz prethodnu ili sljedeću poruku, pritisnite tipke za lijevo ili desno.

Za pretraživanje kroz poruku, pritisnite tipke za gore ili dolje.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati sljedeće mogućnosti:

**Obriši:** možete obrisati poruku.

**Izdvoji adresu:** izdvaja telefonske brojeve, e-mail adrese ili URL adrese iz teksta, tako da možete pozvati broj ili poslati poruku na taj broj ili ga spremiti u imenik.

**Pošalji:** omogućava vam slanje poruke drugoj osobi.

**Uredi:** omogućava vam da uredite poruku.

**Premjesti:** omogućava vam prijenos poruke iz memorije vaše SIM-kartice u memoriju telefona ili obrnuto.

### **Obriši sve** *(Meni 5.1.4)*

Možete izbrisati sve poruke spremljene u memoriji SIM-kartice ili u memoriji telefona.

1. Dođite do željene kućice pored poruke i postavite znak u obliku kvačice pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.  
Ako odaberete **Sve**, kod svih kućica ispred poruka ispisat će se znakovi u obliku kvačice.
2. Prema potrebi ponovite korak 1 kako biste označili druge kućice.
3. Kad ste završili s označavanjem odabira, pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za brisanje svih poruka u odabranoj(im) kućici(ama).

U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

## MMS poruke *(Meni 5.2)*

---



Multimedia Message Service (MMS) je usluga slanja i primanja poruka vrlo slična usluzi Short Message Service (SMS). Omogućava automatsku i trenutačnu isporuku osobnih multimedijских poruka s telefona na telefon ili s telefona na e-mail.

Osim poznatog sadržaja tekstualne poruke, multimedijске poruke mogu sadržavati slike, grafike, glas i zvukove. MMS poruka je multimedijски prikaz u jednom jedinstvenom unosu. To nije tekstualna datoteka s priložima.

Uporabom funkcije MMS, vaš telefon može primiti multimedijске poruke. Također možete slati multimedijске poruke. Ova je funkcija dostupna samo ako je podupire vaš davatelj usluga. Samo telefoni opremljeni funkcijama multimedijских poruka mogu primiti i prikazati multimedijску poruku.


**Napomena:** Ako sadržaje medija kupujete putem Interneta, ti će Vam sadržaji biti isporučeni u MMS porukama. Poruke možete pozvati sa poslužitelja i zatim stavke spremite u memoriju vašeg telefona. Te poruke ne možete prosljeđivati drugim osobama niti možete spremljene stavke dodavati u MMS poruku.


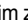


## Preuzimanje nove poruke

Dok primete poruku, na zaslonu je prikazan znak za primanje () . Kad primite novu poruku, na zaslonu se pojavljuje znak za novu poruku () i tekstualno upozorenje s brojem poruke. Također ćete čuti i zvučno upozorenje, ovisno o tome kako su ugođene opcije zvuka poruke; za detaljnije obavijesti pogledajte stranicu 81.



Ako želite odmah pročitati novu poruku(poruke), sa zaslonom u mirovanju pritisnite tipku funkcije **Pogled**. Vidjet ćete sadržaj pretinca dolaznih poruka. Odaberite poruku da biste je vidjeli.

### Napomene:

- Kad postavite **Primanje poruka** (pogledajte stranicu 109) na **Automatski**, ne možete ući u izbornik **Downloads** (**Meni 6.3.1**), a ne možete ni pristupiti WAP stranicama dok primete novu poruku. Ako telefon primi poruku dok vi igrate neku Java igricu, telefon će samo primiti poruku obavijesti. Nakon što završite s igranjem igrice, možete preuzeti poruku pristupom spremljenoj poruci obavijesti.
- Za brisanje obavijesti o novim porukama na zaslonu koristite tipku . Kad ujedno imate i propuštene pozive, glasovnu poštu ili multimedijске poruke te multi CB-ove, oznaka desne tipke funkcija mijenja se sljedećim redom: **Propuš.**, **Spoji**, **Pogled**, **CB** i **Imenik**.

Ako **Primanje poruka** postavite na **Ručno** (za detalje pogledajte stranicu 109), kad se znak za novu poruku (  ) pojavi na zaslonu, morate primiti poruke u spremnik dolaznih poruka. Poruke možete odabrati sljedećim znakovima: , , ili . Zatim možete odabrati primanje ili brisanje pritiskom na tipku funkcije **Opcije**.

## Upravljanje memorijom

Kad je memorija za poruke puna, na zaslonu treperi znak za novu poruku (  ) te se prikazuje poruka pogreške. (Ona nestane kad pritisnete tipku , ali se ponovno pojavljuje ako ne izbrišete stare poruke da biste oslobodili memoriju.) U tom slučaju ne možete preuzeti niti jednu poruku. Morate obrisati jednu ili više poruka kako biste stvorili mjesta za dolazeće poruke. To možete učiniti pomoću opcije **Obriši** u pretincu dolaznih poruka, odlaznih poruka opcijom **Obriši sve**; za više pojedinosti pogledajte stranicu 103.

### Napomene:

- Možete primiti do 150 poruka.
- Spremnici multimedijских poruka, pretinac kamere i medija pretinac dijele određenu količinu memorije vašeg telefona. Možete također koristiti opcije **Obriši** ili **Obriši sve** za brisanje nekih zvukova ili slika u pretincu kamere ili medija pretincu.

### Nova poruka (Meni 5.2.1)

Ova funkcija izbornika omogućava vam da kreirate novu multimedijску poruku i da je onda pošaljete na više destinacija.

1. Multimedijским porukama možete dodati stavke iz četiri kategorije: pomaknite se do one koju želite odabrati i pritisnite tipku funkcije **Dodaj**. Zatim nastavite prema donjim uputama.

Stavka	Kako dodati
Naslov	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Unesite predmet vaše poruke. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranica 42.</li><li>2. Pritisnite tipku funkcije <b>OK</b>.</li></ol> <p><b>Napomena:</b> Za pomicanje na prethodni zaslon tijekom unosa predmeta, obrišite sve unesene znakove i držite pritisnutu tipku <b>C</b>.</p>


Stavka	Kako dodati
Slika	<p><u>Za dodavanje nove slike:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odaberite opciju <b>Slikaj novu</b>.</li> <li>2. Snimate fotografiju koristeći funkcije kamere. Detaljnije upute o funkciji kamere naći ćete na stranica 143.</li> <li>3. Odaberite sliku koju želite dodati. Slika se prikazuje.</li> <li>4. Pritisnite tipku funkcije <b>Dodaj</b>.</li> </ol> <p><u>Za dodavanje zvuka u media pretnac:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iz datoteke MMS images, odaberite sliku koju želite dodati svojoj poruci. Slika će biti prikazana.</li> <li>2. Pritisnite tipku funkcije <b>Dodaj</b>.</li> </ol> <p>Možda neke skinute slike nećete moći dodati, ako one nisu u pravilnom formatu.</p>
Zvuk	<p><u>Za dodavanje novog zvuka:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odaberite opciju <b>Snimi novi</b>.</li> <li>2. Pritisnite tipku funkcije <b>Snimanje</b> za početak snimanja.</li> <li>3. Pritisnite tipku funkcije <b>Stop</b> za zaustavljanje snimanja.</li> <li>4. Pritisnite tipku funkcije <b>Reprod.</b> kako biste reproducirali zvuk. Ili pritisnite tipku funkcije <b>Dodaj</b> za dodavanje zvuka. Unesite ime zvuka te pritisnite tipku funkcije <b>OK</b>. Ton je dodan u poruku i spremljen u medijski pretnac.</li> </ol>



Stavka	Kako dodati
Zvuk (Nast.)	<p><u>Za dodavanje zvuka u media pretnac:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odaberite jednu od kategorija zvuka. Prikazuju se zvukovi spremljeni na site-u.</li> <li>2. Odaberite zvuk koji želite dodati.</li> <li>3. Pritisnite tipku funkcije <b>Odaberi</b> kako biste ga dodali.</li> </ol> <p>Možda nećete moći dodati neke skinute zvukove ako one nisu u ispravnom formatu.</p>
Poruka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unesite poruku kao predmet. Možete i unijeti predprogramiranu poruku.</li> </ol> <p><u>Za unos predprogramirane poruke:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite tipku funkcije <b>Opcije</b> i odaberite <b>Obrasci</b>.</li> <li>• Odaberite jednu od predprogramiranih poruka.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pritisnite tipku funkcije <b>Opcije</b> i odaberite opciju <b>Unešeno</b> za dodavanje poruke.</li> </ol> <p><b>Napomena:</b> Za pomicanje na prethodni zaslon tijekom unosa poruke, dugo pritisnite tipku <b>C</b>.</p>

2. Pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste koristili sljedeće opcije.
  - **Prikaz:** prikazuje vašu poruku onako kako će se prikazati na telefonu primatelja. Za povratak na zaslon poruka, pritisnite tipku funkcije **Uredi** Za slanje poruke, pritisnite tipku funkcije **Pošalj.** i krenite na korak 4.

- **Pošalji:** omogućava vam slanje poruke. Pogledajte sljedeće korake.
- **Dodaj stranicu:** omogućava vam da dodate do 10 stranica. Na svaku od stranica možete doći korištenjem tipki za lijevo i desno na zaslonu poruka.
- **Prikaz stranice:** omogućava vam da odredite trajanje prikaza svake od stranica kod primatelja prije automatskog pomicanja na slijedeću stranicu.
- **Izgled teksta:** omogućava vam da odredite boju, veličinu i oblik poruke.
- **Obriši naslov/sliku/zvuk/tekst poruke:** omogućava vam zasebno brisanje predmeta, slike, zvuka ili poruke.
- **Obriši stranicu:** omogućava vam da obrišete trenutnu stranicu.
- **Spremi poruku:** sprema poruke u **Priprema** (pogledajte stranicu 101) ili **Moja mapa** (pogledajte stranicu 102).

**Napomena:** Za povratak na zaslon za uređenje, pritisnite tipku funkcije  ili tipku **C**.

3. Kad dovršite kreiranje poruke, odaberite **Pošalji** iz opcija.
4. Odaberite jedan unos na zaslonu za slanje.

Ako je mjesto unosa prazno, unesite odredište kao što je dolje prikazano. Odaberite:

**Tel. broj:** za unos broja odredišta.

**E-mail:** za unos e-mail adrese.

**Imenik:** za unos odredišta iz imenika.

Nakon unosa odredišta, pritisnite tipku funkcije **OK**.

Ako mjesto unosa nije prazno, možete odabrati jedno od slijedećeg. Odaberite:

**Uredi adresu:** za uređenje odabrane adrese.

**Obriši adresu:** za brisanje odabrane adrese.

**Napomena:** Za brisanje dijela ili za brisanje cijelog unosa, pritisnite ili pritisnite i držite tipku **C**. Ako nema prikazanog unosa, pritisnite i držite tipku **C** za prelazak na prethodni ekran.






5. Za slanje poruke na do 20 različitih odredišta, ponovite korak 4.
6. Kad završite s unosom odredišta, pritisnite tipku funkcije **Pošalj**.

Ako želite otkazati slanje poruke ili ponovo poslati poruku koju niste uspjeli poslati, idite u **Odlazne poruke**. Tada odaberite poruku i željenu opciju. Za detaljnije obavijesti pogledajte 100.

### **Dolazne poruke** (Meni 5.2.2)

Vaš telefon prima dolazne poruke i pohranjuje ih u spremnik dolaznih poruka.

Izborom opcije izbornika **Dolazne poruke**, na zaslonu se prikaže popis primljenih poruka, kao i:

- predmet poruke ili Nema predmeta, ako poruka nema predmet.
- broj telefona pošiljatelja ili njegovo ime, ako je spremljeno u imeniku.
- status poruke:  za preuzimanu poruku,  za pročitane poruke,  za nepročitane poruke,  za poruku obavijesti o čitanju i  za obavijest da poruka nije pročitana.

**Napomena:** Postoji nekoliko različitih oznaka za status poruke (📧, 📧, 📧) koji odgovaraju prioritetu koji je poruci dodijelio pošiljatelj (pogledajte stranicu 108).

Za pregled poruke, spustite se do nje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Za pretraživanje kroz poruke, pritisnite tipke za gore ili dolje. Kad poruka ima više od jedne stranice, možete pomoću tipke za lijevo i desno prelaziti s jedne stranice na drugu ili se stranice same automatski okreću prema vremenu koje je odredio pošiljatelj.

**Napomene:**

- Neke vrste zvuka ili slika možda se neće moći reproducirati ili prikazati na vašem telefonu.
- Kad poruka ima privitak kao što je video-isječak, znak za privitak (📎) pojavljuje se u retku za naslov. Privitak nećete moći vidjeti niti ga izdvojiti iz poruke.

Dok gledate poruku, pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati sljedeće mogućnosti.

**Obriši:** briše poruku.

**Preslušavanje:** reproducira poruku.

**Odgovori:** omogućava vam slanje odgovora pošiljatelju.

**Proslijedi:** prosljeđuje poruku drugoj osobi. Ako poruka sadrži medijski sadržaj koji ste kupili putem Interneta, prosljeđivanje nije moguće.

**Nazovi:** omogućava uzvratni poziv pošiljatelju.

**Izdvoji medij:** izdvaja sliku ili zvuk, tako da ih možete iskoristiti kao pozadinu ili ton zvona, ili ih možete poslati u obliku multimedijske poruke.

**Izdvoji adresu:** izdvaja telefonske brojeve, e-mail adrese ili URL adrese iz teksta, tako da možete pozvati broj ili poslati poruku na taj broj ili ga spremiti u imenik.







**Detalji:** prikazuje vam detaljne obavijesti o poruci.

**Premjesti u Moju mapu:** premješta poruku u Moja mapa za kasniju uporabu.

### Odlazne poruke *(Meni 5.2.3)*

Pretinac izlaznih poruka pohranjuje poruke koje ste poslali, koje šaljete, koje niste uspjeli poslati i koje ste odustali poslati.

Ako odaberete opciju izbornika **Odlazne poruke**, na zaslonu se prikazuje popis poruka koje ste poslali ili spremili kao i:

- predmet poruke ili 'Nema predmeta', ako poruka nema predmet.
- broj telefona primatelja.
- status poruke:  za poruku koju šaljete,  za poslanu poruku,  za poruku koju niste uspjeli poslati ili od čijeg ste slanja odustali,  za izvješće o slanju. Kad primatelj preuzme poruku koju ste poslali, a postavljena je opcija **Izvješće o isporuci** (pogledajte stranicu 108),  se mijenja u .

Za pregled poruke, spustite se do nje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Ne možete pregledati poruku čije je slanje u tijeku.

Za otkazivanje slanja poruke čije je slanje u tijeku, pomičite se kroz poruke pritiskom na tipke za gore ili dolje i odaberite poruku, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Pojavljuje se poruka s potvrdom. Dok je poruka na zaslonu, slanje možete otkazati pritiskom na funkcijsku tipku **Da**.

Za ponavljanje neuspjelog ili u tijeku slanja otkazanog slanja poruke, pomičite se kroz poruke pritiskom na tipke za gore ili dolje i odaberite poruku, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Zatim pritisnite tipku funkcije **Opcije** i odaberite opciju **Pošalji**.

Za pretraživanje kroz poruku, pritisnite tipke za gore ili dolje. Kad poruka ima više od jedne stranice, možete pomoću tipke za lijevo i desno prelaziti s jedne stranice na drugu ili se stranice same automatski okreću prema vremenu koje je odredio pošiljatelj.

Pritiskom na tipku funkcije **Opc.** možete izabrati sljedeće mogućnosti.

**Obriši:** briše poruku.

**Prikaz:** reproducira poruku.

**Pošalji:** šalje poruku.

**Detalji:** prikazuje vam detaljne obavijesti o poruci.

**Premjesti u Moju mapu:** premješta poruku u Moja mapa za kasniju uporabu.

## **Priprema** *(Meni 5.2.4)*

Ovaj spremnik poruka sprema poruke koje vi pohranjujete, te poruke koje je prekinuo dolazni poziv, ili dolazna poruka dok ih kreirate.

**Napomena:** Poruke prijenos kojih nije uspio, spremljene su u Odlaznom pretincu.

Za pregled poruke, spustite se do nje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Pritiskom na tipku funkcije **Opc.** možete izabrati sljedeće mogućnosti.

**Pošalji:** šalje poruku.

**Odgovori:** reproducira poruku.

**Obriši:** briše poruku.

**Detalji:** prikazuje vam detaljne obavijesti o poruci.

### **Moja mapa** *(Meni 5.2.5)*

Poruku pohranjenu u pretincu dolaznih poruka ili pretincu odlaznih poruka možete premjestiti u Moja mapa koristeći opciju **Premjesti u Moju mapu**. Dok kreirate novu poruku, možete je pohraniti u Moja mapa koristeći opciju **Spremi poruku**.

Za pregled poruke, spustite se do nje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati sljedeće mogućnosti.

**Obriši:** briše poruku.

**Odgovori:** reproducira poruku.

**Pošalji:** šalje poruku.

**Izdvoji medij:** izdvaja sliku ili zvuk, tako da ih možete iskoristiti kao pozadinu ili ton zvona, ili ih možete poslati u obliku multimedijske poruke.

**Izdvoji adresu:** izdvaja telefonske brojeve, e-mail adrese ili URL adrese iz teksta, tako da možete pozvati broj ili poslati poruku na taj broj ili ga spremiti u imenik.

**Detalji:** prikazuje vam detaljne obavijesti o poruci.

## Obriši sve (Meni 5.2.6)

Ova funkcija izbornika omogućava vam pojedinačno brisanje svih poruka u svakom spremniku poruka zasebno. Također, možete obrisati sve svoje poruke odjednom.

1. Dođite do željene kućice pored poruke i postavite znak u obliku kvačice pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.

Ako odaberete **Sve**, kod svih kućica ispred poruka ispisat će se znakovi u obliku kvačice.

2. Prema potrebi ponovite korak 1 kako biste označili druge kućice.
3. Kad završite, pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za brisanje svih poruka u kućici(ama).

U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

## Push poruke (Meni 5.3)

---

Ovaj izbornik omogućava vam da podesite telefon za primanje push poruka.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

**Dolazne poruke:** vaš telefon prima Wap push poruke i pohranjuje ih u spremnik dolaznih poruka. Push poruke također možete pročitati u vašem spremniku dolaznih poruka.



**Postavke:** pomoću ove opcije možete ugoditi opcije primanja push poruke.

Uvijek: briše sve push poruke.

Nikad: odbija sve push poruke.

Po izboru: može biti primljena samo Wap push poruka čija postavka odgovara broju u ovoj opciji. Tvornički postavljen je broj SMS servisnog centra. Također možete urediti i broj.

**Obriši sve:** briše sve push poruke.

## Obrasci *(Meni 5.4)*

---

Pomoću ovog izbornika možete postaviti do devet poruka koje najčešće koristite. Kad pristupite izborniku, pojavljuje se popis početno postavljenih poruka.


1. Dođite do željene poruke ili praznog mjesta za unos pritiskom na tipke za gore ili dolje.
2. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** ili uredite staru poruku.

Za detaljnije obavijesti o unosu znakova pogledajte stranicu 42.

3. Za pohranjivanje poruke pritisnite tipku funkcije **OK**.

## Glasovna pošta (Meni 5.5)

---

Kad primite glasovnu poruku, telefon na zaslonu ispisuje znak , te čujete upozorenje.

### Povezivanje s glasovnom poštom

- Sa zaslonom u mirovanju, kad primite novu govornu poštu, pritisnite tipku funkcije **Spoji** za pristup spremniku govorne pošte i slijedite upute.
- Sa zaslonom u mirovanju, pritisnite i držite tipku **1** za pristup spremniku govorne pošte i slijedite upute.
- Nazovite broj pretinca svoje govorne pošte pristupom izborniku **Povezivanje s glasovnom poštom** i slijedite upute.

### Broj glasovnog poslužitelja

Prije korištenja usluge govorne pošte, morate pohraniti broj spremnika govorne pošte koji ste dobili od vašeg davatelja usluga.

Kad odaberete neki unos u izborniku brojeva glasovnog poslužitelja, na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Uredi broj:** unesite broj servera glasovne pošte ili pritisnite tipku funkcije **Imenik** kako biste unijeli broj iz imenika. Zatim pritisnite tipku funkcije **OK**.

**Promjeni ime:** unesite ime poslužitelja i pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste ga spremili.

**Obriši:** kad se pojavi potvrдна poruka, pritisnite tipku funkcije **Da**. U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

## Info usluge (Meni 5.6)

---

Ova usluga mreže omogućava vam primanje tekstualnih poruka o različitim temama, poput vremenske prognoze ili stanja u prometu. Poruke se prikazuju čim su primljene, pod uvjetom da je:

- telefona sa zaslonom u mirovanju.
- opcija **Primanje (Meni 5.6.2)** ugođena na **Uključeno**.
- kanal poruke trenutno aktivan na popisu kanala.

Kad primite poruku novosti, možete je vidjeti sa zaslonom u mirovanju. Ako je poruka kratka moći ćete je vidjeti na zaslonu: u protivnom pritisnite tipku funkcije **CB**, za čitanje cijele poruke.

U opciji izbornika **Info usluge** na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Poruke:** omogućava vam čitanje primljene poruke novosti.

Arhiva: prikazuje popis poruka koje ste spremili s privremenog popisa.

Trenutne: prikazuje najnovije poruke. Ove poruke će nestati kad isključite telefon.

Ako je poruka dugačka, za kretanje kroz poruku, pritisnite tipke za gore ili dolje.

Dok čitate neku poruku, pritisnite tipku funkcije **Opcije** za pristup sljedećim opcijama:

Izdvoji broj: prikazuje popis brojeva iz poruke. Također možete urediti broj(eve) za kasniju uporabu.

Spremi: (Samo privremeno) sprema poruku u popis arhive.

**Obriši:** briše poruku.

**Obriši sve:** briše sve poruke s popisa.

**Primanje:** omogućava vam uključivanje ili isključivanje funkcije primanja novosti.

**Kanal:** oznaka u kućici **Sve** označava da je kanal osposobljen.

Za uključivanje ili isključivanje ovog kanala pritisnite tipku funkcije **Odaberi**, zatim odaberite **Omogući** ili **Onemogući**.

Pomoću opcije **Dodaj popisu** možete dodati novi kanal. Unesite odgovarajući identifikacijski broj kanala koji ste dobili od vašeg davatelja usluga i ime kanala.

**Jezik:** odabire željeni jezik Nakon toga primat ćete poruke novosti samo na jeziku koji ste odabrali.

## Postavke *(Meni 5.7)*

---

### **SMS poruke** *(Meni 5.7.1)*

Pomoću ovog izbornika možete ugoditi početno postavljene obavijesti o SMS-u. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

**Centar za usluge:** omogućava vam spremanje ili promjenu broja vašeg SMS centra. Taj je broj potreban za slanje poruka. Taj broj dobit ćete od vašeg davatelja usluga.

**Period slanja:** omogućava vam ugađanje vremenskog razdoblja u kojem će vaše poruke biti spremljene u centru za poruke dok traju pokušaji da ih se pošalje.

**Vrsta poruke:** omogućava vam ugađanje vrste poruka koje želite primati, bilo **Tekst, Faks, Glas, ERMES, X.400**, ili **E-mail**. Mreža može pretvoriti poruke u odabrani oblik.

**Odgovor preko istog centra:** primatelju vaše SMS poruke omogućava da vam pošalje odgovor putem vašeg središta za poruke, ako mreža podržava tu uslugu.

**Izvjешće o isporuci:** ako ovo uključite, mreža će vam slati obavijesti o statusu isporuke poruka koje ste poslali.

**Podrška za znakove:** omogućava vam određivanje seta znakova za uređivanje i slanje poruka.

GSM abeceda: možete slati poruke samo GSM znakovima.

Uni-code: možete slati poruke Unicode znakovima, uključujući i GSM abecedu. Međutim, najveći broj znakova koje možete unijeti u poruku je smanjen na polovicu.

Automatski: ako odaberete **Automatski**, telefon određuje set znakova ovisno o tome koristite li Unicode znakove ili ne.

### **MMS poruke** *(Meni 5.7.2)*

Uporabom ovog izbornika možete odrediti postavljene vrijednosti za slanje ili primanje MMS poruke. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

**Postavke slanja:** na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

Prioritet: omogućava određivanje prioriteta poruke koju šaljete. Porukama se može dati niski, normalni ili visoki prioritet.

Period slanja: omogućava vam ugađanje vremenskog razdoblja u kojem će vaše poruke biti spremljene u centru za poruke dok traju pokušaji da ih se pošalje.

Vrijeme isporuke: možete odrediti vrijeme odgode nakon kojeg će vaš telefon poslati poruku.

Adresa skrivena: ako ovu opciju postavite na **Uključeno**, broj vašeg telefona neće se ispisati na telefonu primatelja.

Izvešće o isporuci: kad je ova funkcija ugođena na **Uključeno**, mreža će vas obavijestiti o tome je li vaša poruka isporučena.

Čitanje odgovora: kad je ova opcija postavljena na **Uključeno**, telefon primatelja šalje odgovor kako bi vas obavijestio da je vaša poruka otvorena.

**Postavke primanja**: na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

Primanje poruka: omogućava vam da odredite kako ćete primiti poruke. Možete odabrati između **Ručno**, **Automatski** i **Odbaci**.

Odbijanje anonimne: kad je ova opcija ugođena na **Uključeno**, vaš telefon odbija poruke koje ne sadrže obavijest o identitetu pošiljatelja.

Odbijanje reklama: kad je ova opcija ugođena na **Uključeno**, vaš telefon odbija reklame.

Izvj. dopušten: kad je ova opcija ugođena na **Isključeno**, vaš telefon ne šalje odgovor telefonu pošiljatelja kada otvorite poruku, čak ni ako je pošiljatelj zatražio odgovor.

**MMS profili:** unutar ovog izbornika možete konfigurirati uređenje MMS profila koji vam trebaju kad šaljete ili primате multimedijске poruke.

Aktualni profil: omogućava vam da odaberete profil koji ćete koristiti u trenutačnoj poruci.

Postavke profila: omogućava vam da postavite do pet profila.

- Ime profila: unesite ime profila.
- URL servera: unesite adresu poslužitelja.
- GSM postavke: možete promijeniti postavke proxyja za GSM mrežu.
  - Gateway: unesite IP adresu i IP port.
  - Vrsta data poziva: odaberite vrstu mrežnog priključka između ISDN i Analogno.
  - Tel. broj: unesite broj servera broj.
  - Korisničko ime: unesite ID servera.
  - Šifra: unesite šifru servera.
- GPRS postavke: možete promijeniti proxy postavke za GPRS mrežu.
  - Gateway: unesite IP adresu i IP port.
  - APN: unesite ime pristupne točke koje se koristi za gateway adrese GPRS mreže.
  - Korisničko ime: unesite ID korisnika potreban za povezivanje na GPRS mrežu.
  - Šifra: unesite šifru koja je potrebna za povezivanje na GPRS mrežu.

- Prijenos: odaberite prijenos koji će se koristiti za svaku od vrsta pristupa mreži.
  - Samo GPRS: radi samo na GPRS mreži.
  - Samo GSM: radi samo na GSM mreži.



## Status memorije *(Meni 5.8)*

---

Možete provjeriti stanje memorije za poruke.

### SMS poruke *(Meni 5.8.1)*

Možete provjeriti koliko je poruka pohranjeno u memoriji SIM-kartice i telefona.

Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

### MMS poruke *(Meni 5.8.2)*

Spremnici multimedijских poruka, pretinac kamere i medija pretinac dijele određenu količinu memorije vašeg telefona.

Zaslon prikazuje status slobodne i iskorištene memorije.

Stanje memorije spremnika multimedijских poruka, kamere i media spremnika možete vidjeti ako pritisnete tipku za lijevo ili desno.





Izbornik **Zabava** sadrži nekoliko opcija za zabavu:

- WWW usluge
- Media box
- JAVA svijet

## WWW usluge *(Meni 6.1)*

---

Vaš telefon opremljen je WAP (Wireless Application Protocol) pretraživačem, tako da imate pristup na Wireless Web.


Svaki puta kad pokrenete WAP pretraživač, telefon se spoji na Wireless Web, a znak davatelja usluge ( ili ) pojavljuje se na zaslonu, kako bi vas se obavijestilo da ste spojeni na Wireless Web, te da će vam ta usluga biti naplaćena. Cijena ovisi o opciji usluge za koju ste se odlučili.

WAP pretraživač prekida vezu s mrežom nakon određenog razdoblja mirovanja i automatski se ponovno povezuje ako je potrebno. Zato na računu možete vidjeti da vam je naplaćeno više spajanja na mrežu tijekom jednog pristupanja. Ovo je normalno i osmišljeno je zato da vaši računi budu što manji.


### Početna stranica *(Meni 6.1.1)*

Kad odaberete ovu opciju izbornika, telefon se povezuje s mrežom i učitava početnu stranicu davatelja usluga Wireless Weba.




Nakon što se veza uspostavi, na zaslonu se prikazuje početna stranica. Njen sadržaj ovisi o davatelju usluga.

**Napomena:** Za brzo pokretanje WAP pretraživača sa zaslonom u mirovanju pritisnite tipku .

Za pretraživanje zaslona, koristite tipke za gore i dolje.

Za izlazak iz pretraživača, bilo kada pritisnete tipku . Telefon se vraća na zaslon u mirovanju.

## Upravljanje WAP pretraživačem

Da biste...	Pritisnite...
pretraživali i odabrali stavke pretraživača	tipke za gore ili dolje dok željena stavka ne bude osvjetljena, a zatim pritisnite tipku funkcije  .
odabrali brojem označenu stavku	odgovarajuće brojčane tipke.
se vratili na prethodnu stranicu	tipku funkcije  (ili <b>Natrag</b> ) ili tipku <b>C</b> .
se vratili na početnu stranicu	tipku  i odaberite opciju pretraživača <b>Početna stranica</b> . Za detalje, pogledajte stranicu 113.

## Unos teksta u WAP pretraživač

Kad trebate unijeti tekst, trenutni način unosa teksta pojavljuje se iznad desne tipke funkcije.

Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranicu 42.

## Korištenje izbornika WAP pretraživača

Dok pretražujete Wireless Web, na raspolaganju su vam različite mogućnosti.

Pristup izborniku WAP pretraživača:

1. Pritisnite tipku **\*** ili dođite do logotipa gore lijevo na svim Web stranicama, pa onda pritisnite tipku funkcije **✓**. Na zaslonu se pojavljuje popis opcija.
2. Tipkom za gore ili dolje označite željenu opciju.
3. Za odabir opcije pritisnite tipku funkcije **✓**.
4. Ako je potrebno, sekundarnu opciju odaberite pritiskom na tipke za gore ili dolje, a nakon toga pritisnite tipku funkcije **✓**.

**Napomena:** Dostupne operacije WAP pretraživača mogu se razlikovati, ovisno o verziji vašeg pretraživača.

Na raspolaganju su vam sljedeći postupci WAP pretraživača:

**Back (Natrag):** vraćanje na prethodnu stranicu.

**Home (Početna stranica):** vraćanje na početnu stranicu davatelja usluga Wireless Web.

**Exit (Izlaz):** izlazak iz WAP pretraživača.

**Reload (Ponovno učitavanje):** ponovno učitavanje trenutne stranice.

**Show URL (Prikaži URL):** prikaz URL adrese WAP stranice na kojoj se trenutno nalazite.

**About... (O pretraživaču):** prikazuje podatke o pretraživaču.

### Korištenje opcija WAP pretraživača

Dok pretražujete Wireless Web, na raspolaganju vam je više mogućnosti. Nakon što se spojite na Wireless Web, za pristup tim opcijama pritisnite tipku **i**.

**Idi na URL:** omogućava vam ručni unos URL adrese stranice kojoj želite pristupiti.


**Favoriti:** omogućava vam korištenje opcije izbornika **Favoriti**. Za detalje, pogledajte stranicu 115.

**Poruke:** omogućava vam čitanje i oblikovanje SMS poruke. Za detalje, pogledajte stranicu 85.

**Media pretinac:** omogućava vam korištenje vašeg media pretinca. Za detalje, pogledajte stranicu 118.

## Odgovaranje na poziv tijekom WAP veze

Dok koristite WAP pretraživač možete primiti dolazne pozive.

Primate poziv, pritiskom na tipku  ili tipku funkcije **Prihvati**, kao što biste to normalno učinili. Kad ste završili poziv možete nastaviti pregledavati WAP stranicu kojoj ste prije pristupili.

## **Favoriti** (Meni 6.1.2)

Ova opcija izbornika omogućava vam spremanje do 15 URL adresa vaših omiljenih web-stranica.

Kako biste spremili URL adresu, učinite sljedeće:

1. Odaberite prazno mjesto i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Unesite adresu i pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste je spremili.
3. Dodijelite ime oznaci te pritisnite tipku funkcije **OK**.

Za daljnje pojedinosti o unosu teksta pogledajte stranicu 42.

Nakon što ste spremili adresu, na raspolaganju su vam sljedeće opcije kad je odaberete.

**Idi:** omogućava vam izravni pristup stranici.

**Uredi:** omogućava vam uređivanje imena i URL adrese oznake.

**Obriši:** možete obrisati oznaku.

### **Idi na URL** *(Meni 6.1.3)*

Ova opcija izbornika omogućava vam ručni unos URL adrese web-stranice kojoj želite pristupiti.

Unesite URL adresu i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Za daljnje pojedinosti o unosu teksta pogledajte stranicu 42.

### **Obriši cache** *(Meni 6.1.4)*

Ovaj izbornik vam omogućava brisanje podataka spremljenih u privremenoj memoriji. Cache je privremena memorija telefona, koju se koristi za spremanje WAP stranica kojima ste nedavno pristupili.

### **Proxy postavke** *(Meni 6.1.5)*

Ova opcija omogućava vam da ugodite do pet proxy-servera.

**Napomena:** U većini slučajeva ne morate mijenjati postavke pretraživača. Promijenite postavke samo kad to od vas traži davatelj usluga.

Za svaki proxy na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

**Proxy ime:** unesite me HTTP proxy-servera.

**GSM postavke:** možete promijeniti proxy postavke za GSM mrežu.

Gateway: unesite IP adresu i IP port.

Vrsta data poziva: odaberite vrstu povezivanja s mrežom **ISDN** ili **Analogno**.

Tel. broj: unesite telefonski broj PPP servera.

Korisničko ime: unesite identifikacijsko korisničko ime PPP servera.

Šifra: unesite šifru PPP servera.

**GPRS postavke**: možete promijeniti proxy postavke za GPRS mrežu.

Gateway: unesite IP adresu i IP port.

APN: unesite ime pristupne točke koje se koristi za gateway adrese GPRS mreže.

Korisničko ime: unesite identitet korisnika potreban za povezivanje na GPRS mrežu.

Šifra: unesite šifru koja je potrebna za povezivanje na GPRS mrežu.

**Početna stranica**: možete promijeniti adresu početne stranice pri povezivanju.

Kad se na zaslonu prikaže prethodno ugođena početna stranica, možete je obrisati pomoću tipke **C** i unijeti stranicu po želji. Za unos posebnih znakova, primjerice /, koristite simbolički način; vidi stranicu 49.

**Prijenos**: možete odabrati vrstu prijenosa koji se koristi za svaku vrstu adrese mreže kojoj se pristupa.

Prvo GPRS: vaš telefon će prvo tražiti GPRS mrežu. Ako ta usluga nije dostupna, privremeno možete koristiti GSM uslugu.

Samo GPRS: telefon radi samo u GPRS mrežama.

Samo GSM: telefon radi samo u GSM mrežama.

## **Odabrani proxy** (Meni 6.1.6)

Ova opcija izbornika omogućava vam aktiviranje jednog od proxya koje ste postavili za korištenje WAP veze.

## **Media box** (Meni 6.2)

---

Pomoću ove opcije izbornika možete spremiti različite media unose iz drugih izvora, poput WAP stranica ili multimedijских poruka koje ste primili.

### **Fotografije** (Meni 6.2.1)

Ova opcija omogućava vam pregled fotografija koje ste snimili.

**Moje fotografije:** omogućava vam pregled fotografija u mojim slikama.

**Moj album1 / Moj album2:** omogućava vam pregled fotografija u odabranom albumu.

Kad pregledavate fotografiju, pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste učinili sljedeće.

**Pošalji:** omogućava vam slanje fotografije putem poruke.

**Promjeni ime:** omogućava vam promjenu imena fotografije.

**Obriši:** možete je obrisati.

**Premjesti u album:** omogućava vam da je premjestite u jedan od albuma.

**Postavi za:** omogućava vam da je postavite kao pozadinu ili ID pozivatelja.

Pozadinu: omogućava vam da je postavite kao pozadinu.

Identitet pozivatelja: omogućava vam postavljanje kao ID pozivatelja za stavku u Imeniku.

**Zaštita:** omogućava vam da je zaštitite ili ne od brisanja.

**Detalji:** omogućava vam pregled detaljnih podataka o fotografiji.

### **Slike** (Meni 6.2.2)

Ova opcija vam omogućava pregledavanje slika primljenih putem EMS ili MMS poruka, preuzetih s WAP stranica i iz EasyStudio PC softvera.

Za gledanje slike pritisnite tipku funkcije **Pogled**.

Kad pregledavate fotografiju, pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste učinili sljedeće.

**Pošalji:** omogućava vam slanje fotografije kao multimedijske poruke.

**Preimenuj:** omogućava vam promjenu imena fotografije.

**Obriši:** možete je obrisati.

**Postavi za pozadinu:** omogućava vam da je postavite kao pozadinu.

**Detalji:** omogućava vam pregled detaljnih podataka o slici.

### **Zvukovi** (Meni 6.2.3)

Pomoću ove opcije možete slušati snimljene glasove i melodije primljene iz drugih izvora, poput WAP stranica ili multimedijskih poruka koje ste primili.

**Glasovi:** omogućava vam preslušavanje glasovnih zapisa.

**Moji zvukovi:** omogućava vam preslušavanje različitih melodija.



Kad odaberete zvuk, pritisnite tipku funkcije **Opcije** za slanje, preimenovanje, brisanje, ugađanje tona zvona (samo u **Moji zvukovi**) ili pregled podataka.

### **Obriši sve** (Meni 6.2.4)

Ova opcija briše sve fotografije, slike i zvukove u media pretincu.

#### Fotografije

1. Dođite do željene kućice pored poruke i postavite znak pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.

Ako odaberete **Sve**, postaviti će se oznake na sve stavke. Ako želite obrisati zaštićene fotografije i fotografije ID pozivatelja, odaberite opciju **Zaštićene fotografije** opciju **S foto.pozivatelja**.

2. Ako je potrebno, ponovite korak 1 kako biste označili drugu kućicu.
3. Kad završite, pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za brisanje svih odabranih fotografija.

U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

#### Slike

Slijedite upute za fotografije. Kad se pojavi potvrdna poruka, za brisanje svih slika pritisnite tipku funkcije **Da**.

U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

## Zvukovi

1. Dođite do željene kućice pored poruke i postavite znak pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.

Odabir **Sve**, stavlja oznake u sve kućice.

2. Prema potrebi ponovite korak 1 kako biste označili drugu kućicu.
3. Kad završite, pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za brisanje svih odabranih fotografija.

U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

## **Status memorije** (Meni 6.2.4)

Media pretinac, kamera i multimedija pretinci za poruke dijele određenu količinu memorije u vašem telefonu.

Zaslon prikazuje status iskorištene i slobodne memorije.

Možete vidjeti status iskorištene memorije media pretinca, kamere i pretinca multimedijских poruka pritiskom na tipke za lijevo i za desno.

## **JAVA svijet** (Meni 6.3)

---

Pomoću WAP pretraživača iz različitih izvora možete skinuti MIDlete (Java aplikacije koje se upotrebljavaju na mobilnim telefonima) te ih spremiti u vaš telefon.

**Downloads** (Meni 6.3.1)

Prikazuje se popis Java igara. Dva MIDleta (Java igre) su tvornički usnimljene na vašem telefonu. Ako je popis Java igara prazan, pojavljuje se skočna poruka koja vas poziva da preuzmete novu igru. Kako biste popisu dodali MIDlete, možete ih skinuti s Web stranica.

Da biste...	Pritisnite...
pronašli igru	tipku za gore ili dolje.
pokrenuli igru	tipku funkcije <b>Pokreni</b> .
pregledali detaljne podatke	tipku funkcije <b>Info</b> .
izbrisali igru	tipku funkcije <b>Obriši</b> na zaslonu s obavijestima.

**SnowBallFight**

Cilj ove igre je izazvati i pobijediti pobjednike u borbi grudama i četiri različite ekipe.

**Pristup igri**

Nakon pokretanja igre, dvaput pritisnite bilo koju tipku za ulazak u prvi zaslon izbornika. Na prvom zaslonu izbornika pritisnite **#** za igranje ili pritisnite tipku **\*** za pristup glavnom izborniku ove igre.

**Play (Igraj):** omogućava vam da započnete novu ili spremljenu igru. Spremljena igra omogućava vam da nastavite igru na mjestu gdje ste prekinuli kada ste zadnji puta igrali.

**Instructions (Upute):** prikazuje vam objašnjenje kontrolnih tipki, te artikle za obranu i napad.

**Configuration (Konfiguracija):** omogućava vam uključivanje i isključivanje/uključivanje zvuka ili vibracije, te odabir brzine igre od 1 do 5.

**Quit (Prekini):** prekida igru i vraća se na zaslon izbornika za skidanje.

## Igranje

Pomičite lik ulicom pomoću navigacijske tipke. Ako imate dovoljno kovanica koje ste zaradili dok ste se borili, u trafici možete kupiti artikle za obranu, a u posebnoj prodavaonici artikle za napad. Pomičite lik do tima na trenutačnoj razini i pritisnite tipku funkcije **#** za uključivanje. Kad bočne borba grudama, gađajte protivnike grudama i izbjegavajte njihove hite. U borbi možete koristiti artikle koji su vam na raspolaganju. Ako sakupite dovoljno snage, možete upotrijebiti i poseban napad. Kako biste izazvali prvake, morate pobijediti u svim borbama na četiri razine.

## Tipke za upravljanje

4/6 ili lijevo/desno: pomiču lijevo ili desno.

2, 5 ili gore, **i** : upravljaju razdaljinom na prvom pritisku i bacaju grudu na sljedećem pritisku.

8 ili dolje: koriste posebni napad ovisno o vašim snagama.

3: ulazi u način artikala za korištenje vašeg artikla. Za odabir artikla koji želite koristiti pritisnite 2, 5, gore ili tipku **i** .

## Posebni napadi

Razina 1: Aurora, svi neprijatelji su pogođeni grudama.

Razina 2: Ice dragon, svi neprijatelji su pogođeni grudama i zamrznuti 8 sekundi.

Razina 3: Icicle storm, gruda s dvostrukom snagom napada sve neprijatelje. Smanjuje preciznost neprijateljskog napada na 10 sekundi.

## BubbleSmile

BubbleSmile je arkadna slagalica.

### Pristup igri

Nakon pokretanja igre, vidjet ćete sljedeće opcije. Za odabir opcije pritisnite tipku funkcije **i**.

**Start game (Počni igru):** omogućava vam da započnete novu igru u načinu odbrojanja vremena ili načinu vještine.

- **Timed mode (Način s mjerenjem vremena):** Imate vremena dok ne istekne vrijeme za igranje. Morate poredati sve mjehure jednake boje kako bi nestali, a kada to učinite raste vam vrijeme.
- **Skilled mode (Vješti način):** morate učiniti da odjednom nestane više od 4 mjehura kako bi se povećao mjerač vremena na vremenskoj traci. Ako nestanu 4 mjehura ili niti jedan, mjerač se smanjuje.

**Continue (Nastavi):** omogućava vam da nastavite posljednju igru koju ste igrali. Ovaj izbornik vam je na raspolaganju samo ako ste već započeli igru.

**High score (Najbolji rezultat):** prikazuje popis najboljih rezultata.

**How to play (Kako se igra):** prikazuje vam upute za ovu igru.

**Option (Opcija):** omogućava vam da uključite ili isključite zvuk.

### Igranje

Vaš se rezultat povećava kad uklonite mjehure. Morate poredati najmanje 3 mjehura vodoravno ili dijagonalno da bi nestali. Vidjet ćete traku koja okružuje mjehure i možete ih rotirati unutar trake kako biste ih poslali po matrici, prema odgovarajućim bojama. Traku možete također pomaknuti da zaokružuje druga tri mjehura. Kad je igra završena, vaš se rezultat umeće u tablicu najboljih rezultata ako je među tri najbolja.

## Tipke za upravljanje

2, 4, 6, 8, ili navigacijska tipka: pomicanje trake gore, dolje, lijevo ili desno.

1: rotiranje mjehura unutar trake u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

3: rotiranje mjehura unutar trake u smjeru kazaljke na satu.

## Internet-postavke (Meni 6.3.2)

Ovaj izbornik omogućava vam da postavite podatke za spajanje na Java poslužitelj. Adresu automatski daje davatelj usluga, ali je ručno možete promijeniti.

APN: unesite ime pristupne točke koje se koristi za gateway adresu GPRS mreže.

Korisničko ime: unesite ID korisnika potreban za povezivanje na GPRS mrežu.

Šifra: unesite šifru koja je potrebna za spajanje na GPRS mrežu.

DNS postavke: unesite DNS adresu. DNS (Domain Name Server) adresa za povezivanje s Java serverom je automatski postavljena pri ugađanju upućivanja podatkovnih poziva.

## Status memorije (Meni 6.3.3)

Možete provjeriti slobodan prostor za Java skidanje. Na zaslonu se također prikazuje ukupna memorija i iskorištena memorija.

# Organizator

Funkcija Organizator daje vam sljedeće mogućnosti:

- pregled kalendara i/ili pisanje podsjetnika ili sastavljanje popisa zaduženja.
- postavljanje trenutnog datuma i vremena, te dobivanje obavijesti o vremenu u raznim gradovima diljem svijeta.
- ugađanje alarma da zvoni u točno određeno vrijeme.
- uporabu telefona kao kalkulatora, pretvarača jedinica, timera ili štoperice.

## Nova bilješka *(Meni 7.1)*

---

Ova opcija izbornika omogućava vam stvaranje podsjetnika.

**Napomena:** Ovom izborniku možete pristupiti i tako da pritisnete i držite tipku **C** sa zaslonom u mirovanju.

1. Ispišite podsjetnik do 100 znakova te pritisnite tipku funkcije **OK**.

Za daljnje pojedinosti o unosu teksta pogledajte stranicu 42.

2. Odaberite kategoriju u koju želite spremi podsjetnik i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Na raspolaganju su vam sljedeće kategorije.

- **Raspored:** uobičajeni planirani događaji, kao što su dogovori i sastanci.
- **Popis obaveza:** zadaci koje trebate obaviti.
- **Poziv:** pozivi koje trebate uputiti.

- **Godišnjica:** obljetnice koje trebate upamtiti, kao što su godišnjice vjenčanja, rođendani ili drugi posebni dani.

**Napomena:** U svaku kategoriju možete spremi do 25 unosa, tako da ukupno možete spremi 100 podsjetnika.



3. Odaberite traženi dan na kalendaru pritiskom na tipke za navigaciju. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
4. Ako možete, ovisno o kategoriji koju ste odabrali, unesite vrijeme događaja i pritisnite tipku funkcije **OK**.
5. U slučaju da ste odabrali 12-satno računanje vremena (pogledajte stranicu 133), odaberite **Prije podne** ili **Poslije podne** pritiskom na tipke za gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
6. Za ugađanje alarma za podsjetnik, pritisnite tipku funkcije **Da**.

U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**. Podsjetnik je odmah pohranjen. Prijeđite na korak 10.

7. Unesite vrijeme za alarm i pritisnite tipku funkcije **OK**.
8. U slučaju da ste odabrali 12-satno računanje vremena (pogledajte stranicu 133), odaberite **Prije podne** ili **Poslije podne** pritiskom na tipke za gore ili dolje, a zatim pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
9. Odaberite melodiju alarma i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

Podsjetnik je spremljen i zatim se pojavljuje na zaslonu.



10. Nakon što ste završili stvaranje podsjetnika, pritiskom na tipku funkcije **Opcije** možete izabrati sljedeće mogućnosti:
- **Dodaj novu:** omogućava vam stvaranje novog podsjetnika.
  - **Obriši:** možete obrisati podsjetnik.
  - **Uredi:** omogućava vam da uredite podsjetnik.
  - **Premjesti:** omogućava vam da trenutačnu podsjetnik premjestite na neki drugi datum.
  - **Kopiraj:** omogućava vam da trenutačnu podsjetnik kopirate u neki drugi datum.
11. Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

## Kalendar *(Meni 7.2)*

---

Kalendar vam pomaže da imate na umu svoj raspored, pozive koje trebate uputiti, zaduženja koja trebate obaviti te obljetnice. Alarm možete podesiti tako da se oglasi na datum stavke iz rasporeda.

### Pristup kalendaru

Da biste...	Pritisnite...
prešli na drugi dan	tipku za lijevo ili desno.
prešli na drugi tjedan	tipku za gore ili dolje.
prešli na prethodni ili sljedeći mjesec	tipku za gore ili dolje i držite je.
prešli na prethodnu ili sljedeću godinu	tipku za lijevo ili desno i držite je.

Na raspolaganju su vam sljedeće opcije kad pritisnete tipku funkcije **Opcije** na zaslonu s kalendarom.

**Dodaj bilješku:** omogućava vam stvaranje novog podsjetnika u odabranom danu.

**Idi na datum:** omogućava vam da unesete određeni datum te zatim unesete neki događaj u tom danu.

**Pregledaj sve:** prikazuje događaje koje ste upisali.

**Obriši dan:** briše događaje upisane u odabrani dan.

**Obriši sve:** briše sve događaje koje ste unijeli.

## Kreiranje novog podsjetnika

1. Dođite do datuma na kalendaru, prema uputama na stranici 128, i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.

2. Oblikujte podsjetnik i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranicu 42.

3. Odaberite kategoriju u koju želite spremi podsjetnik i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.





Na raspolaganju su vam sljedeće kategorije.

- **Raspored:** uobičajeni planirani događaji, kao što su dogovori i sastanci.
- **Popis obaveza:** zadaci koje trebate obaviti.
- **Poziv:** pozivi koje trebate uputiti.
- **Godišnjica:** obljetnice koje trebate upamtiti, kao što su godišnjice vjenčanja, rođendani ili drugi posebni dani.

4. Za pohranjivanje podsjetnika slijedite postupak od koraka 4 na stranici 127 nadalje.

## Pregled podsjetnika u kalendaru

Datum kojem je pridružen neki podsjetnik osvijetljen je u crvenom pretincu. Ako odaberete datum za koji su već uneseni neki događaji, broj podsjetnika svake vrste prikazan je na dnu kalendara.

-  : Opći događaji u rasporedu
-  : Popis obaveza
-  : Pozivi
-  : Godišnjice

Pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kako biste pregledali podsjetnike.

Ako ste za određeni dan upisali više od jednog podsjetnika, možete pretraživati do željenog događaja pritiskom na tipke za lijevo ili desno.

Kad pritisnete tipku funkcije **Opcije** na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Dodaj novu:** omogućava vam da dodate novi podsjetnik. Za detaljnije obavijesti o dodavanju podsjetnika pogledajte stranicu 126.

**Obriši:** možete obrisati podsjetnik.

**Uredi:** omogućava vam uređivanje podsjetnika.

**Premjesti:** omogućava vam premještanje trenutnog podsjetnika na neki drugi datum.

**Kopiraj:** omogućava vam kopiranje trenutnog podsjetnika u neki drugi datum.

## Popis obaveza *(Meni 7.3)*

---



Ovaj izbornik omogućava vam pregled vašeg popisa obaveza.

Za oblikovanje novog podsjetnika u popisu obaveza:

1. Oblikujte podsjetnik i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranicu 42.

2. Dođite do datuma na kalendaru, prema uputama na stranici 128, i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Za pohranjivanje podsjetnika slijedite postupak od koraka 4 na stranici 127 nadalje.

Nakon što ste odredili obavezu, ona je ispisana s oznakom stanja ( za Obavljeno ili  za Nije obavljeno) unutar izbornika **Popis obaveza**.

Za pretraživanje do određene obaveze, koristite tipke za gore ili dolje, te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Obaveza je ispisana zajedno s rokom, postavom alarma, pojedinostima o poslu i oznakom stanja.

Za pomicanje do prethodne ili sljedeće obaveze pritisnite tipku za lijevo ili desno.

Kad pritisnete tipku funkcije **Opcije** na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti.

**Dodaj novu:** omogućava vam da dodate novu obavezu. Za detalje o dodavanju podsjetnika u popis obaveza, pogledajte stranicu 126.

**Označeno kao:** omogućava vam da promijenite oznaku stanja.

**Uredi:** omogućava vam uređivanje sadržaja obaveze.

**Premjesti:** omogućava vam premještanje obaveze na neki drugi datum.

**Kopiraj:** omogućava vam kopiranje obaveze na neki drugi datum.

**Obriši:** omogućava vam brisanje obaveze.

**Obriši sve:** omogućava vam brisanje svih obaveza s popisa.

## Sat *(Meni 7.4)*

---

Ova opcija vam omogućava promjenu trenutnog vremena i datuma ispisanog na zaslonu. Također možete provjeriti trenutno vrijeme za Greenwich Mean Time (GMT) i za 22 veća grada diljem svijeta.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

**Postavi vrijeme:** omogućava vam unos točnog vremena. Način prikaza vremena možete odabrati putem opcije izbornika **Postavi format**; pogledajte stranicu 133.

**Napomena:** Prije ugađanja vremena morate odrediti svoju vremensku zonu, što možete učiniti putem opcije izbornika **Postavi svjetsko vrijeme**.

**Postavi datum:** omogućava vam unos dana, mjeseca i godine. Način prikaza datuma možete promijeniti putem opcije izbornika **Postavi format**; pogledajte stranicu 133.

**Postavi svjetsko vrijeme:** omogućava vam provjeru trenutnog vremena u GMT vremenskoj zoni, kao trenutnog vremena u 22 veća grada diljem svijeta. Pomičite se kroz gradove uporabom tipki za lijevo ili desno.

Zaslon pokazuje:



- ime grada
- trenutni datum i vrijeme
- vremensku razliku između odabranog grada i vašeg grada ako ste odredili lokalno vrijeme (pogledajte dolje) ili GMT-a (tvornički postavljeno)



Za odabir vlastite vremenske zone:

1. Odaberite grad koji odgovara vašoj vremenskoj zoni pritiskom na tipke za lijevo ili desno jedanput ili više puta.

Ispisani su lokalni datum i vrijeme.

2. Pritisnite tipku funkcije **Postavi**.

3. <b>Da biste...</b>	<b>Odaberite...</b>
osvježili trenutni datum/vrijeme novom postavkom	<b>Postavi za lokalno.</b>
označili da vremenska zona trenutno koristi ljetno vrijeme	<b>Postavi DST.</b> Znak  prikazan je pokraj vremenske razlike.
označili da vremenska zona više ne koristi ljetno vrijeme	<b>Ukloni DST</b> (dostupno samo ako je znak  prikazan pokraj vremenske razlike).

4. Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

**Postavi format:** omogućava vam promjenu oblika vremena i datuma.

Format za vrijeme: 24 sati  
12 sati


Format za datum: DD/MM/GGGG (dan/mjesec/godina)  
GGGG/MM/DD (godina/mjesec/dan)


## Alarm *(Meni 7.5)*

Ova opcija omogućava vam podešavanje alarma da se oglasi u točno određeno vrijeme. Možete postaviti do tri alarma ili ugoditi telefon da se oglasi alarmom kad je isključen.

Za postavljanje alarma:



1. Odaberite između **Budilica**, **Alarm1**, ili **Alarm2** pritiskom na tipke za gore ili dolje.


Znak  znači da alarm trenutno nije namješten.

Znak  znači da je jedan alarm već namješten.

2. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
3. Pritisnite tipku funkcije **Opcije**.
4. Dođite do opcije pritiskom na tipke za gore ili dolje i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**. Promijenite postavku kako želite.
  - **Dan alarma:** postavite ili uklonite znak u obliku kvačice kod dana u tjednu pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**. Ako želite ugoditi dnevni alarm, odaberite **Svaki dan**. Ako želite ugoditi alarm da se oglasi samo jednom u točno određeno vrijeme, odaberite **Jednom**. Kad nakon odabira pritisnete tipku funkcije **OK**, telefon od vas traži da unesete vrijeme alarma.
  - **Vrijeme alarma:** unesite vrijeme kad bi se alarm trebao oglasiti.
  - **Zvuk alarma:** odaberite željenu melodiju.
  - **Poništi alarm:** isključuje alarm.

**Napomena:** Alarm1 i 2 će vas upozoriti tonom alarma koji ste postavili, ili vibriranjem, ovisno o vrsti alarma za dolazni poziv (**Meni 4.1.4**). Budilica će vas, međutim, upozoriti melodijom koju ste podesili, bez obzira na postavke za dolazni poziv.

5. Za promjenu svakog od postava ponovite korak 4.
6. Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.



Nakon što ste postavili alarm, možete vidjeti znak za alarm () u prvom retku zaslona. Za isključivanje alarma kada se oglasi otvorite i zatvorite poklopac ili pritisnite bilo koju tipku.

**Napomena:** Kad je aktivan tihi način rada, Alarmi 1 i 2 nemaju zvuka. Međutim, budilica će se oglasiti bez obzira na to je li tihi način rada aktiviran ili nije.

Ako želite ugoditi alarm da zvoni i u slučaju kad je vaš telefon isključen, učinite sljedeće:

1. Dođite do **Automatsko uključivanje** na popisu alarma, te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Ako treba, pritisnite tipke za gore ili dolje kako biste odabrali **Uključeno**.

Za poništavanje funkcije automatskog uključivanja, odaberite **Isključeno**.

3. Za pohranjivanje odabira pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
4. Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

Nakon što ste uključili automatsko uključivanje alarma, pored teksta **Automatsko uključivanje** se pojavljuje oznaka. Ako je telefon u određeno vrijeme alarma isključen, automatski će se uključiti te će se oglasiti alarm. Zatim se telefon opet automatski isključuje.

Za isključivanje alarma:

- Pritisnite tipku funkcije **Potvrdi**.
- Kada se oglasi ton alarma budilice, za prekidanje alarma pritisnite bilo koju tipku. Ili možete pritisnuti tipku funkcije **Odgođ.** za zaustavljanje alarma na pet minuta, nakon čega se ponovo oglasi. To možete učiniti najviše pet puta.

Snooze alarm se oglašava kad je telefon isključen i uključeno je **Automatsko uključivanje**, a aktiviran je tihi način rada. Ako ponovo postavite vrijeme alarma buđenja ili deaktivirate jutarnji alarm, snooze alarm se poništava.








## Diktafon (Meni 7.6)

---

Možete snimiti glasovne podsjetnike. Nakon snimanja možete glasovne podsjetnike slati drugim osobama koristeći Multimedia Message Service.

### Snimanje (Meni 7.6.1)

Ovaj izbornik omogućava vam snimanje novog glasovnog podsjetnika.

1. Za početak snimanja odaberite tipku funkcije  pritiskom na tipku **Odaberi**.
2. Snimite glasovni podsjetnik, govoreći u mikrofonski.
3. Kada odaberete tipku funkcije  ili kada istekne vrijeme snimanja, glasovni podsjetnik se automatski sprema u vaš telefon. Odaberite  za reprodukciju snimljenog glasovnog podsjetnika. Također možete zastati, premotavati naprijed ili natrag, pritiskom na  ili .
4. Inače, pritisnite tipku funkcije **Opcije** kako biste koristili sljedeće opcije.

**Pošalji:** omogućava vam slanje glasovnog podsjetnika drugim osobama koristeći Multimedia Message Service. Za pojedinosti o slanju poruke pogledajte stranicu 94.





**Promjeni ime:** omogućava vam promjenu imena podsjetnika.

**Obriši:** briše podsjetnik.

**Detalji:** prikazuje podatke o podsjetniku, kao što su naziv, datum, veličina memorije i format datoteke.

5. Za izlaz pritisnite tipku **C** ili .

## Glasovi zapisi (Meni 7.6.2)

Ova opcija prikazuje vam popis glasovnih podsjetnika koje ste snimili. Spustite se do glasovnog podsjetnika koji želite i pritisnite tipku **Odaberi**. Reprodukcija glasovnog podsjetnika počinje automatski. Tijekom reprodukcije možete zastati, premotavati naprijed ili natrag, odabirom , ,  ili . Kad pritisnete tipku funkcije **Opcije** na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

**Pošalji:** omogućava vam slanje glasovnog podsjetnika drugim osobama koristeći Multimedia Message Service. Za pojedinosti o slanju poruke pogledajte stranicu 94.

**Preimenuj:** omogućava vam promjenu imena podsjetnika.

**Obriši:** briše podsjetnik.

**Detalji:** prikazuje podatke o podsjetniku, kao što su naziv, datum, veličina memorije i format datoteke.

## Obriši sve (Meni 7.6.3)

Ova opcija Vam omogućava brisanje svih snimljenih glasovnih podsjetnika. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za potvrdu. U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

## Postavke (Meni 7.6.4)

Ova opcija Vam omogućava promjenu tvornički postavljenih postavki snimanja glasa. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

**Vrijeme snimanja:** omogućava određivanje trajanja snimanja.

Normalno: svoj glasovni podsjetnik možete snimati dok ne popunite kapacitet memorije telefona.

Ograničeno za MMS: svoj glasovni podsjetnik možete snimati do 2 minute, što omogućava prilaganje snimljenog glasovnog podsjetnika multimedijским porukama.

**Glasnoća**: omogućava vam ugađanje glasnoće snimanja glasovnog podsjetnika.

**Postavljeno ime**: omogućava vam promjenu programiranog prefiksa imena glasovnog podsjetnika.

### Status memorije (Meni 7.6.5)

Možete provjeriti količinu upotrijebljene memorije i preostalu memoriju za glasovne podsjetnike.

Na zaslonu se vidi količina ukupne, slobodne i upotrijebljene memorije uključujući i količinu memorije za glasovne podsjetnike koje ste snimili.

### Kalkulator (Meni 7.7)

---

Vaš telefon možete koristiti i kao kalkulator. Kalkulator može obaviti osnovne matematičke funkcije, kao što su zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje i izračunavanje ostataka.

Za obavljanje računske operacije:

1. Pomoću brojčanih tipki unesite prvi broj.



**Napomena:** Za brisanje pogrešaka ili brisanje cijelog zaslona koristite tipku **C**.

2. Pritisnite tipku  $\times$  za unos decimalnog znaka (.) ili tipku  $\#$  koliko puta je potrebno za odabir odgovarajuće operacije: + (zbroji), - (oduzmi),  $\times$  (pomnoži), / (podijeli), % (ostatak), ( ili ).

- Unesite drugi broj.
- Ponovite korake 2 i 3, ako treba.
- Pritisnite tipku funkcije **Rezultat** kako biste dobili rezultat.

Rezultat se pojavljuje u okviru **Rezultat**.

**Napomena:** Rezultat se zaokružuje na šest decimalnih mjesta.

- Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

## Preračunavanje *(Meni 7.8)*

Ova opcija izbornika omogućava vam preračunavanje mjernih jedinica iz jedne jedinice u drugu.

Za preračun vrijednosti:

- Pomaknite se do vrste preračunavanja koje želite obaviti: **Valuta**, **Duljina**, **Težina**, **Volumen.**, **Površina**, ili **Temperatura**. Pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
- Unesite vrijednost koju treba preračunati te pritisnite tipku za dolje za prelazak u polje **Iz**.


Decimalni znak (.) možete unijeti pomoću tipke .

Minus (-) možete unijeti pomoću tipke  u



**Temperatura**.

- Odaberite potrebnu jedinicu mjere pritiskom na tipke za lijevo ili desno. Zatim pritisnite tipku za dolje za prelazak u polje **U**.

Za detaljnije obavijesti o tome koje jedinice su vam na raspolaganju pogledajte tablicu na sljedećoj stranici.

- Odaberite potrebnu jedinicu mjere u koju želite vrijednost preračunati pritiskom na tipke za lijevo ili desno.
- Pritisnite tipku funkcije **OK** ili tipku  da biste vidjeli rezultat.

Rezultat se pojavljuje u okviru **Rezultat**.

- Kad završite, pritisnite tipku funkcije  ili tipku  za izlaz.

## Jedinice koje možete koristiti

Vrsta	Jedinica		
Valuta	EURO FRF ATS PTE LUF	DEM ESP BEF GRD	ITL NLG FIM IEP
Duljina	mm km yard	cm in milja	m stopa
Težina	g grain	kg oz	tona funta
Volumen.	cm <sup>3</sup> in <sup>3</sup> gal	m <sup>3</sup> ft <sup>3</sup>	l yd <sup>3</sup>
Površina	cm <sup>2</sup> in <sup>2</sup> hektar	m <sup>2</sup> ft <sup>2</sup>	a yd <sup>2</sup>
Temperatura	°C	°F	

## Odbrojavanje *(Meni 7.9)*

---

Uporabom funkcije timera možete ugoditi telefon da oglasi alarm nakon nekog isteka nekog vremena.

1. Pritisnite tipku funkcije **Postavi**.
2. Unesite duljinu vremena od kojeg želite odbrojavati u satima i minutama, te pritisnite tipku funkcije **OK**.
3. Pritisnite tipku funkcije **Start** kako bi odbrojavanje počelo.

Čak i ako izađete iz zaslona timera, timer će nastaviti odbrojavanje. Nakon što istekne određeno vrijeme, telefon će vas obavijestiti melodijom i ispisivanjem teksta obavijesti na zaslonu.

Za isključivanje melodije timera, kada se oglasi, otvorite i zatvorite poklopac ili pritisnite bilo koju tipku.

Ako želite zaustaviti timer prije njegovog kraja, pritisnite tipku funkcije **Stop** na zaslonu timera. Telefon će zadržati postavku timera, u trenutku kada ga zaustavite. Ako želite obrisati postavku, pritisnite tipku funkcije **Postavi**. Timer će prikazati 00:00. Pritisnite tipku funkcije **OK**.

### Napomene:

- Timer koristi energiju iz baterije; u skladu s time, vrijeme rada telefona je skraćeno.
- Kada je aktiviran tihi način rada, na isteku vremena timera melodija neće svirati.

## Štoperica *(Meni 7.10)*


---

Štopericu možete koristiti za mjerenje vremena u različitim sportovima.

Možete mjeriti do četiri intervala.

Štoperica je precizna do jedne stotinke sekunde.

Maksimalno vrijeme mjerenja je 10 sati.

1. Za pokretanje štoperice pritisnite tipku funkcije **OK**.
2. Za provjeru vremenskog intervala, pritisnite tipku funkcije **OK**. Štoperica nastavlja odbrojavati, ali je vrijeme intervala prikazano u prvom retku. Ponovite ovaj korak i za druge intervale štoperice ili za završetak.
3. Pritisnite tipku funkcije **Poništi** za poništenje štoperice.
4. Za izlaz pritisnite tipku **C** ili  <sup>①</sup>.

# Kamera

Pomoću kamere ugrađene u vašem telefonu možete fotografirati ljude i događaje dok se krećete. Uz to, možete slati fotografije drugim osobama u obliku slikovne poruke ili kao dodatak e-mailu. Kamera stvara JPEG slike.

## OPREZ:

- Ne fotografirajte ljude bez njihovog dopuštenja.
- Ne fotografirajte na mjestima gdje to nije dopušteno.
- Ne fotografirajte na mjestima gdje možete ometati privatnost osoba.

## Fotografiranje *(Meni 8.1)*

---

Ovaj izbornik omogućava vam fotografiranje i slanje fotografije u obliku slikovne poruke drugim odredištima. Fotografiju možete koristiti kao pozadinu i odvojeno je spremiti u mapu Moj album.

## Snimanje fotografije s otvorenim poklopcem

1. Za pristup ovom izborniku pritisnite tipku funkcije **Odaberi** kada se osvijetli **Fotografiranje**. Ili pritisnite tipku za gore sa zaslonom u mirovanju.

Ako želite odmah fotografirati, sa zaslonom u mirovanju pritisnite i držite tipku kamera (📷) na desnoj strani telefona.

Slika koju snimate pojavljuje se na zaslonu.



Ikone u gornjem redu zaslona označavaju veličinu, kvalitetu, postavke bljeskalice i trenutačni način (prikazano ako odaberete uzastopni ili noćni način).




## 2. Podesite sliku usmjeravajući kameru na subjekt.

Da biste...	Pritisnite...
podesili svjetloću	tipku za lijevo ili desno.
zumirali sliku	tipku za gore ili dolje.
okrenuli sliku naglavačke	tipku za pojačavanje glasnoće.
zakrenuli sliku kao zrcalnu	tipku za smanjivanje glasnoće.
uključili ili isključili okvir tražila	tipku <b>1</b> .
promijenili veličine slike	tipku <b>2</b> .
promijenili kvalitetu slike	tipku <b>3</b> .
odabrali način	tipku <b>4</b> .
odabrali efekt	tipku <b>5</b> .
primijenili mogućnost omekšavanja oštih prijelaza između boja	tipku <b>6</b> .
odabrali okvir	tipku <b>7</b> .
odabrali vrijeme odgode	tipku <b>8</b> .
išli u izbornik <b>Moje fotografije</b>	tipku <b>9</b> .
uključili ili isključili bljeskalicu kamere (ako postavite opciju <b>Ručno</b> u izborniku <b>Bljeskalica</b> . Pogledajte stranicu 148, 151)	tipku <b>0</b> .

Za više podataka o tim funkcijama pogledajte pogledajte "Uporaba opcija kamere" na stranici 146.

3. Za fotografiranje, pritisnite tipku funkcije  ili tipku kamera () na desnoj strani telefona.

Slika je automatski spremljena u mapu **Moje fotografije** (pogledajte stranicu 149).

4. <b>Da biste...</b>	<b>Pritisnite...</b>
koristili opcije	tipku funkcije <b>Opcije</b> . Za detaljnije obavijesti o opcijama pogledajte niže.
obrisali datoteku sa slikom	tipku funkcije <b>Obriši</b> .
se vratili na način snimanja kako biste snimili još jednu sliku	tipku <b>C</b> .
isključili kameru i vratili se na prazan zaslon	tipku  <sup>①</sup> .

Kad nakon fotografiranja pritisnete tipku funkcije **Opcije**, na raspolaganju su vam sljedeće opcije. Pritiskom na tipke za gore ili dolje dođite do željene opcije te pritisnite tipku funkcije **Odaberi**:

**Pošalji**: omogućava vam slanje multimedijalne poruke koja sadrži snimljenu sliku. Detaljnije upute o slanju multimedijalnih poruka naći ćete na stranici 92.

**Promjeni ime**: omogućava vam da slici promijenite ime.

**Idi na Moje fotografije**: omogućava vam da snimljene slike vidite u mapi **Moje fotografije** (pogledajte stranicu 149).

**Postavi za**: omogućava vam postavljanje kao pozadine ili ID pozivatelja.

**Pozadinu:** omogućava vam postavljanje kao pozadine.

**Identitet pozivatelja:** omogućava vam postavljanje kao ID pozivatelja.

**Zaštita:** omogućava vam da zaštitite snimljenu sliku od brisanja ili ne.


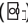
**Detalji:** ova opcija prikazuje podatke o slici, poput imena, veličine, datuma, rezolucije, vrste zaštite i formata.

### Uporaba opcija kamere

Kad pritisnete tipku funkcije  u načinu snimanja, za trenutačni snimak na raspolaganju su vam sljedeće opcije:

**Način:** možete snimati slike u različitim načinima. Kad promijenite način, u gornjem lijevom uglu zaslona pojavljuje se njegov pokazivač.

**Normalno:** sliku možete snimiti na uobičajeni način.

**Uzastopno:** možete snimiti nepokretne slike aktivnih situacija. Odaberite brzinu i broj slika koje želite snimiti. Kad pritisnete tipku funkcije  ili tipku kamere () na desnoj strani telefona, telefon automatski snima uzastopne slike onoliko puta koliko odredite i sprema ih. Mobile (128\*120) veličina je postavljena tvornički.

**Noćno:** ova opcija omogućava vam snimanje slike najbolje kvalitete kad je noć.

**Samo slikanje:** snimljene slike se spremaju neposredno u mapi Moje fotografije (pogledajte stranicu 149) i ne prikazuju se na zaslonu.

**Okvir:** ova opcije omogućava vam stavljanje okvira oko slike. Pritisnite tipku za navigaciju kako biste pronašli format okvira koji želite koristiti. Možete pregledati sliku s okvirom pomoću tipke funkcije **Pregled**. Mobile (128\*120) veličina je postavljena tvornički.

**Napomena:** Upravljačka traka zumiranja i upravljačka traka svjetloće nisu prikazane pri korištenju okvira.

**Efekti:** pomoću ove opcije možete na sliku primijeniti posebne efekte. Pritisnite tipku za gore ili dolje kako biste pronašli ton koji želite koristiti. Na raspolaganju su vam **Crno-bijelo, Negativ, Sepia, Emboss i Skica**. Kako biste isključili efekt, odaberite **Isključeno**.



**Rotacija:** ova opcija omogućava vam okomito okretanje slike ili njeno okretanje tako da je vidite kao odraz u ogledalu.

**Odgođeno fotografiranje:** možete odabrati vrijeme odgode. Kad pritisnete tipku za snimanje, telefon snima sliku nakon postavljenog vremena odgode. Kad izađete iz načina kamere ili odaberete **Isključeno** u izborniku **Odgođeno fotografiranje**, timer se isključuje.

**Postavke:** ova opcija omogućava vam promjenu postavki za fotografiranje. A ova opcija je sinkronizirana s izbornikom **Postavke**. Pogledajte stranicu 151.



Veličina slike: postavlja veličinu fotografije na **VGA(640\*480)**, **QVGA(320\*240)**, **QQVGA(160\*120)**, i **Mobile(128\*120)**. Odabrana veličina slike pojavljuje se na zaslonu za snimanje.

Kvaliteta slike: omogućava vam odabir kvalitete slike između **Super fine, Fine, Normalna i Ekonomična**. Opcija koju ste odabrali pojavljuje se u gornjem dijelu zaslona.

Zvuk okidača: omogućava vam odabir zvuka kada pritisnete okidač, funkcijsku tipku  ili tipku kamera () na desnoj strani telefona.

**Napomena**: Ova postavka zvuka se ne primjenjuje u uzastopnom načinu.


Bljeskalica: omogućava vam postavku bljeskalice kamere na automatski ili ne.

- Ručno: za uključivanje ili isključivanje bljeskalice, pritisnite tipku **0** u načinu za fotografiranje.
- Automatski: kada pritisnete okidač, tipku funkcije  ili tipku kamera () na desnoj strani telefona, pali se bljeskalica. Nakon kratkog vremena kamera snima sliku, a bljeskalica se gasi.


Postavljeno ime: omogućava vam promjenu programiranog prefiksa imena slike.

**Pomoć**: ova opcija pokazuje vam funkcije navigacijskih tipki i tipki za ugađanje glasnoće u načinu snimanja.

## Snimanje fotografije sa zatvorenim poklopcem


1. Zaklopite poklopac.
2. Uključite kameru, pritisnite i držite tipku kamera () na desnoj strani telefona.

Slika koju snimate pojavljuje se na zaslonu. Tipke za glasnoću upravljaju funkcijom zumiranja.

3. Za snimanje slike pritisnite tipku kamera () na desnoj strani telefona.


Slika je automatski spremljena u mapu **Moje fotografije**.

4. Za gledanje slike, otvorite poklopac. Sliku možete obrisati pritiskom na tipku funkcije **Opcije** i odabirom **Obriši**. Za povratak u mod kamere pritisnite tipku funkcije **Pregled**.

Za izlaz iz moda kamere otvorite poklopac i pritisnite tipku  <sup>①</sup>.

## Moje fotografije (Meni 8.2)

U ovom izborniku možete pregledati slike koje ste snimili.

Da biste...	Pritisnite...
prelistavali slike	tipke za navigaciju.
prikazali odabranu sliku u punoj veličini	tipku funkcije <b>Pogled</b> .
se vratili na način višestrukog pogleda	tipku funkcije <b>Pregled</b> .
koristili opcije	tipku funkcije <b>Opcije</b> . Za detalje, pogledajte stranicu 145.
isključili kameru i vratili se na prazan zaslon	tipku  <sup>①</sup> .

## Moji albumi *(Meni 8.3)*

---

Moji albumi vam omogućava spremanje slika u zasebne foto-albume. Odaberite jedan od albuma. On prikazuje slike koje su spremljene u albumu. Za detaljnije upute o pregledu i korištenju slika pogledajte stranicu 149.

## Obriši sve *(Meni 8.4)*

---

Možete izbrisati sve fotografije spremljene u svakoj kategoriji.

1. Dođite do željene kategorije i pored poruke postavite znak u obliku kvačice pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.

Odabir **Sve**, stavlja oznake u sve kućice. Ako želite obrisati zaštićene fotografije i fotografije ID pozivatelja, odaberite opciju **Zaštićene fotografije** i opciju **S foto.pozivatelja**.

2. Ako je potrebno, ponovite korak 1 kako biste označili drugu kućicu.
3. Kad završite, pritisnite tipku funkcije **OK**.
4. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za brisanje svih fotografija u odabranoj kategoriji(ama).

U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

## Postavke *(Meni 8.5)*



---

Ova opcija Vam omogućava promjenu tvornički postavljenih postavki kamere.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

**Veličina slike:** postavlja veličinu fotografije na **VGA(640\*480)**, **QVGA(320\*240)**, **QQVGA(160\*120)**, i **Mobile(128\*120)**. Odabrana veličina slike pojavljuje se na zaslonu za snimanje.



**Kvaliteta slike:** omogućava vam odabir kvalitete slike između **Super fine**, **Fine**, **Normalna** i **Ekonomična**. Opcija koju ste odabrali pojavljuje se u gornjem dijelu zaslona.

**Zvuk okidača:** omogućava vam odabir zvuka kada pritisnete okidač, funkcijsku tipku  ili tipku kamera (  ) na desnoj strani telefona.

**Napomena:** Ova postavka zvuka se ne primjenjuje u uzastopnom načinu.

**Bljeskalica:** omogućava vam postavku bljeskalice kamere na automatski ili ne.

**Ručno:** za uključivanje ili isključivanje bljeskalice, pritisnite tipku **0** u načinu za fotografiranje.

**Automatski:** kada pritisnete okidač, tipku funkcije  ili tipku kamera (  ) na desnoj strani telefona, pali se bljeskalica. Nakon kratkog vremena kamera snima sliku, a bljeskalica se gasi.

**Postavljeno ime:** omogućava vam promjenu programiranog prefiksa imena slike.



## Status memorije *(Meni 8.6)*

---

Kamera, media pretinac i pretinci multimedijских poruka dijele određenu količinu memorije u vašem telefonu.

Zaslon prikazuje status slobodne i iskorištene memorije.

Status memorije media pretinca, kamere i multimedija pretinaca za poruke možete vidjeti pritiskom na lijevu ili desnu tipku funkcije.

# Postavke telefona

Možete odrediti mnoge različite funkcije svog telefona, kako bi odgovarao vašim željama putem izbornika **Postavke telefona**.

## Zaslon *(Meni 9.1)*

---

Pozadinsku sliku i boju prikaza na zaslonu možete mijenjati prema svojim željama i potrebama.

### **Pozadina** *(Meni 9.1.1)*

Ova opcija omogućava vam promjenu pozadinske slike koja će biti prikazana sa zaslonom u mirovanju.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

**Animacije:** omogućava vam da odaberete veličinu slike.

**Fotografije:** omogućava vam postavljanje jedne od fotografija koju ste snimili za pozadinu.

**Slike:** omogućava vam odabir jedne od slika unutar okvira **Slike** u izborniku **Media box** koje ste skinuli s WAP stranica, EasyStudio softwarea PC-a ili primili u multimedijским porukama.

**Položaj teksta:** omogućava vam odabir položaja teksta koji se prikazuje sa zaslonom u mirovanju, poput imena davatelja usluga, trenutnog datuma i vremena te tekstualnih upozorenja o neodgovorenim pozivima ili novim porukama. Odaberite **Gore** ili **Dolje**. Ako ovu opciju postavite na **Isključeno**, na telefonu će biti prikazana samo pozadina.

**Izgled teksta:** omogućava vam formatiranje teksta prikazanog na zaslonu u mirovanju.

**Napomena:** Kad za sliku pozadine postavite **Kalendar**, opcije položaja teksta i stila teksta ne rade.

### Vanjski zaslon *(Meni 9.1.2)*

Za prikaz na vanjskom LCD-u možete birati iz različitih tipova sata.

### Boje izbornika *(Meni 9.1.3)*

Možete promijeniti postavke boje komponenata zaslona, kao što je područje oznaka tipki funkcije ili imena izbornika i znakova.

### Pozadinsko svjetlo *(Meni 9.1.4)*

Možete odrediti koliko dugo da telefon koristi osvjetljenje. Odaberite vrijeme za koje želite da osvjetljenje traje nakon pritiska na posljednju tipku ili otvorenu mapu.

### Kontrast *(Meni 9.1.5)*

Ova opcija omogućava vam da promijenite svjetloću prikaza na zaslonu.

Za podešavanje kontrasta prikaza:

1. Odaberite LCD koji treba podesiti, **Glavni zaslon** ili **Vanjski zaslon**, i pritisnite tipku funkcije **Odaberi**.
2. Ugodite jasnoću pomoću tipki za gore ili dolje ili tipki za ugađanje glasnoće na lijevoj strani telefona.
3. Kad budete zadovoljni, pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste spremili odabir.


## Svjetlo mreže *(Meni 9.1.6)*

Možete uključiti ili isključiti prikaz mreže.

## Pozdravna poruka *(Meni 9.2)*

Ova opcija izbornika omogućava vam kreiranje pozdravne poruke koja će se nakratko ispisati kad uključite telefon.

Kad pristupite ovom izborniku, ispisat će se trenutna poruka.

Da biste...	Pritisnite...
obrisali postojeću poruku	tipku <b>C</b> i držite je.
unijeli novu poruku	odgovarajuće alfanumeričke tipke.
pohranili svoj unos	tipku funkcije <b>OK</b> .
otkazali vaš unos i vratili se na prazni zaslon	tipku  <sup>①</sup> .

Za detaljnije obavijesti o unosu znakova, pogledajte stranicu 42.

### Jezik *(Meni 9.3)*

---

Za izgled teksta i način unosa teksta možete odabrati različite jezike. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

**Jezik teksta:** omogućava vam da promijenite jezik prikaza teksta, poput izbornika, opcija ili poruka upozorenja.

**Jezik T9:** omogućava vam promjenu jezika koji se koristi u načinu unosa teksta.

### Sigurnost *(Meni 9.4)*

---

Sigurnosni postavi omogućavaju vam ograničenje uporabe vašeg telefona na osobe i vrste poziva koje ste odabrali.

Za zaštitu funkcija vašeg telefona koristi se različite kodove i šifre. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranicu 167-169.

### PIN provjera *(Meni 9.4.1)*

Kad je uključena funkcija PIN provjera, svaki puta kad uključite telefon morat ćete unijeti PIN. U skladu s time, niti jedna osoba koja ne zna vaš PIN ne može koristiti telefon bez vašeg odobrenja.

**Napomena:** Prije isključivanja funkcije provjere PIN-a, morate unijeti svoj PIN.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

**Onemogućiti:** telefon se izravno spaja na mrežu kad ga uključite.

**Omogući:** PIN morate unijeti svaki puta kad uključite telefon.

Za promjenu PIN-a, pogledate opciju izbornika **PIN promjena**.

### **PIN promjena** *(Meni 9.4.2)*

Ova funkcija omogućava vam mijenjanje vašeg trenutnog PIN-a u novi kod, pod uvjetom da je funkcija provjere PIN-a uključena. Prije nego što odredite novi kod, morate unijeti trenutni PIN.

Kad unesete novi PIN, telefon od vas traži da ga potvrdite tako što ćete ga još jednom unijeti.

### **Telefon zaključan** *(Meni 9.4.3)*

Kad je funkcija telefon zaključan uključena, telefon je zaključan i morate unijeti osmeroznamenkastu šifru telefona svaki puta kad ga uključite.

Šifra je tvornički postavljena na "00000000". Za promjenu šifre telefona pogledajte opciju izbornika **Promjena šifre**.

Nakon što ste unijeli točnu šifru, telefon možete koristiti dok ga ne isključite.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

**Onemogući:** kad uključite telefon on od vas ne traži da unesete šifru.

**Omogući:** kad uključite telefon on od vas traži da unesete šifru.

### **Promjena šifre** *(Meni 9.4.4)*

Funkcija promjena šifre omogućava vam promjenu trenutačne šifre telefona u novu šifru. Prije ugađanja nove šifre morate unijeti trenutačnu šifru.

Šifra je tvornički postavljena na "00000000". Nakon što ste unijeli novu šifru, telefon od vas traži da je potvrdite tako što ćete je ponovno unijeti.

### **Privatnost** *(Meni 9.4.5)*

Ova funkcija omogućava vam da zaključate ili otključate uporabu sadržaja telefona kao što su multimedijske poruke, fotografije, slike i zvukovi.

Za uključivanje ili isključivanje funkcije privatnosti morate unijeti šifru telefona.

### **SIM zaključan** *(Meni 9.4.6)*

Za uključivanje SIM zaključan, morate unijeti novi kod od četiri do osam znamenaka za blokiranje SIM-kartice i potvrditi ga tako što ćete ga ponovno utipkati.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

**Onemogućiti:** na vašem telefonu možete koristiti i druge SIM kartice.

**Omogućiti:** ako u svom telefonu želite upotrebljavati drugu SIM-karticu, morate unijeti kod za blokiranje SIM-kartice.

Za deblokiranje SIM-kartice, unesite kod za blokiranje.

### **FDN** *(Meni 9.4.7)*

FDN (Fixed Dial Number) način, ako ga podržava vaša SIM-kartica, omogućava vam da ograničite odlazne pozive na samo nekoliko brojeva.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

**Onemogućiti:** možete nazvati bilo koji broj telefona.

**Omogućiti:** možete nazivati samo one brojeve koji su pohranjeni u imeniku vašeg telefona. Morate unijeti PIN2.

**Napomena:** Sve SIM-kartice nemaju PIN2. Ako ga vaša SIM-kartica nema, ova opcija izbornika neće se pokazati.

Za promjenu PIN2, pogledate opciju izbornika **PIN2 promjena**.

### **PIN2 promjena** (Meni 9.4.8)

Funkcija promjene PIN-a2 omogućava vam promjenu trenutnog PIN-a2 u novi. Prije nego što odredite novi PIN2, morate unijeti trenutni PIN2.

Kad unesete novi PIN2, telefon od vas traži da ga potvrdite tako što ćete ga još jednom unijeti.

**Napomena:** Sve SIM-kartice nemaju PIN2. Ako ga vaša SIM-kartica nema, ova opcija izbornika neće se pokazati.

### **Auto. ponovno pozivanje** (Meni 9.5)

---

Pomoću funkcije automatskog ponovnog biranja, telefon će sam do deset puta pokušati birati željeni broj nakon neuspješnog pokušaja.

**Napomena:** Razmak između dva pokušaja pozivanja se razlikuje.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

**Isključeno:** broj se ne poziva ponovno.

**Uključeno:** broj se automatski ponovno poziva.



## Jasnoća glasa *(Meni 9.6)*

---

Osobina jasnoća glasa čini zvuk primljen u toku poziva glasnijim i jasnijim. To je korisno ako ste na bučnom mjestu.

Daljnje pojedinosti o osobini Jasnoća glasa naći ćete na stranici 36.

## Aktivan poklopac *(Meni 9.7)*

---

Ovaj izbornik vam omogućava postavku želite li odgovarati na dolazni telefonski poziv otvaranjem poklopca ili ne.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:

**Isključeno:** za odgovor na poziv morate pritisnuti tipku, ovisno o postavki opcije **Odgovor bilo kojom tipkom**.

**Uključeno:** za odgovor na poziv, otvorite poklopac.

## Tipka sa strane *(Meni 9.8)*

---

Ova funkcija vam omogućava promjenu funkcije tipaka za glasnoću na lijevoj strani telefona kad imate dolazni poziv.

Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti:


**Odbaci poziv:** dolazni poziv je odbijen kada držite pritisnutu jednu od tipaka za glasnoću.


**Bez zvuka:** ton zvona je utišan kada držite pritisnutu jednu od tipaka za glasnoću; poziv nije odbijen.

## Odgovor bilo kojom tipkom *(Meni 9.9)*

---

Na dolazni poziv možete odgovoriti pritiskom na bilo koju tipku.

**Isključeno:** možete samo pritisnuti tipku  ili tipku funkcije **Prihvati** za odgovor na dolazni poziv.

**Uključeno:** za odgovor možete pritisnuti bilo koju tipku, osim  za odgovor na dolazni poziv.

## Tvorničke postavke *(Meni 9.10)*

---

Ova opcija izbornika omogućava vam da telefon vratite na tvorničke postavke. Tako možete na tvorničke postavke vratiti postavke zvuka, postavke telefona ili sve postavke zajedno.

1. Odaberite jednu od postavki koju želite poništiti pritiskom na tipku funkcije **Odaberi**.
2. Kad se pojavi potvrdna poruka, pritisnite tipku funkcije **Da** za poništavanje postavki. Zatim unesite trenutačnu šifru telefona i pritisnite tipku funkcije **OK**.

Šifra je tvornički postavljena na "00000000". Ako je želite promijeniti, pogledajte stranicu 158.

U suprotnom, pritisnite tipku funkcije **Ne**.

# Korištenje ALS-a (Alternate Line Service)

ALS vam omogućava da SIM-kartici pridružite dvije linije. Pomoću nje možete uputiti i primiti pozive na liniji koju odaberete. Ako se pretplatite na ovu uslugu mreže, na raspolaganju vam je nekoliko dodatnih opcija izbornika kako biste ugodili ovu funkciju.

**Napomena:** Za obavijesti o raspoloživosti ove opcije i mogućnostima pretplate na nju obratite se vašem davatelju usluga.

## Odabir linije

Za svaki poziv liniju možete odabrati putem opcije izbornika **Aktivna linija**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranicu 79.

## Uređivanje imena linije

Pomoću opcije izbornika **Vlastiti broj** možete urediti ime svake linije.

Kad uredite ime linije, to ime zamjenjuje ime "Linija 1" odnosno "Linija 2". Za detaljnije obavijesti pogledajte stranicu 64.

## Postavke vrste zvona

Ako na dvije linije želite razlikovati dolazne pozive, za svaku liniju možete odabrati zvuk zvona putem opcije izbornika **Pozivi**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranicu 80.

## Postavljanje opcije preusmjeravanja poziva

Preusmjeravanje poziva možete ugoditi pomoću opcije izbornika **Preusmjeravanje poziva**. Ova usluga preusmjerava dolazne pozive s linije koju ste odabrali na broj koji odredite. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranicu 72.

## Pregled obavijesti o pozivima

Za svaku liniju možete pregledati vrijeme poziva te trošak zadnjeg poziva. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranicu 70.

# Rješavanje problema

Prije nego što se obratite servisu, provjerite sljedećih nekoliko stvari za probleme na popisu. Tako možete uštedjeti na vremenu, kao i izbjeći trošak nepotrebnog pozivanja servisa.

## Kad uključite telefon, na zaslonu se pojavljuje jedna od sljedećih poruka:

### Nema SIM-a

Provjerite je li SIM-kartica pravilno umetnuta.

### Telefon zaključan Unesi šifru

Uključena je funkcija blokade telefona. Prije korištenja telefona morate unijeti šifru.

### Unesi PIN

- Prvi puta koristite vaš telefon. Morate unijeti vaš osobni identifikacijski broj (PIN), koji ste dobili zajedno sa SIM-karticom.
- Uključena je funkcija provjere PIN-a. PIN morate unijeti svaki puta kad uključite telefon. Za isključivanje ove funkcije koristite opciju izbornika **PIN provjera**. Pogledajte stranicu 156.


### Unesi PUK

Tri puta zaredom PIN-kod nije pravilno unesen i sad je telefon blokiran. Unesite PUK, koji ste dobili od vašeg davatelja usluga.


## Pojavljuje se poruka "Nema usluge"

- Izgubljena je veza s mrežom. Možda se nalazite na području sa slabim prijamom mreže (primjerice u tunelu, ili ste okruženi zgradama). Promijenite položaj i pokušajte ponovno.
- Pokušali ste pristupiti opciji na koju niste pretplaćeni. Za detaljnije obavijesti obratite se davatelju usluga.

## Unijeli ste broj ali ga telefon nije birao

- Jeste li pritisnuli tipku  ?
- Pristupate li ispravnoj mreži?
- Možda je uključena opcija zabrane odlaznih poziva.

## Sugovornik ne može ostvariti vezu s vama

- Je li vaš telefon uključen (jeste li pritisnuli i držali tipku  više od jedne sekunde)?
- Pristupate li ispravnoj mreži?
- Možda je uključena opcija zabrane dolaznih poziva.




## Sugovornik vas ne može čuti kako govorite

- Jeste li isključili mikrofonski (na zaslonu se pojavljuje **Bez zvuka**)?
- Držite li telefon dovoljno blizu ustima? Mikrofonski se nalazi na donjoj desnoj strani telefona.

### **Telefon se oglašava bipom, a na zaslonu se pojavljuje svjetleća poruka "Slaba baterija"**

Baterija nije dovoljno puna. Zamijenite bateriju i napunite je.

### **Zvučna kvaliteta poziva je slaba**

- Provjerite pokazivač jačine signala na zaslonu (  ); broj štapića označava jačinu signala od jakog (  ) do slabog (  ).
- Pokušajte promijeniti položaj telefona ili se primaknite prozoru ako ste u zgradi.

### **Kad pozivate unos iz imenika, telefon ne bira broj**

- Pomoću opcije pretraživanja imenika provjerite je li broj točno spremljen.
- Ako je potrebno, ponovno ga spremite.

Ako usprkos navedenim uputama niste uspjeli riješiti problem, zapišite:

- model i serijski broj vašeg telefona
- podatke o garanciji
- jasan opis problema

Zatim se obratite lokalnom prodavatelju ili Samsung servisu.

# Pristupni kodovi

Postoji više pristupnih kodova koje koristi vaš telefon i njegova SIM-kartica. Ti kodovi pomažu štiti telefon od neovlaštene uporabe.

Neke pristupne kodove možete promijeniti pomoću opcije izbornika **Sigurnost**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranicu 156.

## Šifra telefona

---

Funkcija blokade telefona (vidi stranicu 157) koristi šifru telefona kako bi ga se zaštitilo od neovlaštene uporabe.

Šifru dobivate uz telefon, a ona je tvornički postavljena na "00000000". Ako želite promijeniti šifru, koristite opciju izbornika **Promjena šifre**. Pogledajte stranicu 158.

## PIN

---

PIN kod (Personal Identification Number) štiti vašu SIM-karticu od neovlaštene uporabe. Njega obično dobivate s vašom SIM-karticom. Kad je funkcija provjere PIN-a uključena, (vidi stranicu 156), morate unijeti PIN svaki puta kad uključite telefon.

Ako tri puta zaredom unesete netočni PIN kod, morat ćete utipkati PUK i pritisnuti tipku funkcije **OK** kako biste deblokirali telefon. Unesite novi PIN i pritisnite tipku funkcije **OK**. Unesite ponovo novi PIN i pritisnite tipku funkcije **OK**.



## PIN2

---

PIN2 kod, koji se isporučuje s nekim SIM-karticama, potreban je za pristup pojedinim funkcijama, poput brojača troška. Te funkcije su vam na raspolaganju samo ako ih podržava vaša SIM-kartica.

Ako tri puta zaredom unesete netočni PIN2 kod, utipkajte PUK2 i pritisnite tipku funkcije **OK** kako biste deblokirali telefon. Unesite novi PIN2 kod i pritisnite tipku funkcije **OK**. Ponovno unesite novi PIN2 i pritisnite tipku funkcije **OK**.

## PUK

---

PUK (PIN Unblocking Key) je potreban za promjenu blokiranog PIN koda. PUK je isporučen zajedno sa SIM-karticom. Ako nije, obratite se svom davatelju usluga.

Ako deset puta zaredom unesete pogrešan PUK, više ne možete koristiti SIM-karticu. Za dobivanje nove kartice obratite se vašem davatelju usluga.

PUK ne možete promijeniti. Ako izgubite kod, obratite se vašem davatelju usluga.

## PUK2

---

PUK2, koji je isporučen s nekim SIM-karticama, potreban je za promjenu blokiranog PIN2.

Ako deset puta zaredom unesete pogrešan PUK2, više ne možete koristiti funkcije koje zahtijevaju PIN2. Za dobivanje nove kartice obratite se vašem davatelju usluga.

PUK2 ne možete promijeniti. Ako izgubite kod, obratite se vašem davatelju usluga.

## Šifra zabrane poziva

---

Četveroznamenasta šifra zabrane poziva potrebna je kad koristite funkciju zabrane poziva. Šifru ćete dobiti od vašeg davatelja usluga ako se pretplatite na ovu funkciju.

Šifru možete promijeniti pomoću opcije izbornika **Promjeni šifru za zaključavanje (Meni 3.2.7)**. Za detaljnije obavijesti pogledajte stranicu 76.

# Obavijesti o vašem zdravlju i sigurnosti

## Obavijesti o SAR certifikaciji

---

Ovaj telefon udovoljava zahtjevima Europske unije (EU) vezanim uz izlaganje radio-valovima.

Vaš mobilni telefon odašilje i prima radio-valove. Dizajniran je i proizveden tako da ne prelazi granice izloženosti zračenju radio-valova (RF), koje je predložilo Vijeće Europske unije. Te granice dio su opsežnih smjernica i određuju dopuštenu razinu zračenja radio-valova za opću populaciju. Smjernice su razvile neovisne znanstvene organizacije kroz periodično ocjenjivanje i znanstvene studije. Granice uključuju znatnu marginu sigurnosti kako bi se osiguralo sigurnost svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravlju.

Standard izloženosti za mobilne telefone koristi mjernu jedinicu poznatu pod imenom SAR (Specific Absorption Rate). SAR granica koju je preporučilo Vijeće Europske unije je 2,0 W/kg.\*

Najviša SAR vrijednost za ovaj model telefona je bila 0,903 W/kg.

---

\* SAR granica za mobilne telefone iznosi 2,0 W/kg prosječno na deset grama tjelesnog tkiva. Granica uključuje znatnu marginu sigurnosti za dobivanje dodatne zaštite korisnicima te kako bi se uključilo i bilo kakve varijacije pri mjerenju. SAR vrijednosti mogu se razlikovati ovisno o nacionalnim zahtjevima i frekvenciji mreže.

SAR testovi provedeni su sa standardnih položaja uporabe telefonom koji je odašiljao energiju na najvišem dopuštenom stupnju snage na svim testiranim frekvencijama. Iako je SAR određen na najvišem dopuštenom stupnju snage, stvarna razina SAR-a kod telefona u stanju rada obično je mnogo niža od maksimalne vrijednosti. To je stoga što je telefon dizajniran za rad na mnogim različitim razinama snage, tako da uvijek koristi upravo onoliko energije koliko mu treba da bi se priključio na mrežu. Općenito vrijedi pravilo: što ste bliže baznoj stanici, telefon koristi nižu razinu snage.

Prije nego što se novi model telefona stavi na raspolaganje javnosti, on mora zadovoljiti u smislu usklađenosti s europskom R&TTE smjernicom. Ta smjernica, kao jedan od svojih osnovnih zahtjeva, uključuje zaštitu zdravlja i sigurnost korisnika telefona i svih drugih osoba.

## Mjere opreza pri korištenju baterija

---

- Nikad nemojte koristiti punjač ili bateriju koji su na bilo koji način oštećeni.
- Bateriju koristite samo u za to namijenjenu svrhu.
- Ako koristite telefon blizu bazne stanice mreže, on koristi manje energije; na vrijeme trajanja razgovora i na vrijeme čekanja uvelike utječe jačina signala mreže, kao i parametri koje je ugodio davatelj usluga.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o tome koliko je još snage ostalo u njoj, o njenoj vrsti te o punjaču koji se koristi. Bateriju se može puniti i prazniti stotine puta, ali će se vremenom istrošiti. Kad se vrijeme rada (vrijeme razgovora i vrijeme na čekanju) značajno skрати, treba nabaviti novu bateriju.

- Ako sasvim punu bateriju ne koristite, ona će se vremenom sama isprazniti.
- Upotrijebite samo baterije koje je odobrio Samsung te ih punite samo punjačima koje je također odobrio Samsung. Kad ne koristite punjač, isključite ga iz struje. Bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač više od tjedan dana jer prepunjenost može skratiti njen vijek trajanja.
- Ekstremne temperature utjecat će na kapacitet punjenja vaše baterije: možda će prvo trebati hlađenje ili zagrijavanje.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima, poput automobila u ljetnim ili zimskim uvjetima, jer ćete tako smanjiti njen kapacitet i vijek trajanja. Nastojite bateriju čuvati na sobnoj temperaturi. Telefon s vrućom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i kad je baterija sasvim puna. Litij-ionske baterije posebno su osjetljive na temperature niže od 0 °C.
- Pazite da ne dođe do kratkog spoja baterije. Do slučajnog kratkog spoja može doći kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) prouzroči izravni dodir između + i - polova baterije (metalni dijelovi na poleđini baterije), primjerice kad rezervnu bateriju nosite u džepu ili u torbi. Kratki spoj na polovima može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Iskorištene baterije bacajte u smeće u skladu s lokalnim propisima. Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

## Sigurnost u prometu

---

Vaš mobilni telefon daje vam mogućnost komunikacije glasom, gotovo svuda i u bilo koje vrijeme. Međutim, pogodnosti mobilnog telefona zahtijevaju odgovornost svakog korisnika.

Dok upravljate vozilom, vaša prva odgovornost je vožnja. Kad za upravljačem koristite mobilni telefon, svakako poštujte posebne propise tog područja ili države.

## Radna okolina

---

Poštujte posebne propise koji su na snazi na nekom mjestu i uvijek isključite telefon tamo gdje je njegova uporaba zabranjena ili kad on može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad telefon ili neku dodatnu opremu priključujete na drugi uređaj, pročitajte njegov korisnički priručnik kako biste dobili detaljne sigurnosne upute. Nemojte povezivati nekompatibilne uređaje.

Kao i kod druge opreme koja odašilje radio-valove, korisnicima se savjetuje da, za zadovoljavajući rad uređaja i njihovu sigurnost, ona bude korištena samo u normalnom položaju za rad (prislonjena uz uho s antenom usmjerenom preko ramena).

## Elektronički uređaji

---

Većina moderne elektroničke opreme zaštićena je od signala radijske frekvencije (RF). Ipak, ima i elektroničke opreme koja nije zaštićena od signala radijske frekvencije vašeg telefona. Za alternativna rješenja obratite se proizvođaču.

### Pacemakeri

Proizvođači pacemakera preporučuju udaljenost od najmanje 15 cm između mobilnog telefona i pacemakera kako bi se izbjeglo moguće smetnje. Ove preporuke u skladu su s neovisno provedenim istraživanjima i preporukama Wireless Technology Researcha.

Osobe s pacemakerima:

- trebale bi telefon, dok je uključen, uvijek držati udaljen više od 15 cm od svog pacemakera.
- ne bi trebale nositi telefon u džepu na prsima.
- trebale bi telefon upotrebljavati na uhu koje je suprotno pacemakeru kako bi smanjile moguću interferenciju.

Ako imate razloga sumnjati da dolazi do smetnji, odmah isključite telefon.

### Slušna pomagala

Neki digitalni mobilni telefoni mogu prouzročiti smetnje određenim slušnim pomagalima. U slučaju takvih smetnji, obratite se proizvođaču slušnog pomagala kako biste pronašli alternativno rješenje.

## Druga medicinska pomagala

Ako koristite bilo koja druga medicinska pomagala, obratite se proizvođaču kako biste ustanovili jesu li ona na odgovarajući način zaštićena od vanjske RF energije. Vaš liječnik će vam pomoći kako biste dobili prave informacije. Isključite vaš telefon u ustanovama zdravstvene zaštite kad vam natpisi to nalažu. Bolnice ili zdravstvene ustanove mogu koristiti opremu koja je osjetljiva na vanjsku RF energiju.

## Vozila

RF signali mogu imati utjecaja na loše ugrađene ili nedovoljno zaštićene elektroničke sustave u motornim vozilima. Provjerite kod proizvođača ili njegovog predstavnika je li to slučaj i s vašim vozilom.

Također se obratite proizvođaču opreme koja je naknadno ugrađena u vaše vozilo.

## Označeni prostori

Isključite telefon u ustanovi gdje se nalaze natpisi koji to od vas traže.

## Potencijalno eksplozivna okruženja

---

Isključite svoj telefon u potencijalno eksplozivnom okruženju i poštujte sve znakove i upute. Na takvim mjestima iskre mogu prouzročiti eksploziju ili vatru koja rezultira ozljedama tijela ili čak smrću.



Korisnicima se savjetuje da isključe mobilne telefone dok se nalaze na benzinskoj crpki. Također je potrebno pridržavati se ograničenja pri uporabi radijske opreme u skladištima ili mjestima za distribuciju goriva, kemijskim tvornicama ili na mjestima gdje se odvijaju eksplozivne radnje.

Područja s potencijalno eksplozivnom atmosferom često su, ali ne i uvijek, jasno označena. Primjerice, riječ je o prostorima ispod palube na brodovima, prostorima namijenjenim prijenosu ili skladištenju kemijskih tvari, vozilima koja kao pogonsko gorivo koriste tekući petrolejski plin (npr. propan ili butan), prostorima gdje se u zraku nalaze kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha, te svako drugo mjesto gdje bi trebali isključiti motor vozila.

## Pozivi u nuždi


---

Ovaj telefon, kao i svaki drugi bežični telefon, koristi radijske signale, bežične i zemaljske mreže, kao i funkcije programirane za korisnika, koje ne mogu jamčiti vezu u svako doba. Stoga se nikada ne oslanjajte samo na bežični telefon za važnu komunikaciju (primjerice, hitni slučajevi).

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva telefon mora biti uključen i na području s odgovarajućom jačinom signala. Pozivi u nuždi nisu mogući sa svih mreža bežične telefonije ili kad se koriste neke usluge mreže i/ili postavi telefona. Detalje provjerite kod lokalnih davatelja usluga.

Za upućivanje poziva u nuždi učinite sljedeće.

1. Ako telefon nije uključen, uključite ga.

2. Unesite broj za hitne slučajeve, ovisno o mjestu gdje se nalazite (primjerice 92, 93, 94 ili drugi službeni broj). Ti brojevi se razlikuju, ovisno o tome gdje se nalazite.
3. Pritisnite tipku .

Ako su određeni postavi uključeni (primjerice, zabrana poziva), prvo morate isključiti te postavke, a zatim možete uputiti poziv u nuždi. Poslužite se ovim priručnikom i obratite se lokalnom davatelju usluga.

Kad upućujete poziv u nuždi, imajte na umu da trebate dati sve potrebne obavijesti što je točnije moguće. Vaš je telefon možda jedino sredstvo komunikacije na mjestu nesreće; nemojte prekidati poziv dok za to ne dobijete dopuštenje.

## Ostale važne sigurnosne obavijesti

---

- Servis telefona ili njegovu ugradnju u vozilo prepustite samo kvalificiranom osoblju. Neprikladna ugradnja ili servis mogu biti opasni i mogu poništiti garanciju koju ste dobili s uređajem.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema za mobilni telefon u vašem vozilu ugrađena ispravno i radi li kako treba.
- Nemojte čuvati ili prevoziti zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivni materijal u dijelu vozila gdje se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili oprema.

- Kod vozila koja su opremljena zračnim jastukom, imajte na umu da se on napuše velikom snagom. Zato nemojte ostavljati predmete ni ugrađenu ili prijenosnu opremu mobilnog telefona na prostoru iznad zračnog jastuka ili na prostoru koji on zauzima kad se napuše. Ako je oprema mobilnog telefona nepravilno ugrađena, a zračni jastuk se napuše, može doći do ozbiljnih ozljeda.
- Isključite telefon prije ulaska u zrakoplov. Uporaba mobilnih telefona u zrakoplovu može biti opasna za rad zrakoplova i protuzakonita je.
- Nepridržavanje ovih pravila može dovesti do privremenog oduzimanja ili zabrane telefonskih usluga, poduzimanja pravnih mjera protiv korisnika ili oboje.

## Briga i održavanje

---

- Telefon i dodatnu opremu držite izvan dosega djece.
- Nastojite da telefon uvijek bude suh. Vlaga i tekućina sadrže minerale zbog kojih elektronički dijelovi uređaja mogu korodirati.
- Dok se telefon puni, ne dirajte ga mokrim rukama. Može se dogoditi strujni udar ili možete oštetiti telefon.
- Telefon nemojte koristiti ni držati u prašnom, prljavom prostoru, budući da se njegovi pomični dijelovi mogu oštetiti.
- Telefon nemojte držati na mjestu gdje je vruće. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije te svinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.

- Telefon nemojte čuvati na mjestu gdje je hladno. Kad se telefon zagrije do svoje uobičajene radne temperature, u njemu se može stvoriti vlaga, a to može oštetiti njegove električne pločice.
- Telefon nemojte ispustiti iz ruke, lupiti njime ili ga tresti. Oštro rukovanje može prouzročiti oštećenje unutarnjih dijelova.
- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake kemikalije, otapala ili jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom malo umočenom u blagu otopinu vode i sapuna.
- Telefon nemojte bojati. Boja može zakočiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti pravilan rad.
- Telefon nemojte stavljati u ili na uređaje za grijanje poput mikrovalne pećnice, pećnice ili radijatora. Kad se pregrije, telefon može eksplodirati.
- Koristite samo antenu koju ste dobili u paketu ili rezervnu antenu koju je odobrio proizvođač. Neodobrene antene ili modificirana dodatna oprema mogu oštetiti telefon i prekršiti propise koji se odnose na radijske uređaje.
- Ako telefon, baterija, punjač ili bilo koji dio dodatne opreme ne radi kako treba, odnesite ga najbližem ovlaštenom servisu. Tamo će vam osoblje pružiti pomoć i, ako treba, obaviti servis.

## Popis pojmova

Kako biste bolje razumjeli tehničke izraze i kratice u ovom priručniku, te kako biste u potpunosti mogli iskoristiti prednosti vašeg mobilnog telefona, evo nekih objašnjenja.

### **ALS (Alternate Line Service) - Usluga dodatne linije**

Ova usluga omogućava vam da SIM-kartici pridružite dvije linije. Pomoću nje možete uputiti i primati pozive na liniji koju odaberete.

### **CLI (Caller Line Identification) usluge**

Usluga koja omogućava pretplatniku pregled ili blokiranje telefonskog broja pozivatelja.

### **EMS usluga (Enhanced Message Service)**

Usluga mreže za razmjenu poruka koje uključuju slike, zvukove i/ili animacije poruka s drugim pretplatnikom, a da s njim ne morate razgovarati.

### **Glasovna pošta**

Kompjuterizirana usluga odgovaranja koja automatski odgovara na vaše pozive kada ste nedostupni, reproducira pozdrav (opcija-vašim vlastitim glasom) i snima poruku.

### **GPRS (General Packet Radio Service)**

Nova dodatna vrijednost je ne glasovna usluga koja omogućava slanje i primanje informacija putem mreže mobilne telefonije. GPRS jamči neprekidno spajanje na Internet za korisnike mobilnih telefona i računala. Zasniva se na Global System for Mobile Communication (GSM) spajanju ćelijskih telefona s prekopčavanjem kanala i Short Message Service (SMS).

## **GSM (Global System for Mobile communication)**

Međunarodni standard za mobilnu komunikaciju, koji jamči kompatibilnost različitih mrežnih operatora. GSM pokriva većinu europskih zemalja i mnoge dijelove svijeta.

## **Konferencijski pozivi**

Mogućnost uspostave konferencijskog poziva koji uključuje do pet sugovornika.

## **MMS (Multimedia Message Service)**

Usluga poruka za mobilno okruženje, standardizira je WAP Forum i partnerski program 3. generacije - 3rd Generation Partnership Program (3GPP). Za telefonske korisnike, MMS je sličan usluzi SMS-a (Short Message Service)- pruža automatsku i neposrednu isporuku sadržaja koji je oblikovao korisnik s jednog telefona na drugi. Adresa poruke uglavnom su telefonski brojevi tako da se promet odvija s jednog telefona na drugi. MMS također podržava e-mail poruke tako da ih je moguće poslati putem elektronske pošte. Uz sadržaj u obliku teksta SMS poruke, MMS poruke mogu sadržavati nepokretne slike, glas, audio zapise i kasnije video zapise i prezentacijske obavijesti.

## **Osobni identifikacijski broj PIN (Personal Identification Number)**

Sigurnosni kod koji štiti telefon/SIM-karticu od neautorizirane uporabe. PIN dostavlja davatelj usluga zajedno sa SIM-karticom. Sadrži od četiri do osam znamenaka i, ako je potrebno, može ga se promijeniti.

## **Poziv na čekanju**

Mogućnost obavješćavanja korisnika o dolaznom pozivu za vrijeme dok oni obavljaju drugi razgovor.

### **Preusmjeravanje poziva**

Mogućnost preusmjeravanja poziva na drugi broj.

### **PUK (PIN Unblocking Key)**

Sigurnosni kod koji se koristi za deblokiranje telefona nakon što je netočan PIN unesen tri puta zaredom. Osmeroznamenasti broj dostavlja davatelj usluga zajedno sa SIM karticom.

### **Roaming**

Uporaba telefona kad ste izvan područja koje pokriva vaš davatelj usluga (primjerice dok ste na putu).

### **SDN (Service Dialling Numbers)**

Telefonski brojevi koje vam je isporučio davatelj usluga i koji vam pružaju mogućnost pristupa posebnim uslugama poput glasovne pošte, pretraživanja direktorija, podrške korisnicima i uslugama u nuždi.

### **SIM-kartica (Subscriber Identification Module)**

Kartica koja sadrži čip sa svim potrebnim obavijestima za rad telefona (obavijesti o mreži i memoriji kao i osobni podaci pretplatnika). SIM-karticu se umeće u mali pretinac na stražnjoj strani telefona, a štiti je baterija.

### **SMS usluga (Short Message Service)**

Usluga mreže za slanje i primanje poruka s drugim pretplatnikom, a da s njim ne morate razgovarati. Oblikovanu ili primljenu poruku možete prikazati na zaslonu, primiti, urediti ili poslati.

## Tipke funkcija

Dvije tipke na telefonu označene s  i  čija namjena:

- se mijenja ovisno o funkciji koju trenutačno koristite.
- je naznačena u posljednjem redu zaslona, iznad odgovarajuće tipke.

## Zabrana poziva

Mogućnost ograničavanja odlaznih i dolaznih poziva.

## Zadržavanje poziva

Mogućnost stavljanja jednog poziva u mirovanje dok odgovarate na drugi poziv ili ga upućujete; možete se, prema potrebi, prebacivati između dva poziva.



## A

- ABC način unosa • 42, 44
- Aktivna linija
  - odabir • 79
  - service, korištenje • 162
- Aktivan poklopac • 160
- Alarm, postavljanje • 133
- ALS • 162
- Automatsko uključivanje
  - alarma • 135

## B

- Baterija
  - mjere opreza • 171
  - pokazatelj ispražnjenosti
    - baterije • 24
  - punjenje • 23
  - umetanje • 21
  - vađenje • 22
- Bešumno • 83
- Birani pozivi • 69
- Biranje • 28
  - brojeva sa SIM-kartice • 63
- Blokiranje
  - SIM-kartica • 158
  - telefon • 157
- Bočna tipka • 160
- Briga • 178
- Brojevi
  - brzo biranje • 61
  - FDN • 158
  - ispravljanje • 28
  - način • 42, 49
  - spremanje • 60
- Brzo biranje • 61

## D

- Datum, postavljanje • 132
- Dolazne poruke • 88
- Drugi poziv,
  - odgovaranje • 38
  - upućivanje • 37
- DTMF tonovi, slanje • 36

## F

- FDN način • 158
- Fixed Dial Number mod • 158
- Funkcije, odabir • 26

## G

- Glasnoća slušalice • 32

## I

- Imena
  - spremanje • 60
  - traženje/biranje • 57
  - unos • 42
- Imenik • 57
  - brisanje brojeva • 59
  - kopiranje brojeva • 59
  - slanje SMS-a • 59
  - spremanje
    - brojeva/imena • 60
  - stanje memorije • 66
  - uređivanje brojeva • 59
- Info usluge • 106
- Internet • 112
- Izbornik
  - popis • 51
  - pretraživanje • 50

## J

- Jasnoća glasa • 33
- Jezik, postavljanje • 156

## K

- Kalendar • 128
- Kalkulator • 138
- Kartica, SIM
  - biranje brojeva • 63
  - umetanje • 20
  - vađenje • 21
  - zaključavanje • 158

**K** (*nastavak*)

- Konferencijski pozivi • 39
  - isključivanje jednog sudionika • 41
  - upućivanje • 39
  - zasebni razgovor • 40

**L****LCD**

- kontrast • 154
- postavke • 153
- znakovi • 15

**M**

- Media box • 118
- Međunarodni pozivi • 29
- Mikrofon, isključivanje • 34
- Mreže usluge • 72
- Mrežni imenik, biranje • 66

**N****Način unosa**

- jezik, postavljanje • 156
- mijenjanje • 43
- simbola • 42, 49

- Naglavna slušalica • 41

**O**

- Obrasci • 104
- Odabir mreže • 78
- Odlazne poruke • 90, 100
- Održavanje • 178
- Opcije, odabir • 26
- Organizator • 126
- Osobni identifikacijski broj PIN (Personal Identification Number) • 167

**P**

- PIN • 167
  - mijenjanje • 157
  - provjera • 156
- PIN2 • 168
  - mijenjanje • 159
- Podsjetnici
  - pregled • 129
  - stvaranje • 126, 129
- Podsjetnik svake minute • 83
- Pokazatelj ispražnjenosti baterije • 24
- Ponovno biranje
  - automatsko • 159
- Popis obaveza • 130
- Poruke • 85
  - brisanje • 91, 103
  - čitanje • 88
  - dolazne poruke • 88
  - glasovna pošta • 105
  - info usluge • 106
  - MMS • 92
  - obraci • 104
  - odlazne poruke • 90
  - pisanje • 86
  - pozdrav • 155
  - SMS • 85
  - ton zvona • 81
  - vrste upozorenja • 81
- Postavke
  - alarm • 133
  - datum • 132
  - grupa • 65
  - jezik teksta • 156
  - mreža • 72
  - sigurnost • 156
  - telefon • 153
  - tona • 80
  - tvorničke • 161
  - vrijeme • 132
  - zaslon • 153
- Pozadinska slika,
  - postavljanje • 153
- Pozadinsko svjetlo • 17
- Pozdravna poruka • 155
- Poziv na čekanju • 38, 77

## P (nastavak)

### Pozivatelj

- grupe • 65
- identifikacija • 79

### Pozivi

- birani • 69
- držanje • 34
- konferencijski • 39
- međunarodni • 29
- na čekanju • 38, 77
- odbijanje • 31
- odgovaranje • 31
  - drugi poziv • 38
- ponovno biranje • 29
  - automatsko • 159
- popis • 68
- preusmjeravanje • 72
- primljeni • 68
- propušteni • 30, 68
- stvaranje • 28
- ton zvona • 80
- traženje broja u imeniku • 57
- troškovi • 70
- u nuždi • 176
- upućivanje
  - drugi poziv • 37
- vremena • 70
- vrsta zvona • 81
- zabrana • 74
- zapis • 29
- završavanje • 31

### Preračunavanje, jedinica • 139

### Pretraživač, WAP • 112

### Pribor • 9

### Primljeni pozivi • 68

### Pristupni kodovi • 167

### Problemi, rješavanje • 164

### Propušteni pozivi • 30, 68

### PUK • 168

### PUK2 • 169

### Putni punjač • 23

## S

### Sat • 132

### Sigurnosne

- mjere opreza • 7
- obavijesti • 170
- postavke • 156

### Sigurnost

- baterije • 171
- eksplozivna okruženja • 175
- elektronički uređaji • 174
- medicinski uređaji • 175
- obavijesti • 177
- promet • 173
- radna okolina • 173
- u prometu • 173

### SIM kartica

- biranje brojeva • 63
- umetanje • 20
- vađenje • 21
- zaključavanje • 158

### Slova

- unos • 42

### SMS • 85

### Snimač glasova, • 136

### Status memorije, imenik • 66

### Svjetsko vrijeme • 132

## Š

### Šifra

- telefon • 158, 167
- zabrana • 76, 169

### Štoperica • 142

## T

### T9 način unosa • 42, 46

### Tekst

- jezik • 156
- načini unosa • 42
- unos • 42

### Telefon

- dijelovi • 10
- postavke • 153
- uključivanje/isključivanje • 25

### Timer • 141

### Tipke

- položaj • 10

**T** (*nastavak*)

Tipke funkcija, korištenje • 26, 27

Ton

poruke • 81

priključenja • 82

tipkovnice • 82

uključivanje/isključivanje • 82

Tonovi tipkovnice

glasnoća • 32

vrsta, odaberi • 82

Trajanje poziva • 70, 83

Troškovi poziva • 70

Tvorničke postavke • 161

**U**

Uključivanje/isključivanje

mikrofona • 34

telefon • 25

**V**

Volumen

slušalice • 32

tipke • 32

Vrijeme

postavke • 132

svjetsko • 132

Vrsta upozorenja • 81

**W**

WAP pretraživač • 112

WWW usluge • 112

**Z**

Zabava • 112

Zabrana

poziva • 74

Zapremina

zvono poziva • 80

Zaslon

jezik • 156

svjetloća • 154

znakovi • 15

Znakovi • 15

unos • 42

Zvono

dolaznih poziva • 80





poruka • 81








## GPRS telefon SGH-E330

### Kartica za brzo snalaženje

Pristup funkcijama izbornika	① Pritisnite tipku funkcije <b>Meni</b> pri praznom zaslonu.
	② Tipkama za navigaciju krećite se kroz glavne izbornike dok ne dođete do željenog izbornika.
	③ Pritisnite tipku funkcije <b>Odaberi</b> .
	④ Tipkama za gore ili dolje pretražite popis opcija dok ne odaberete željenu opciju.
	⑤ Pritisnite tipku funkcije <b>Odaberi</b> .
Svaka od dvije tipke funkcije ( i ) obavlja funkciju koja je označena tekстом iznad nje, u donjem redu zaslona.	

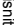Uključivanje/isključivanje	Pritisnite i držite tipku  ①.
Upućivanje poziva	① Unesite broj. ② Pritisnite tipku  .
Ugađanje glasnoće	Pritisnite tipke za glasnoću na lijevoj strani telefona.
Primanje poziva	Otvorite telefon ili Pritisnite tipku  .
Završavanje poziva	Pritisnite kratko tipku  ①.



Pregled propuštenih poziva neposredno nakon što su propušteni	<p>① Otvorite telefon i pritisnite tipku funkcije <b>Propuš.</b>.</p> <p>② Za kretanje kroz propuštene pozive, koristite tipke za gore i dolje.</p> <p>③ Pritisnite tipku  za upućivanje poziva.</p>	Spremanje brojeva u imenik	<p>① Unesite broj.</p> <p>② Pritisnite tipku funkcije <b>Spremi.</b></p> <p>③ Odaberite vrstu memorije i pritisnite tipku funkcije <b>Odaberi.</b></p> <p>④ Ako odaberete <b>Telefon</b>, odaberite vrstu broja i pritisnite tipku funkcije <b>Odaberi.</b></p> <p>⑤ Unesite ime i pritisnite tipku funkcije <b>OK.</b></p> <p>⑥ Ako odaberete <b>SIM</b>, unesite broj mjesta i pritisnite tipku funkcije <b>OK.</b></p>
Ponovno biranje posljednjeg biranog broja	Dvaput pritisnite tipku  .		
Brzo biranje	Pri praznom zaslonu pritisnite i držite odgovarajuću tipku (2 do 9). Ili, pritisnite tipku (2 do 9) i tipku  .	Traženje broja u imeniku	<p>① Pritisnite tipku funkcije <b>Imenik</b> pri praznom zaslonu.</p> <p>② Odaberite <b>Traži.</b></p> <p>③ Unesite ime.</p> <p>④ Pritisnite tipku funkcije <b>OK.</b></p> <p>⑤ Pritisnite tipke za lijevo ili desno, ako je potrebno.</p> <p>⑥ Pritisnite tipku  za biranje broja.</p>
Biranje broja iz vaše SIM-kartice	Uđite na SIM karticu, pritisnite tipku # i tipku  .		
Preslušavanje govorne pošte	Pritisnite i držite tipku 1.		

# Deklaracija usklađenosti (R&TTE)

## Za sljedeći proizvod:

GSM900/GSM1800 Dvofrekvencijski digitalni  
mobilni telefon

(Ime proizvoda)

SGH-E330

(Broj modela)

## Proizvođač:

- Samsung Electronics Co., Ltd., 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea,  
730-350

(ime tvornice, adresa)

na koji se odnosi ova deklaracija je usklađen sa sljedećim standardima i/ili drugim  
propisima.

**Sigurnost** : EN 60950-1:2001  
**EMC** : EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)  
EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)  
**SAR** : EN 50360:2001  
EN 50361:2001  
**Mreža** : EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Ovime izjavljujemo da [su provedeni svi bitni radio-testovi i da ] je navedeni proizvod  
usklađen sa svim bitnim zahtjevima Smjernice Europske unije br. 1999/5/EC.

Poštivan je postupak utvrđivanja usklađenosti iz članka 10, s pojedinostima u  
Aneksu [IV] Smjernice Europske unije 1999/5/EC, pri čemu je bilo uključeno sljedeće  
tijelo (tijela):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,  
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK

Oznaka za identifikaciju: 0168

CE 0168


Tehničku dokumentaciju čuva se u:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

i raspoloživa je na zahtjev.

(Predstavništvo u Ujedinjenom Kraljevstvu)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2004.08.31

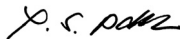

Yong-Sang Park / Viši rukovoditelj

(mjesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlaštene osobe)

\* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra možete naći na jamstvenoj kartici ili se obratite trgovcu kod kojega ste kupili telefon.